



UnitrEx s.r.o.

Interierove dvere FIVE-0

SKRYTÉ ZARUBNE

BEZZÁRUBŇOVÝ SYSTEM





Interiérové dvere FIVE-O



Obsah:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| •Dvere „FILO PARETE“ do muriva a SDK | Str. 3 |
| •Čo nájdete v krabici | Str. 4 |
| •Spôsob otvárania | Str. 5 |
| •Montáž pre murované priečky | Str. 6 |
| •Montáž pre sadrokartónové priečky | Str. 14 |
| •Montáž a farbenie krídla dverí | Str. 20 |
| •Záver | Str. 26 |

Bezzárubňové Interiérové dvere

FIVE-O



Nasledovne je všetko, čo je treba vedieť, aby sa správne objednávali naše dvere.
V tomto manuáli sme sa snažili krok za krokom informovať a vysvetliť všetky výhody
našich dveri.

Ďakujem za pozornosť a záujem.

Marco Troncatti
Konateľ
UniTrEx s.r.o.

Dvere FIVE-O



UniTrEx FIVE-O Jedná sa o typ dverí, ktoré zaniknú a tvoria so stenou jednoliaty celok, pretože nie sú potrebné zárubne a obložky. Dverný panel môže byť natretý rovnakou farbou ako stena alebo sa môže použiť tapeta, dvere splývajú so stenou a nerušia tak harmóniu celkovej priečky a opticky „zmiznú“. Ide o nový dizajnový prvok, ktorý dodá každému interiéru novú estetickú líniu. Môžu sa použiť pre murované alebo sadrokartónové priečky rôznych hrúbok (od 90 do 145mm). Pre otočné dvere sa dosiahne dokonale jednoliaty a minimalistický výsledok.

Základné dvere je možné inštalovať do murovaných alebo sadrokartónových stien a je možné ich vyrobiť v klasickom obdĺžnikovom tvare aj v lichobežníkovom tvare, ktorý sa hodí do konkrétneho prostredia (napríklad do podkrovia, pod schody ...)

Dvere serie FIVE-O sú skryté zárubne do murovaných alebo sadrokartónových priečok bez použitia obložiek. Systém obsahuje hliníkový rám, ktorý umožňuje kotvenie do všetkých typov priečok, krídlo dverí a tri skryté pánty nastaviteľné v troch osiach.

Dostupné varianty:

Dvere FIVE-O



Otočné dvere FIVE-O do murovanej priečky 105 mm a do SDK priečky 100 mm

Hliníková zárubňa je pripravená na inštaláciu do murovanej alebo sadrokartónovej steny 105/100 mm. Zárubňa je pripravená na osadenie kovania (záмок a pánty).

Krídlo dverí s hrúbkou 50 mm vo vyhotovení bez povrchovej úpravy sa dodáva iba so základnou vrstvou Primer a s prípravou na kľučku alebo úchytka.

Tesnenie k zárubni je v bielej farbe.

Skryté pánty nastaviteľné v troch osiach v striebornej farbe.

Magnetický záмок B-four s kľúčom vrátane protiplechu, povrchová úprava matný chróm.

Omietkárska perlínka sa dodáva iba v prípade inštalácie do murovanej priečky.

Kľučka či úchytka nie sú v cene dodaného kovania.

Dvere FIVE-O



Otočné dvere FIVE-O do murovanej priečky 90 mm a do SDK priečky 75 mm alebo viac

Hliníková zárubňa je pripravená na inštaláciu do murovanej alebo sadrokartónovej priečky 90/75 mm. Zárubňa je pripravená na osadenie kovania (pántov a zámku).

Krídlo dverí s hrúbkou 50 mm vo vyhotovení bez povrchovej úpravy sa dodáva iba so základnou vrstvou Primer a s prípravou na kľučku alebo úchytku.

Tesnenie k zárubni je v bielej farbe.

Skryté pánty nastaviteľné v troch osiach v striebornej farbe.

Magnetický zámok B-four s kľúčom vrátane protiplechu, povrchová úprava matný chróm.

Omietkárska perlina sa dodáva iba v prípade inštalácie do murovanej priečky.

Kľučka či úchytky nie sú v cene dodaného kovania.



Balenie

Výrobok sa dodáva zabalený v jednom kartónovom balení.

Dvere FIVE-O

Hrúbka priečky Murivo 105mm SDK 100mm


UnitREX

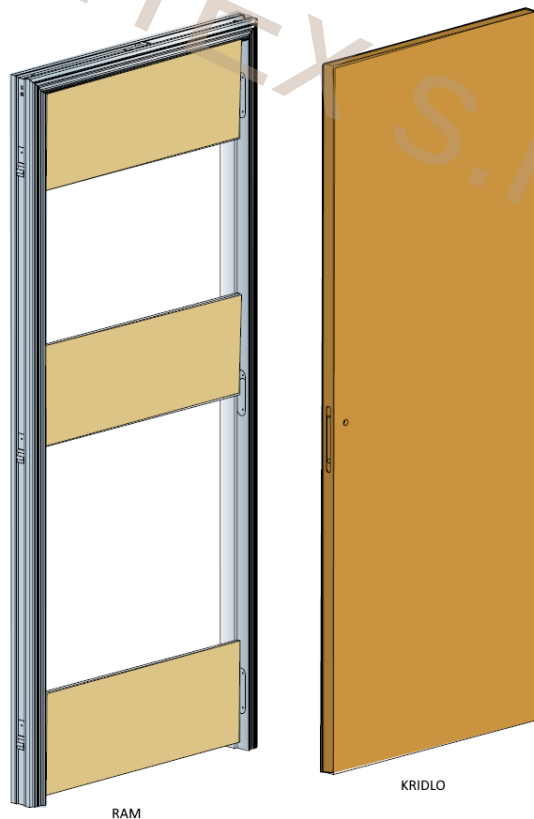

ZAVESY



TESNENIE

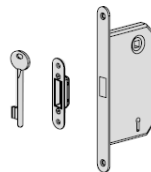


ZAMOK



Dvere FIVE-O

Obsah Balenie

UniTREX

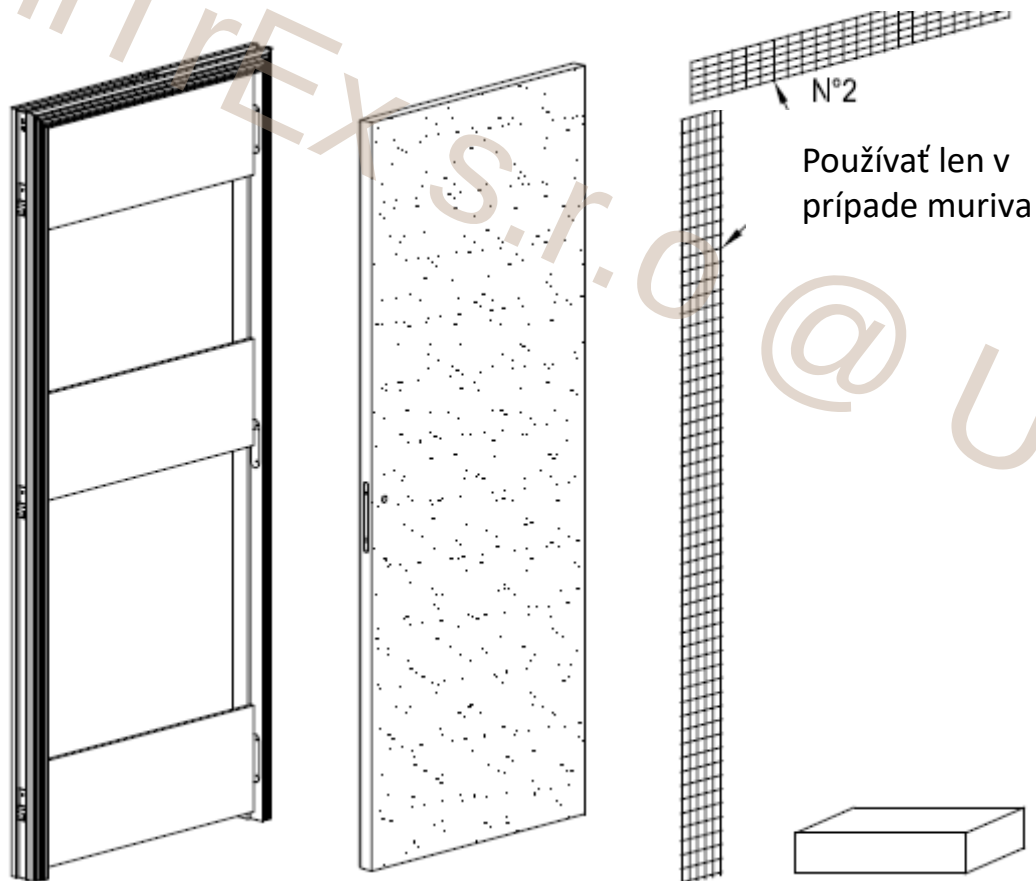

Sada príslušenstva




Krabica príslušenstva 1x

Dvere FIVE-O


Smer otvarania

UNI TREX

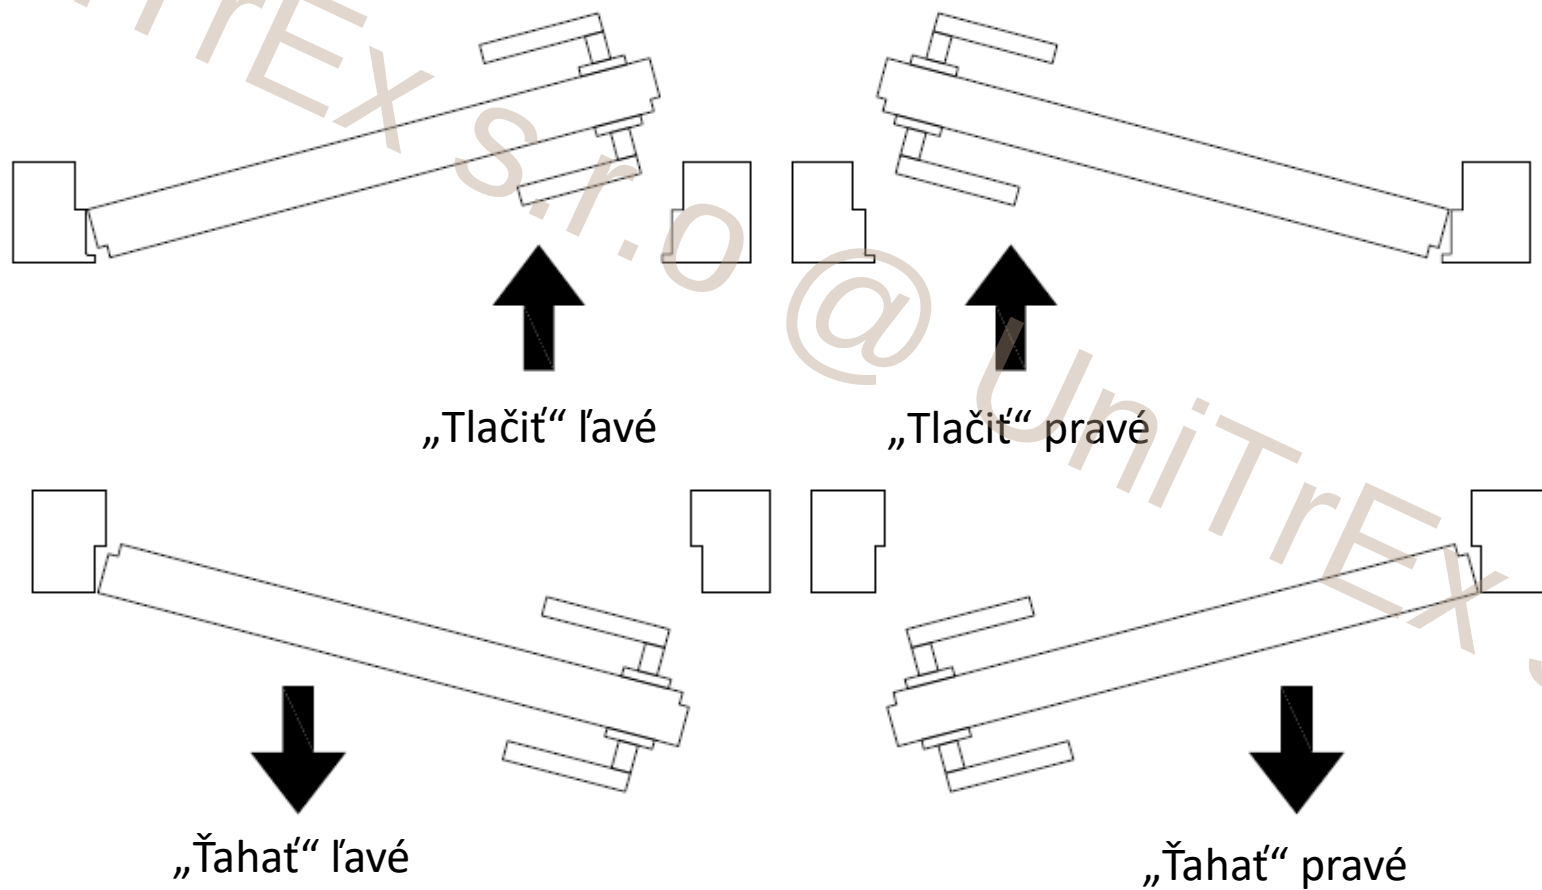


Model od seba „tlačiť“


Vodorovný rez

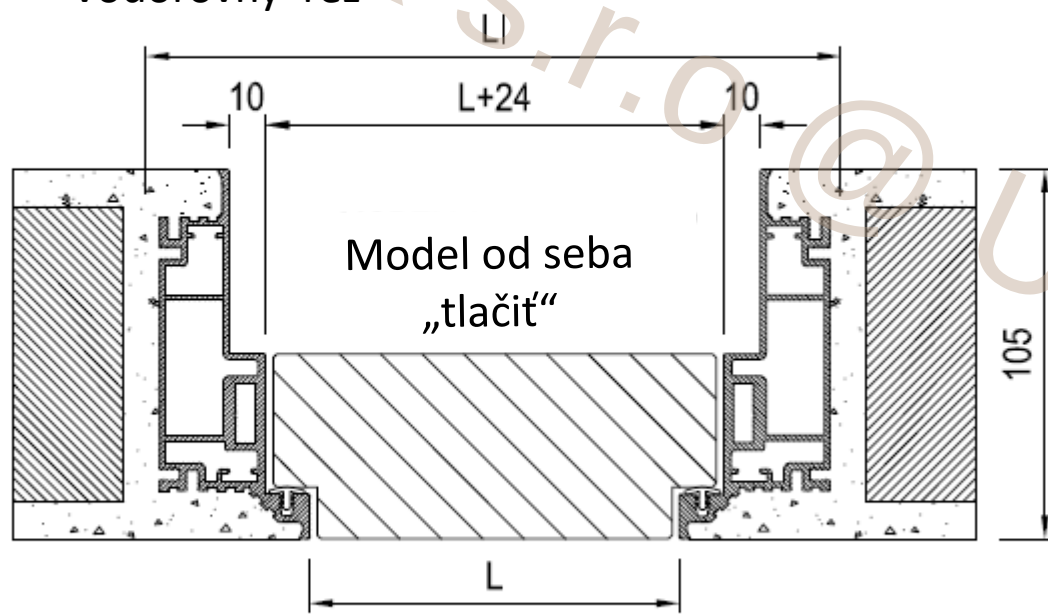


Zvislý rez

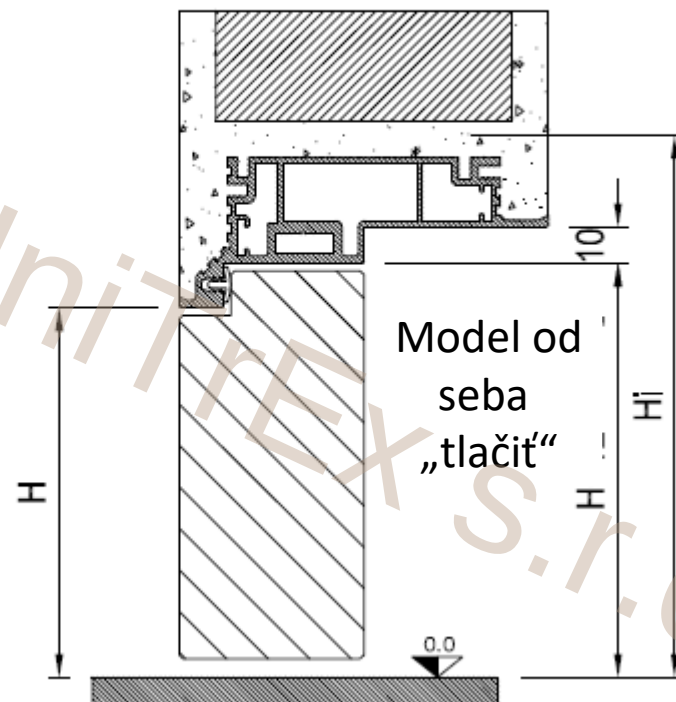

Vodorovný rez

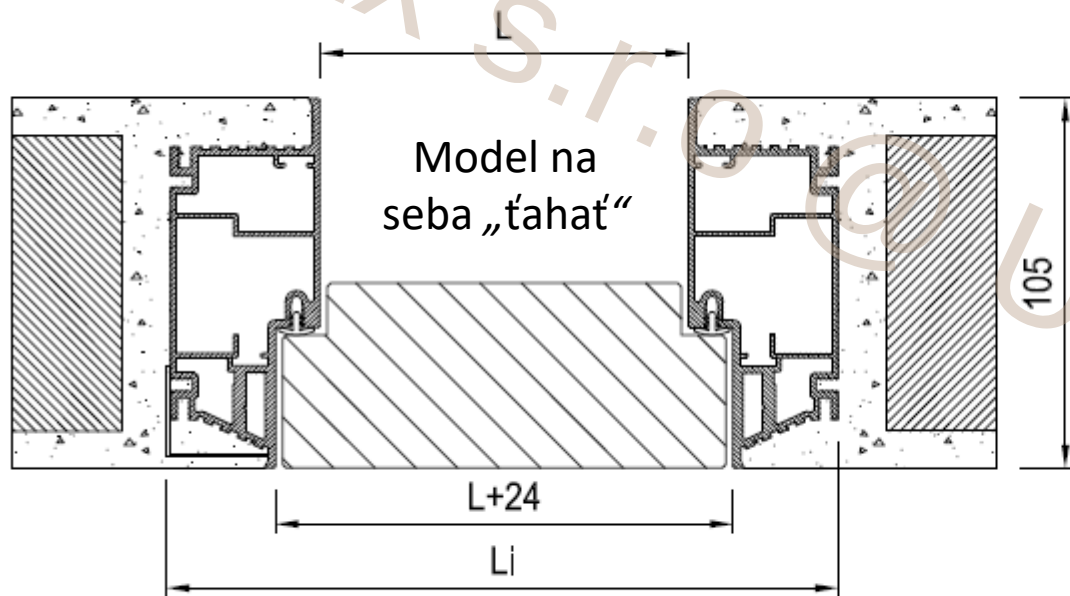

Zvislý rez

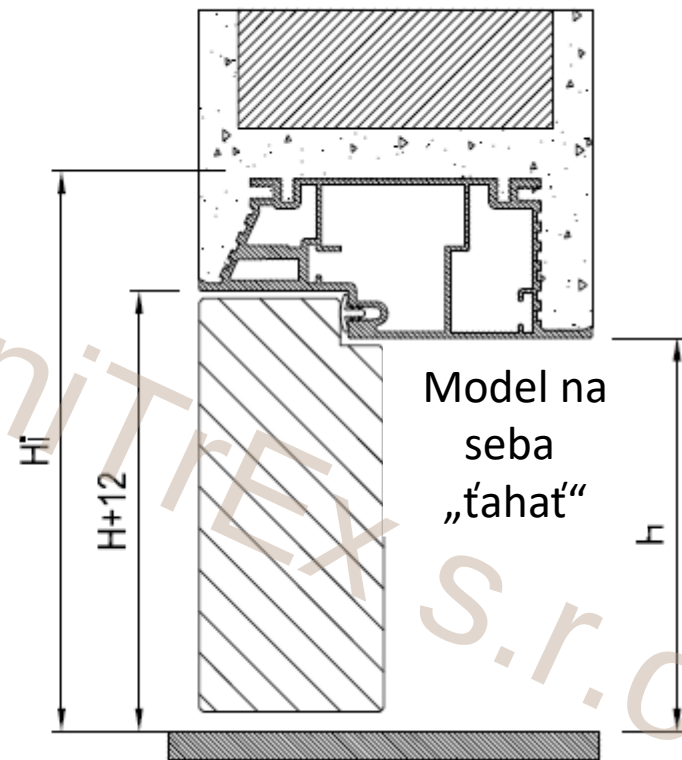

Dvere FIVE-O


Montaz do murivove priečky

Rozmery



Rozmery dvere "FIVE-O" ŠTANDARD

Čistý priechod		Rozmer zárubne		Hotová stena
Šírka L	Výška H	Šírka Li	Výška Hi	
600	2000 2100	690	2045 2145	105 murovaná priečka
700		790		
750		840		
800		890		
900		990		
1000		1090		
1100		1190		

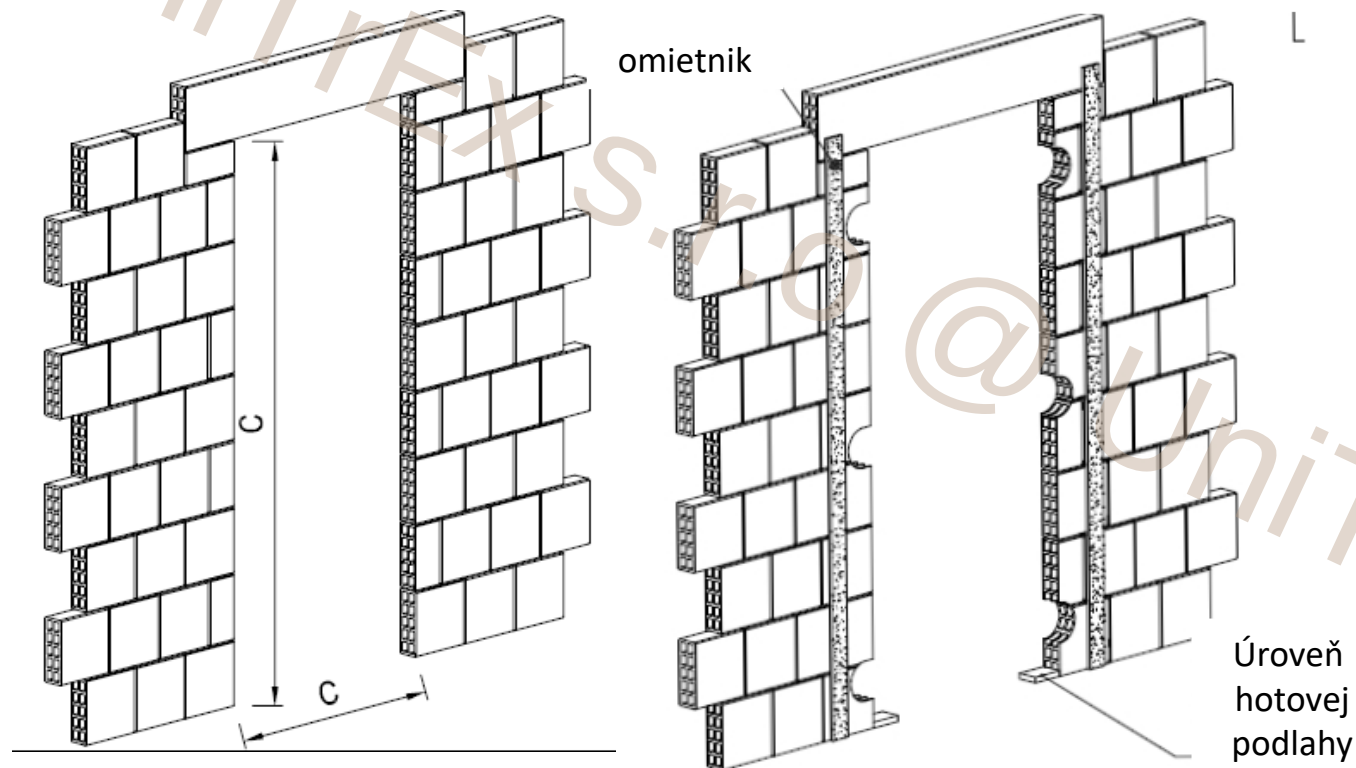

Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa rozmerov z predchádzajúcej tabuľky.

Rozmery otvoru v stene :

Je nevyhnutné nechať cca 30 – 40mm na šírku a 20 – 25mm na výšku od úrovne hotovej podlahy.

Umiestniť podložky pre rám (na úroveň hotovej podlahy).

Realizovať zvislé omietacie lišty tak, aby sme dosiahli s omietkou rovnakú úroveň.

Pripraviť otvory v blízkosti kotiev rámu.



Dvere FIVE-O

Montaz do murivove priečky

UNI[↑]TREX

Vyhnúť oceľové kotvy upevnené na ráme.
Umiestniť rám tak, aby bol perfektne vo zvislej a vo vodorovnej rovine.

POZOR : Spodná strana (základ) rámu musí byť v tej istej rovine ako je hotová podlaha.

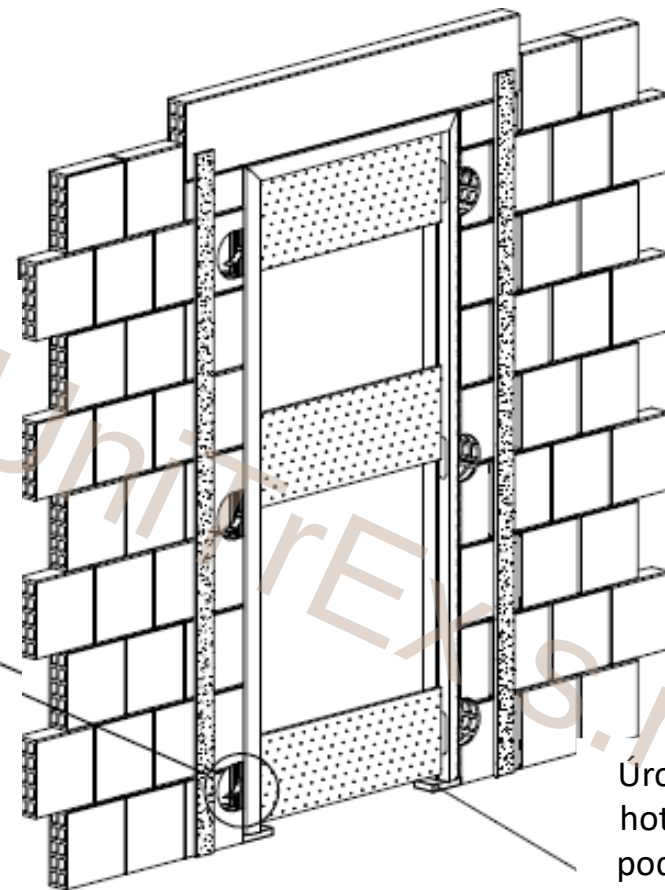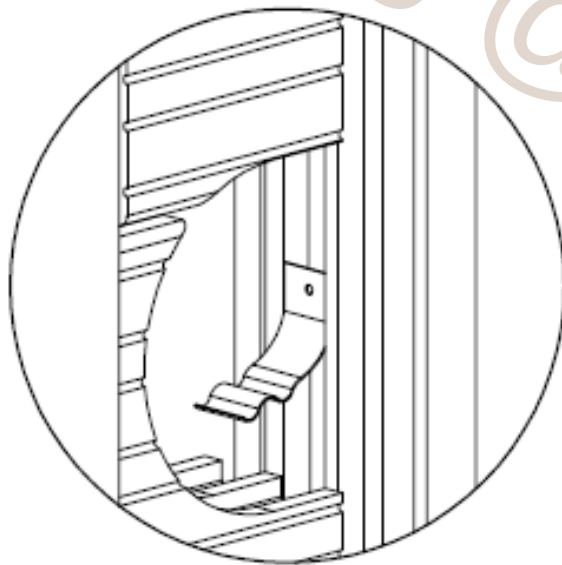



Úroveň
hotovej
podlahy

Dvere FIVE-O

Montaz do murivove priečky



Zafixovať rám k vytvorenému otvoru a zarovnať so stĺpikom (hotovej priečky) jednu stranu rámu.
Upevniť so svorkou, prekontrolovať rovinu – zvislosť a vodorovnosť.
Zaliať rám rýchloschnúcim betónom (v mieste kotiev a po obvode).

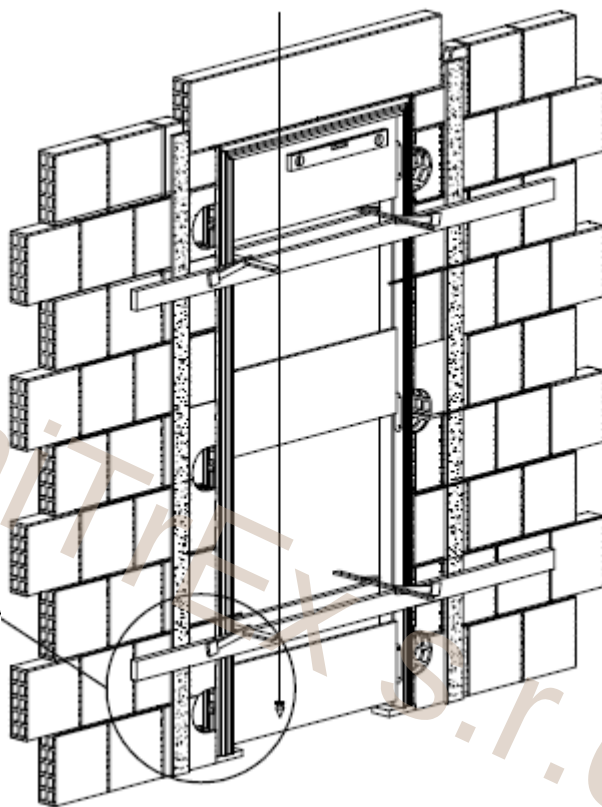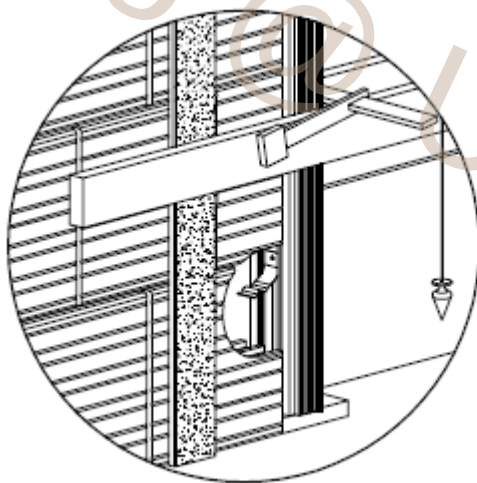


Dvere FIVE-O

Montaz do murivove priečky




Postupne vyplniť maltou prázdne miesta medzi hliníkovým rámom a surovou priečkou tak, aby sa s ničím nepohlo. Skontrolovať zvislosť a vodorovnosť rámu a nechať uschnúť maltu.

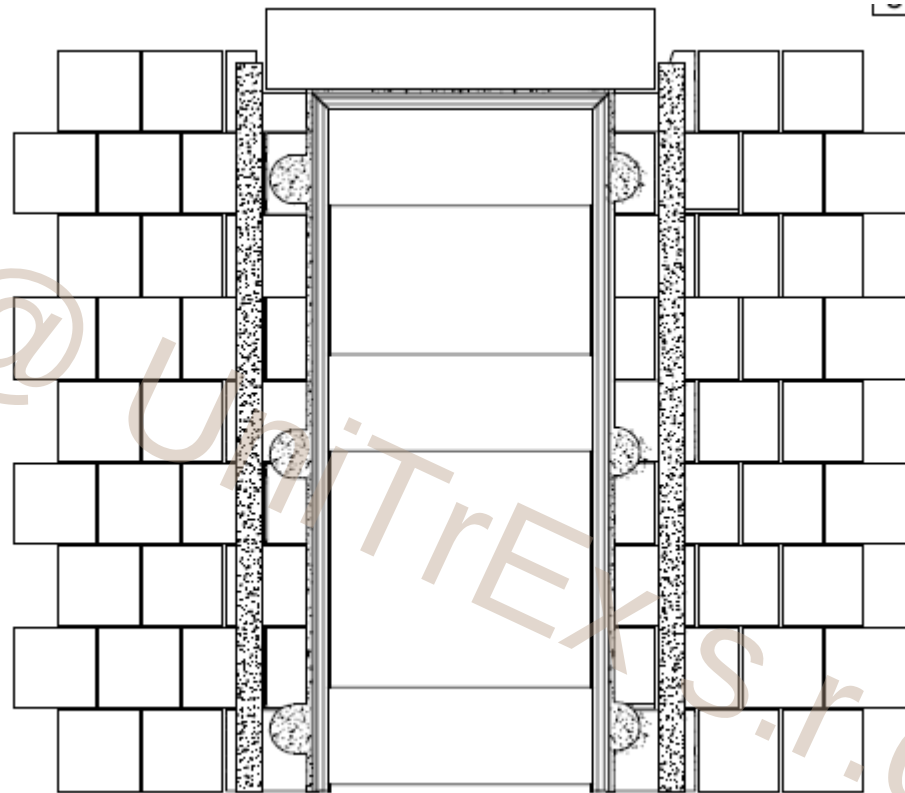

Aplikovať jemnú sieťku tak ako je na obrázku. Postupovať s vytvorením omietky. S presnosťou rešpektovať hranicu omietky určenej samotným rámom.


Pozor : zväčšiť úroveň omietky danej hliníkovým rámom by mohlo zapríčiniť nesprávny pohyb panelu a anulovať estetický efekt planarity medzi priečkou a panelom.

Pozor : vybrať pevnostné rozperky po uschnutí omietky.

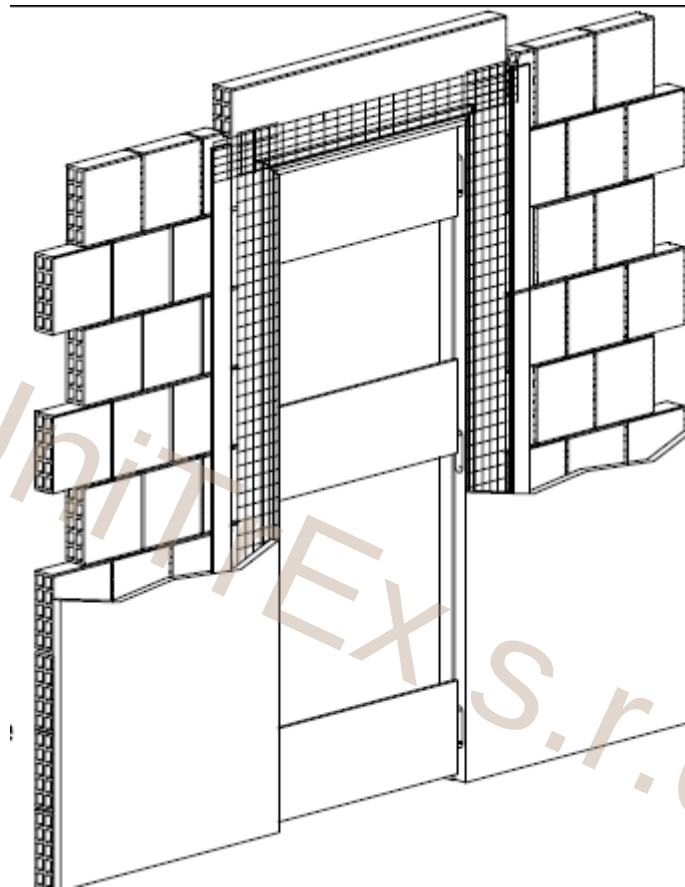


Dvere FIVE-O

Smer otvarania

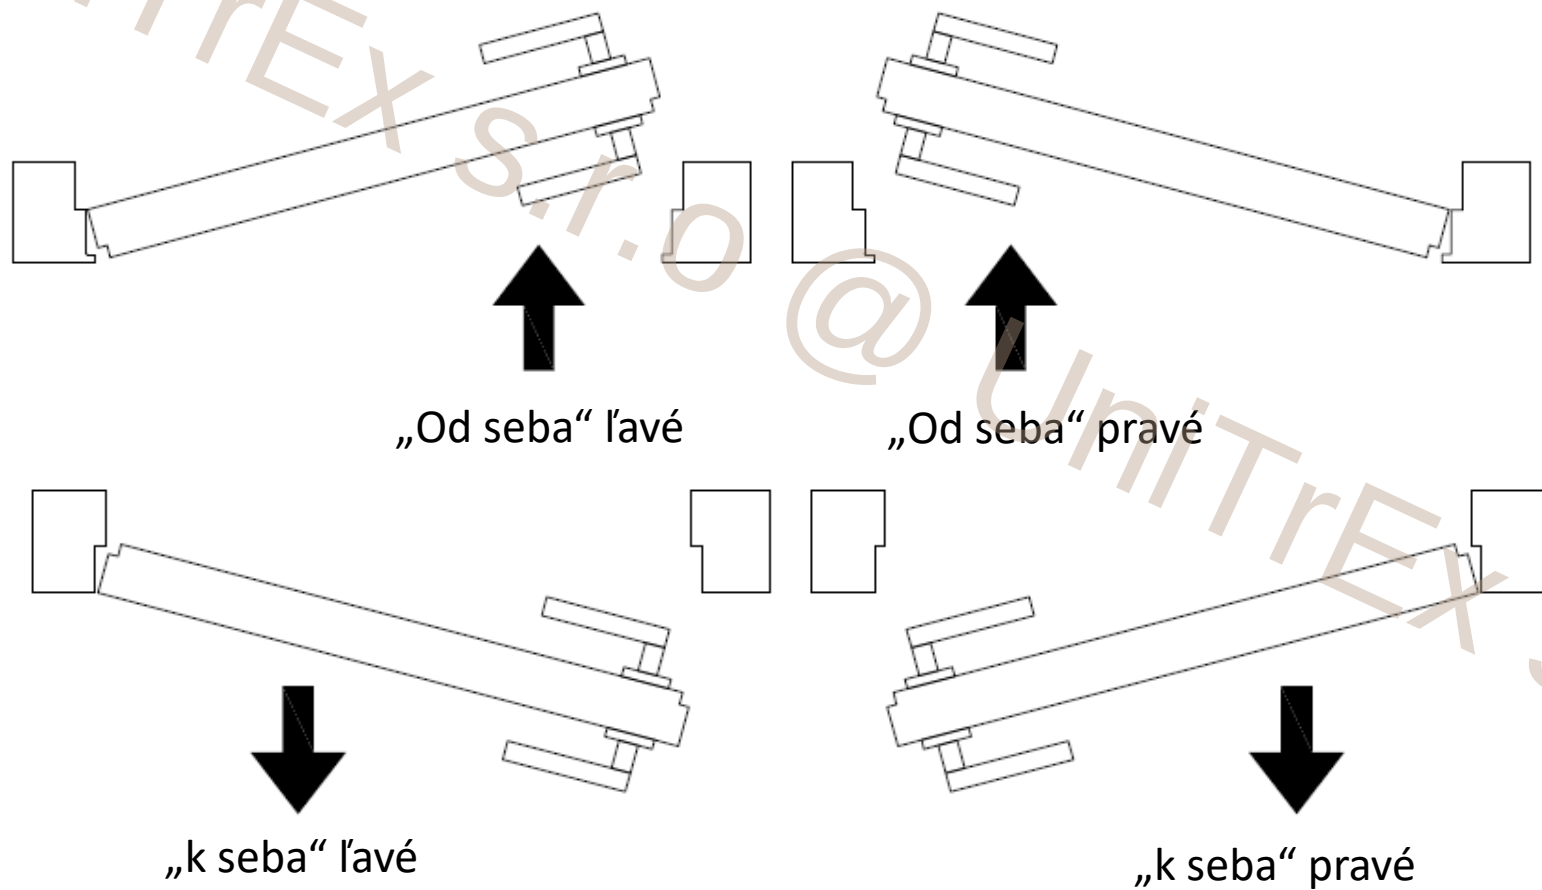

Dvere FIVE-O

Montaz do sadrokartonové priečky

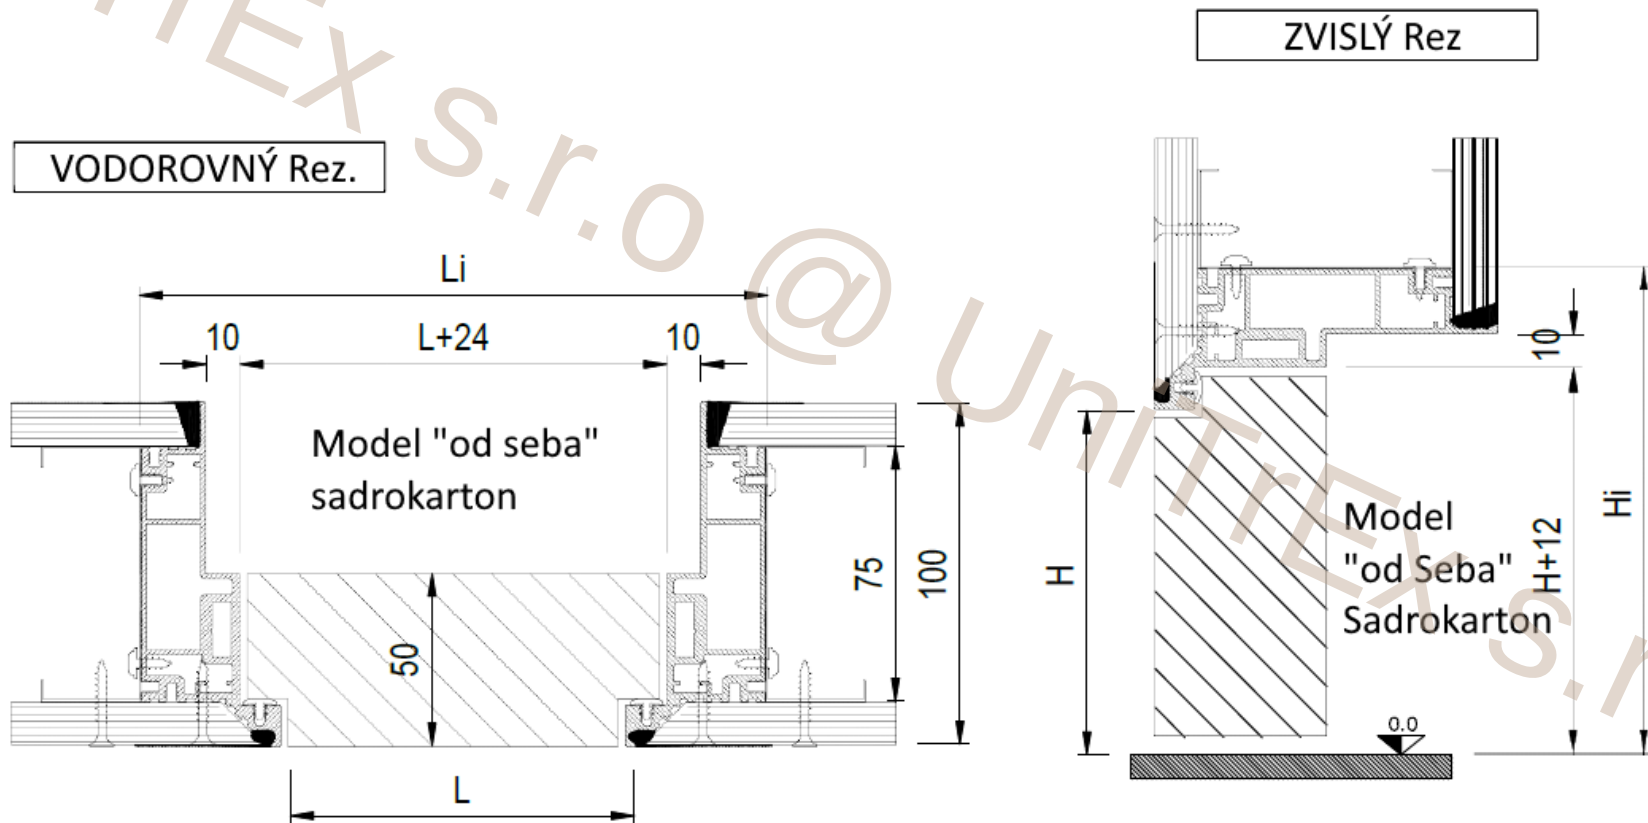


Dvere FIVE-O


Montaz do sadrokartonové priečky



VODOROVNÝ Rez.

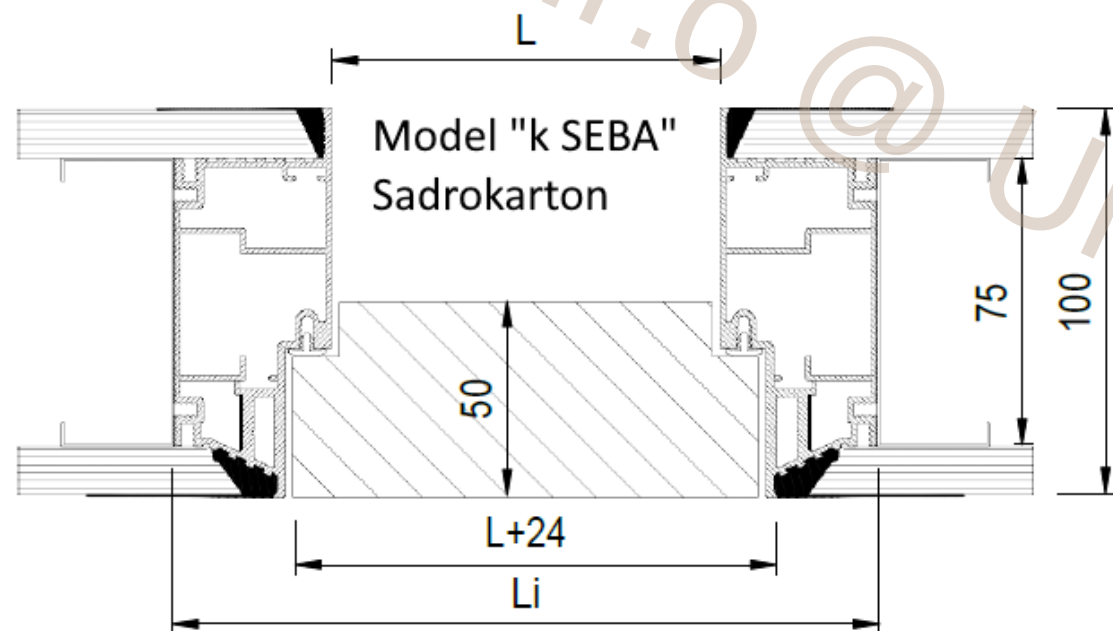

ZVISLÝ Rez.

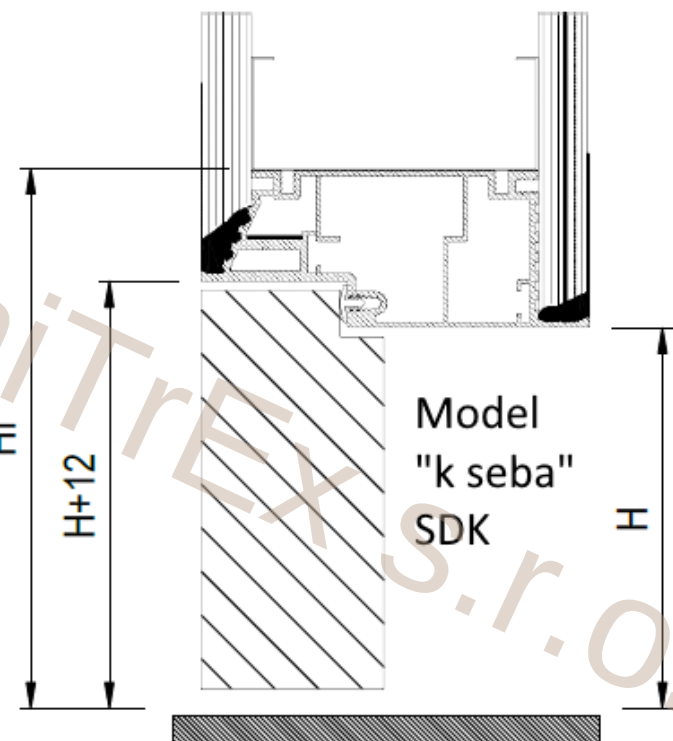

Dvere FIVE-O


Rozměry do sadrokartonové přechky



Cistý priechod		Celkové rozměry		Hr. priečky
Šířka L	Výška H	Šířka Li	Výška Hi	100 SDK
600	2100	690	2145	
700		790		
800		890		
900		990		

Dvere FIVE-O

Montaz do sadrokartonové priečky

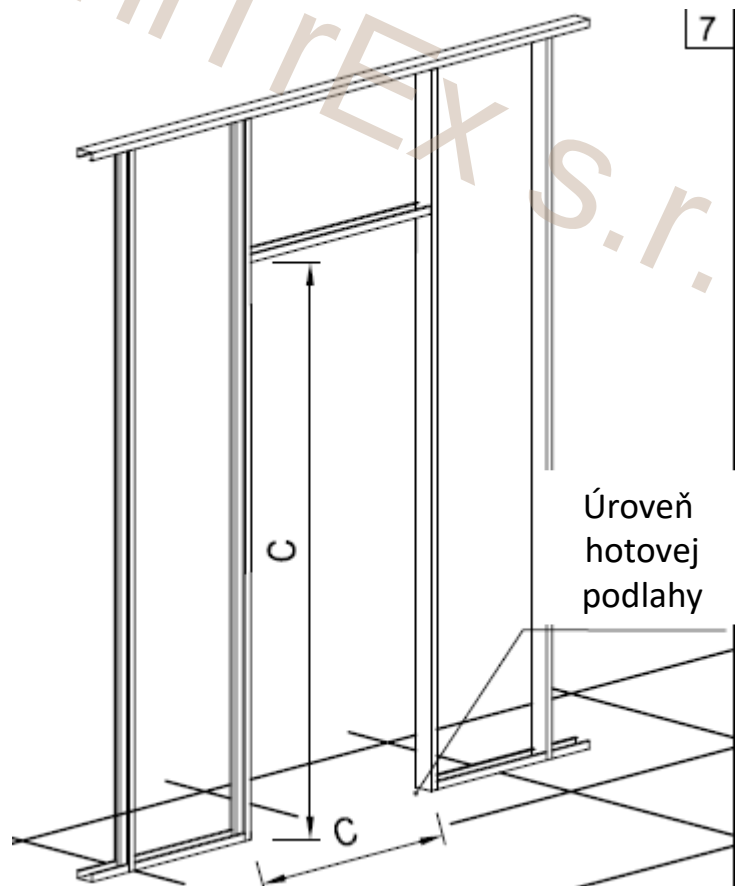

Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa rozmerov z predchádzajúcej strany.



Dvere FIVE-O

Montaz do sadrokartonové priečky



Umiestnite zárubňu a skontrolujte zarovnanie olovnicou a vodováhou. Vyrovnajte zárubňu vo vytvorenom otvore, pripevnite ju svorkami a opäť skontrolujte zarovnanie olovnicou a vodováhou. Pripevnite zárubňu pomocou samorezných skrutiek pozdĺž zvislých a horných profilov.

UPOZORNENIE: Spodná hrana zárubne musí byť umiestnená v jednej rovine s hotovou podlahou.

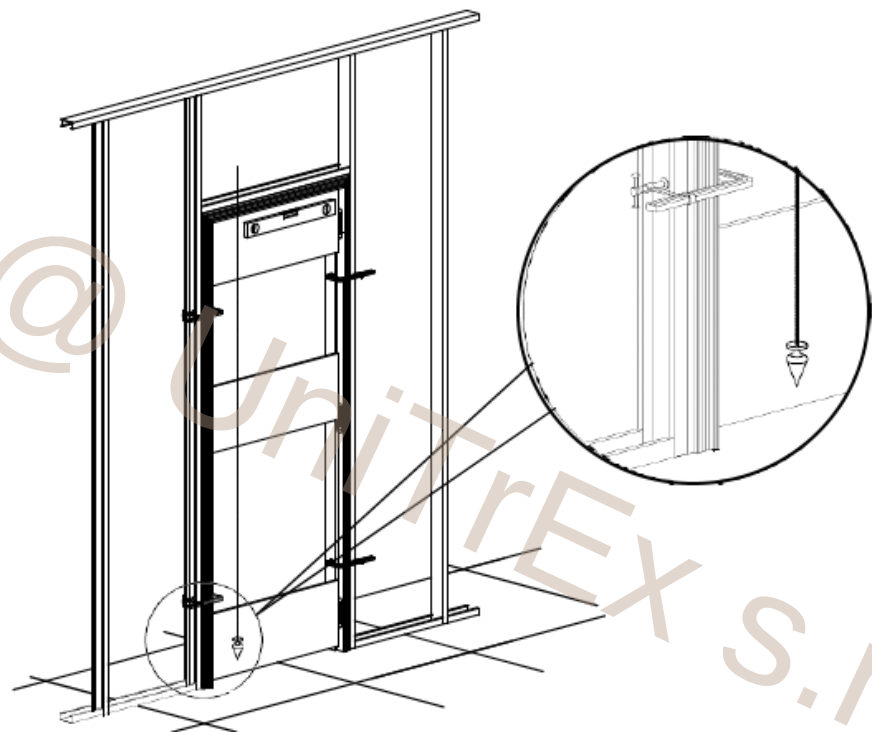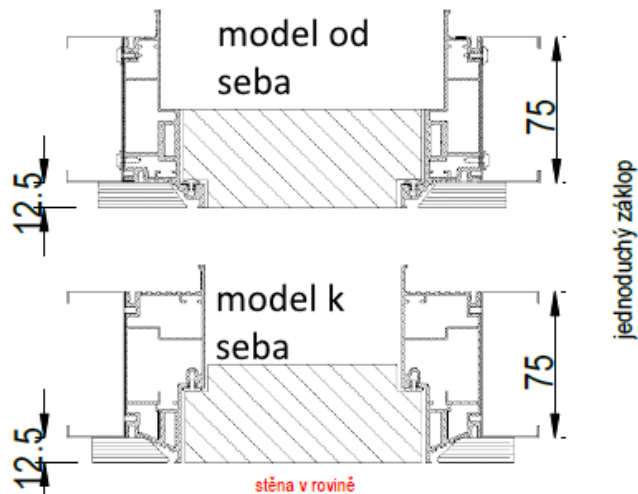



Dvere FIVE-O

Montaz do sadrokartonové priečky



Umiestniť sadrokartónové dosky, upevniť ich so skrutkami na rám a sadrokartónovú konštrukciu. Prepojiť profily, ktoré ohraničujú čistý priechod s hotovou stenou.

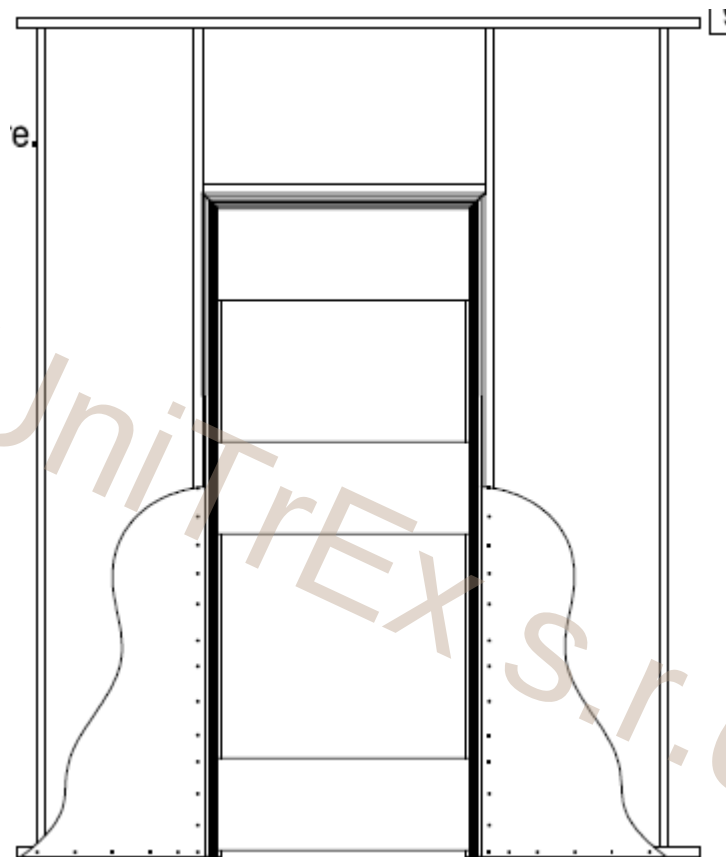

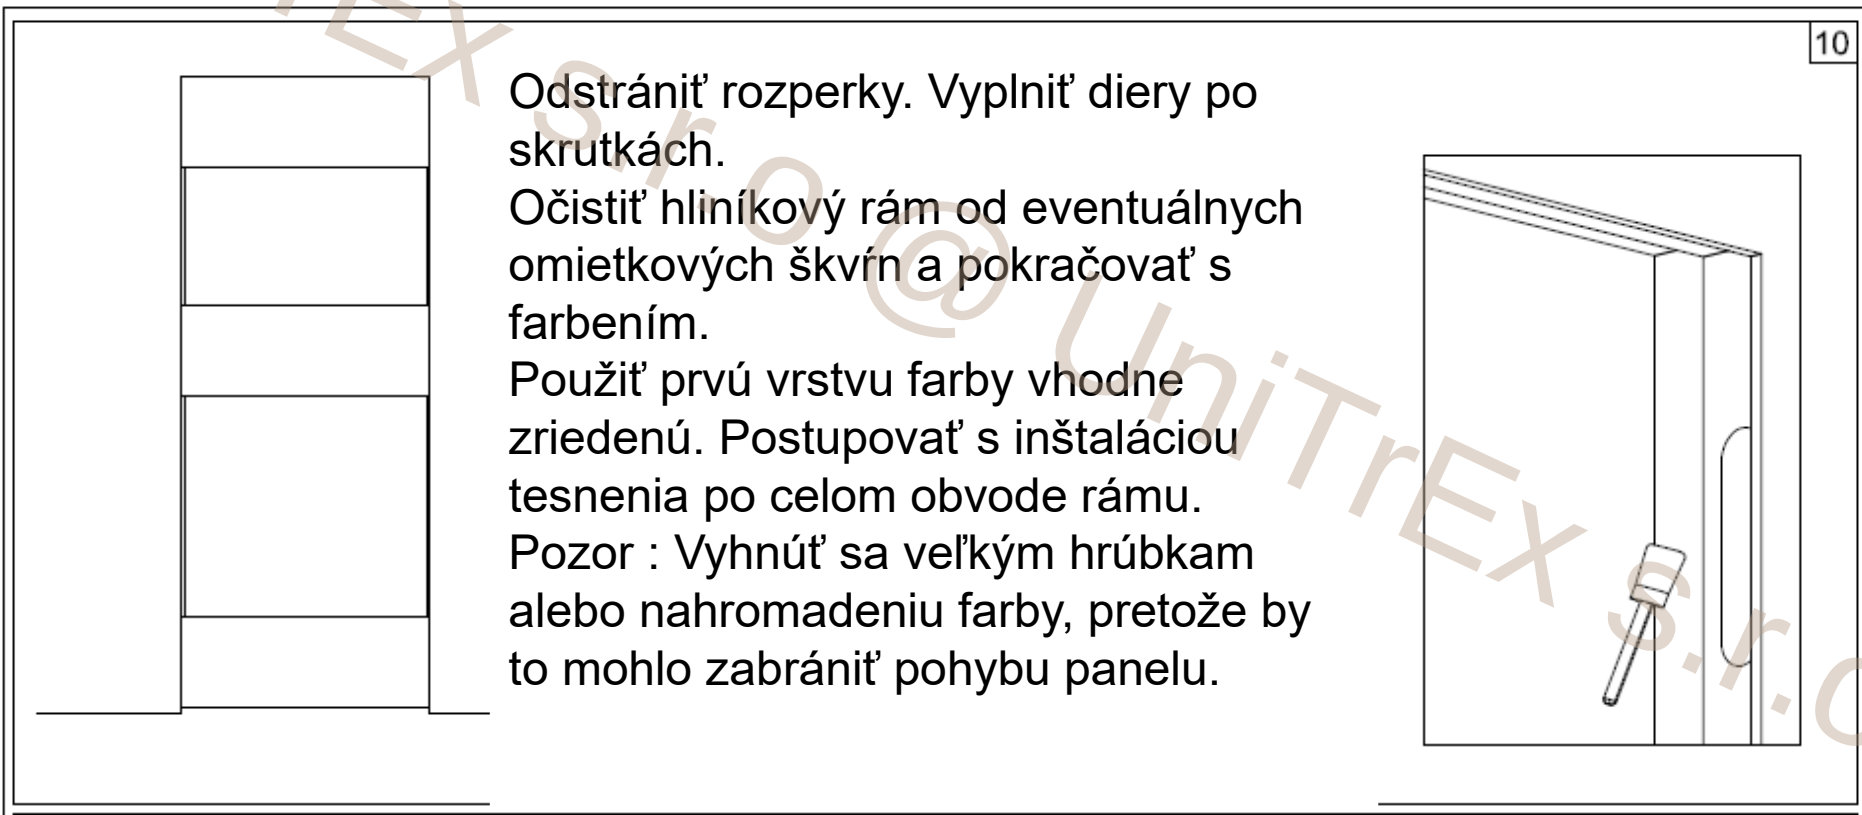

Dvere FIVE-O


Montaz a farbenia Dveri



Dôkladne očistiť panel a pokračovať povrchovou úpravou jemným natretím farbou.

Dôležité : každá aplikácia (napr. farbenie, natieranie, naniesenie tapety, atď.) sa musí vykonať na oboch stranách panelu v rovnakej hrúbke.

Pozor : Vyhnúť sa veľkým hrúbkam alebo nahromadeniu farby, pretože by mohlo zabrániť pohybu panelu.



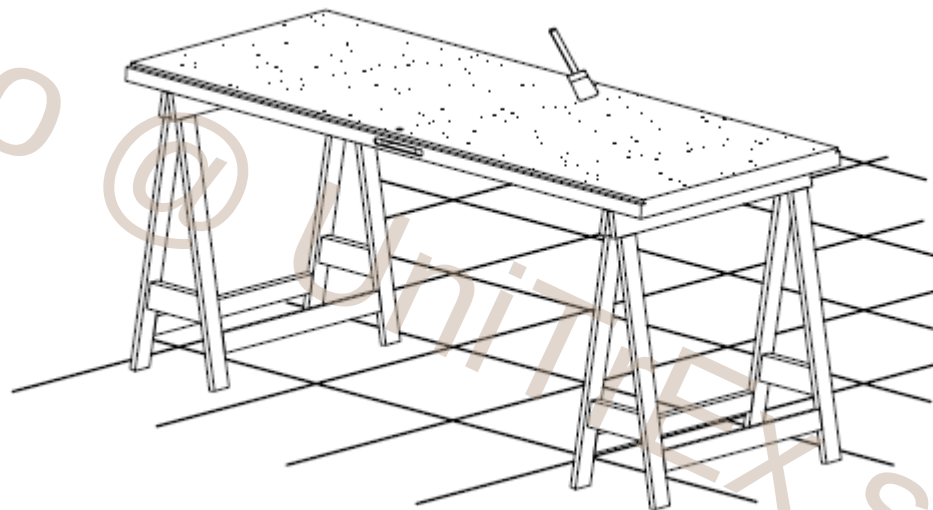


Dvere FIVE-O

Montaz a Farbenia dveri




Očistiť otvory pre pánty a zámky od
eventuálnych zvyškov farby.
Pokračovať s inštaláciou zámkov a pántov.

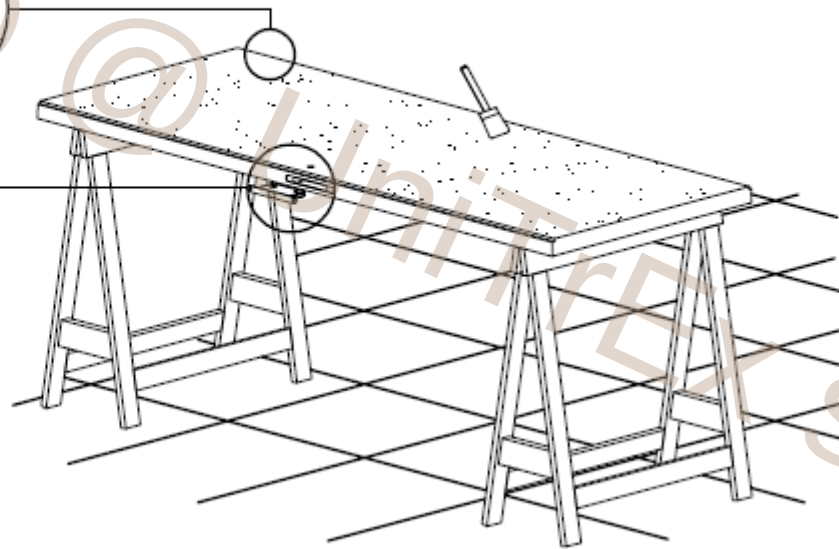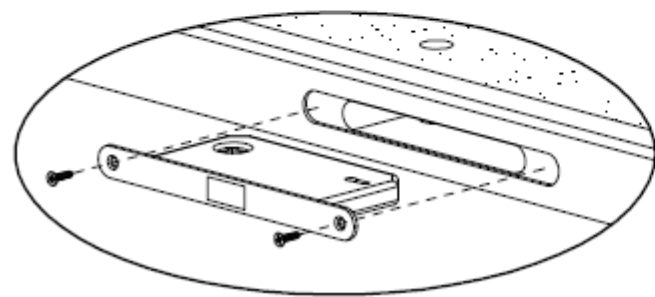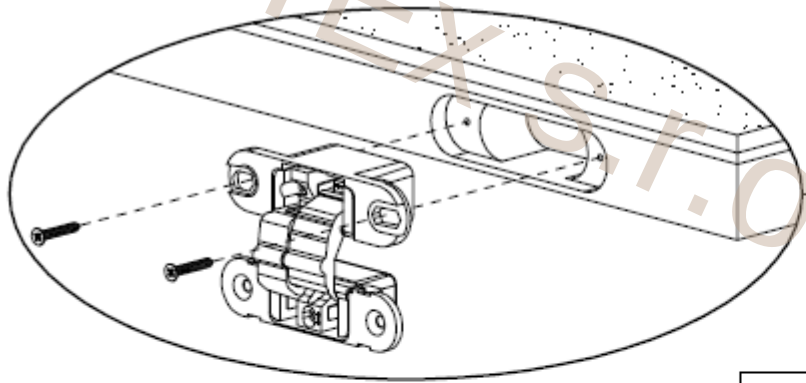

Dvere FIVE-O


Montaz a Farbenia dveri

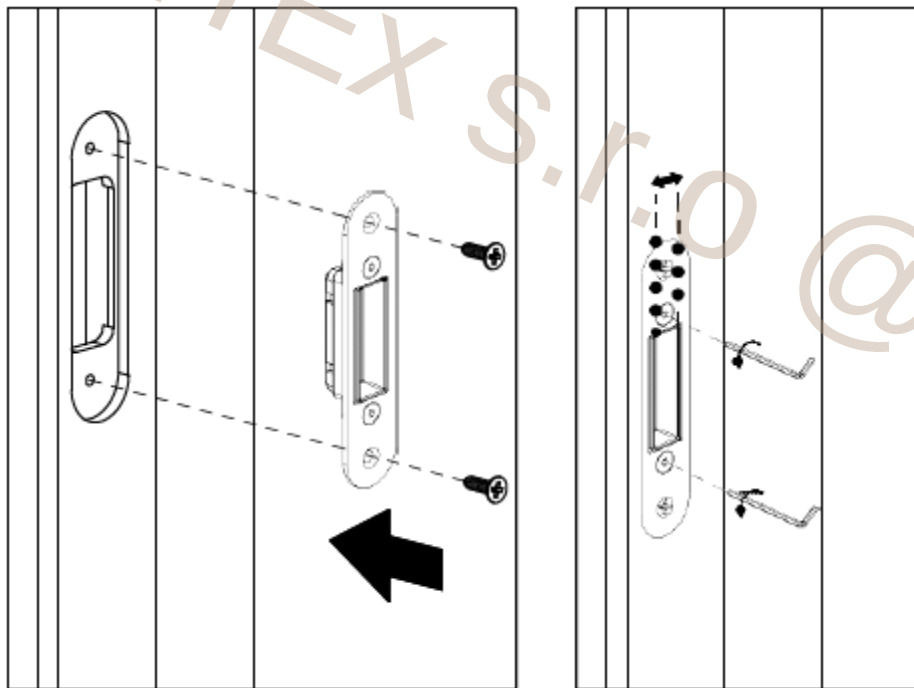

Očistiť otvory od eventuálnych zvyškov farby. Zajistiť protiplech pomocou priložených skrutky. Nastaviteľne protiplech má imbusové skrutky pre bočné nastavenia vnútorní puzdro na vstupe tesnenie.

Dvere FIVE-O

Montaz a Farbenia dveri

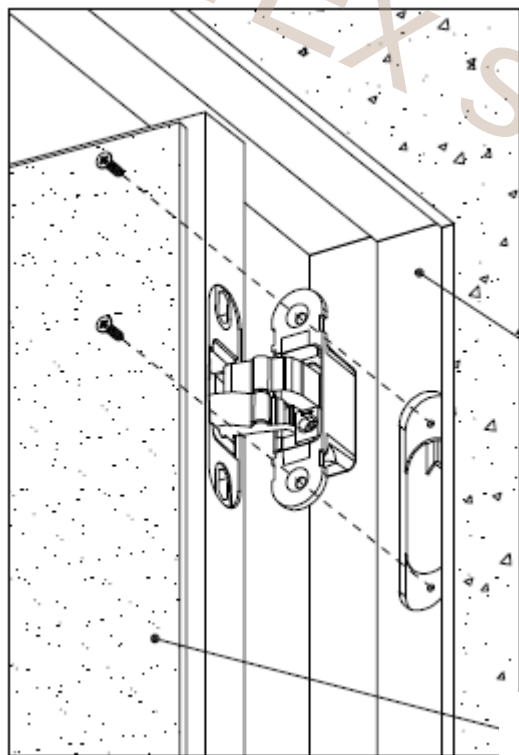

Zarubna

Dvere



Umiestniť panel do otvorov pre pánty na ráme. Upevniť s dodanými skrutkami.

Dvere FIVE-O

Montaz a Farbenia dveri



Nastavenie pohybu a vôle medzi zárubňou a krídlom prostredníctvom nastavenia v troch osách pántov. S nastavovaním začnite od horného pántu. Nastavenie výšky: Vložte klin pod dvere, povolte skrutky (B), vlačte klin pod dvere do požadovanej výšky a dotiahnite skrutky (B) ($\pm 2,5$ mm). Nastavenie hĺbky: Povolte skrutky (C) s použitím excentrického kľúča (E) (± 1 mm). Pre dokončenie nastavovania dotiahnite skrutky (C) a nasadte krytky na pánty. Bočné nastavovanie: Otočte hranu skrutky (D) v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek, dvere sa posunú o $\pm 1,5$ mm.

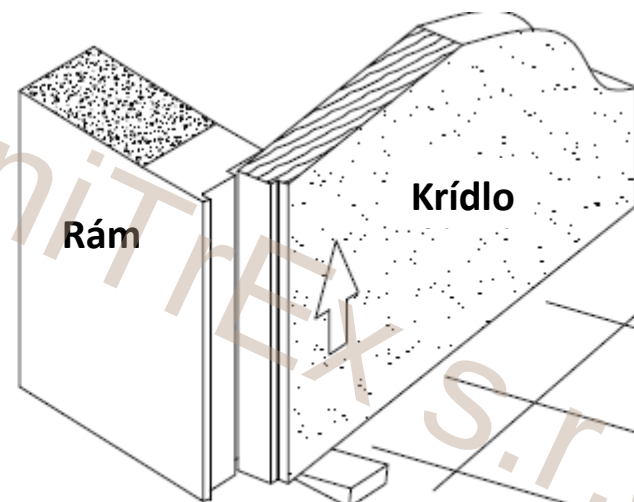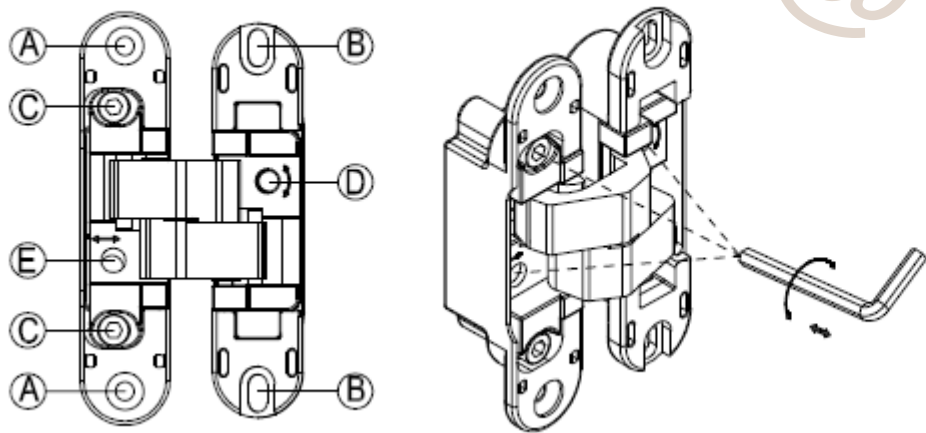

Nastavenie výšky

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním, montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. UniTrEx s.r.o. si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.