

UnitrEx s.r.o.



Interiérové dvere FIVE-0

SKRYTÉ ZÁRUBNE

**BEZZÁRUBŇOVÝ SYSTÉM FIVE-0 hr. priečky 90 murivo – 75
Sadrokarton alebo viac ..**





Interiérové dvere FIVE-O



Obsah:

- Dvere „FIVE-O“ do muriva a SDK
- Čo nájdete v krabici
- Spôsob otvárania
- Montáž pre murované priečky
- Montáž pre sadrokartónové priečky
- Montáž a farbenie krídla dverí
- Záver

Str. 3

Str. 4

Str. 5

Str. 6

Str. 14

Str. 20

Str. 26

Bezzárubňové Interiérové dvere FIVE-O



Nasledovne je všetko, čo treba vedieť, aby sa správne objednávali naše dvere.
V tomto manuáli sme sa snažili krok za krokom informovať a vysvetliť všetky výhody
našich dverí.

Ďakujem za pozornosť a záujem.

Marco Troncatti
Konateľ
UniTrEx s.r.o.

Dvere FIVE-O



UniTrEx FIVE-O Jedná sa o typ dverí, ktoré zaniknú a tvoria so stenou jednoliaty celok, pretože nie sú potrebné zárubne a obložky. Dverný panel môže byť natretý rovnakou farbou ako stena alebo sa môže použiť tapeta, dvere splývajú so stenou a nerušia tak harmóniu celkovej priečky a opticky „zmiznú“. Ide o nový dizajnový prvok, ktorý dodá každému interiéru novú estetickú líniu. Môžu sa použiť pre murované alebo sadrokartónové priečky rôznych hrúbok (od 90 do 145mm). Pre otočné dvere sa dosiahne dokonale jednoliaty a minimalistický výsledok.

Základné dvere je možné inštalovať do murovaných alebo sadrokartónových stien a je možné ich vyrobiť v klasickom obdĺžnikovom tvare aj v lichobežníkovom tvare, ktorý sa hodí do konkrétneho prostredia (napríklad do podkrovia, pod schody ...)

Dvere série FIVE-O sú skryté zárubne do murovaných alebo sadrokartónových priečok bez použitia obložiek. Systém obsahuje hliníkový rám, ktorý umožňuje kotvenie do všetkých typov priečok, krídlo dverí a tri skryté pánty nastaviteľné v troch osiach.

Dostupné varianty:

Dvere FIVE-O



Otočné dvere FIVE-O do murovanej priečky 90 mm a do SDK priečky 75 mm alebo viac

Hliníková zárubňa je pripravená na inštaláciu do murovanej alebo sadrokartónovej priečky 90/75 mm. Zárubňa je pripravená na osadenie kovania (pántov a zámku).

Krídlo dverí s hrúbkou 50 mm vo vyhotovení bez povrchovej úpravy sa dodáva iba so základnou vrstvou Primer a s prípravou na kľučku alebo úchytku.

Tesnenie k zárubni je v bielej farbe.

Skryté pánty nastaviteľné v troch osiach v striebornej farbe.

Magnetický zámok B-four s kľúčom vrátane protiplechu, povrchová úprava matný chróm.

Omietkárská perlinka sa dodáva iba v prípade inštalácie do murovanej priečky.

Kľučka či úchytky nie sú v cene dodaného kovania.



Balenie :

Výrobok sa dodáva zabalený v jednom kartónovom balení.

Dvere FIVE-O

Hrúbka priečky murivo 105mm /SDK 100mm


UnitREX

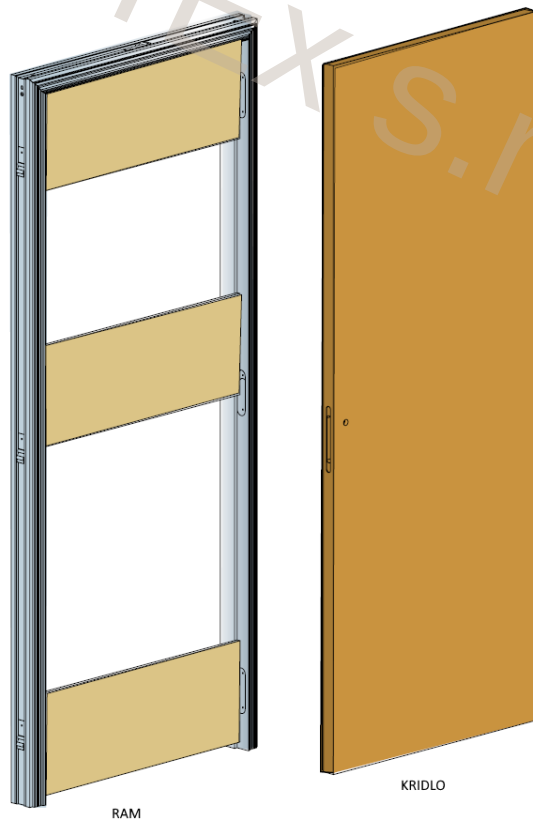

ZAVESY



TESNENIE

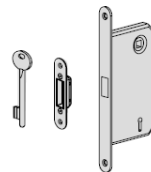


ZAMOK





Dvere FIVE-O

Obsah balenia

UNITREX

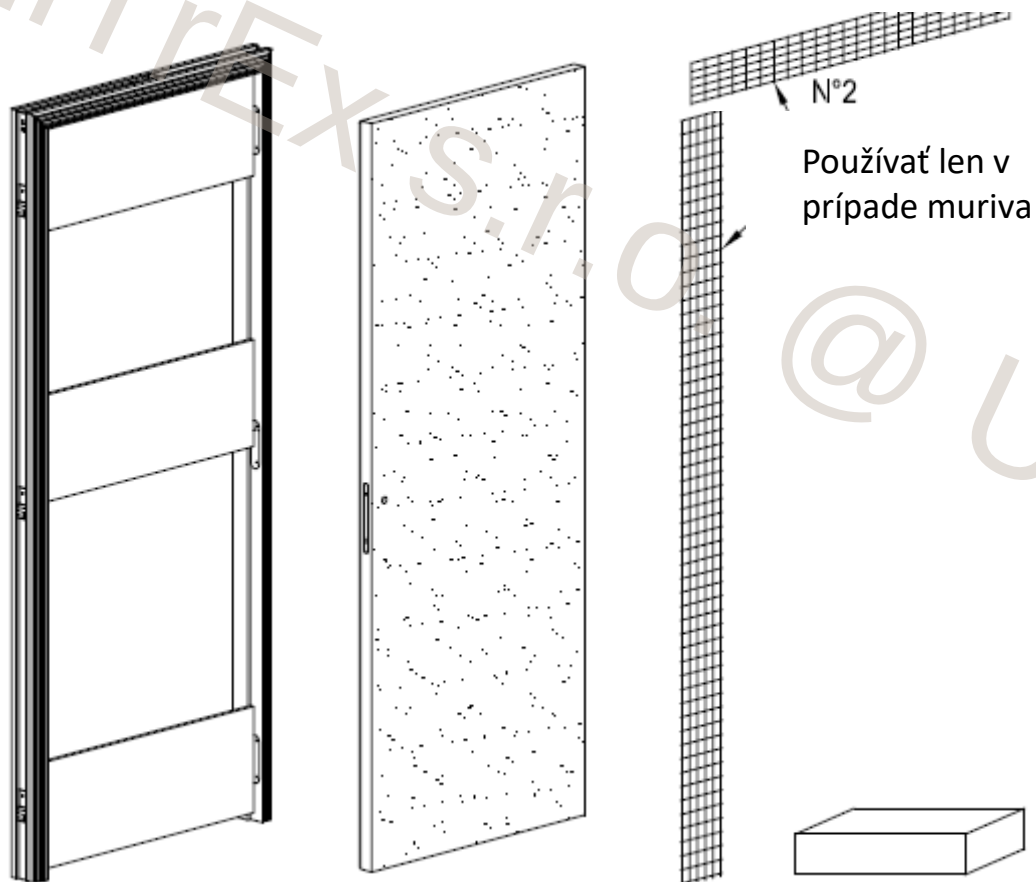


Sada príslušenstva

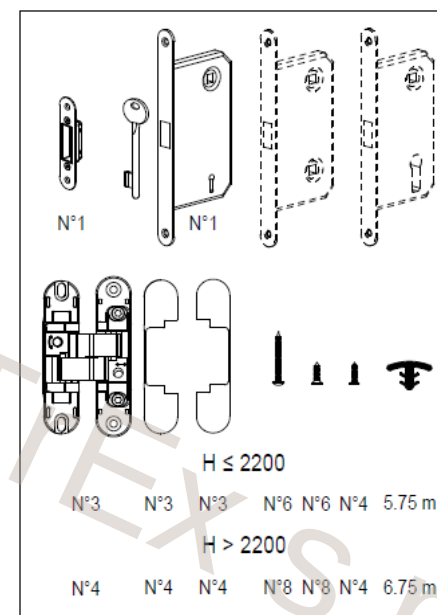

Krabica príslušenstva 1x

Dvere FIVE-O

Smer otvárania


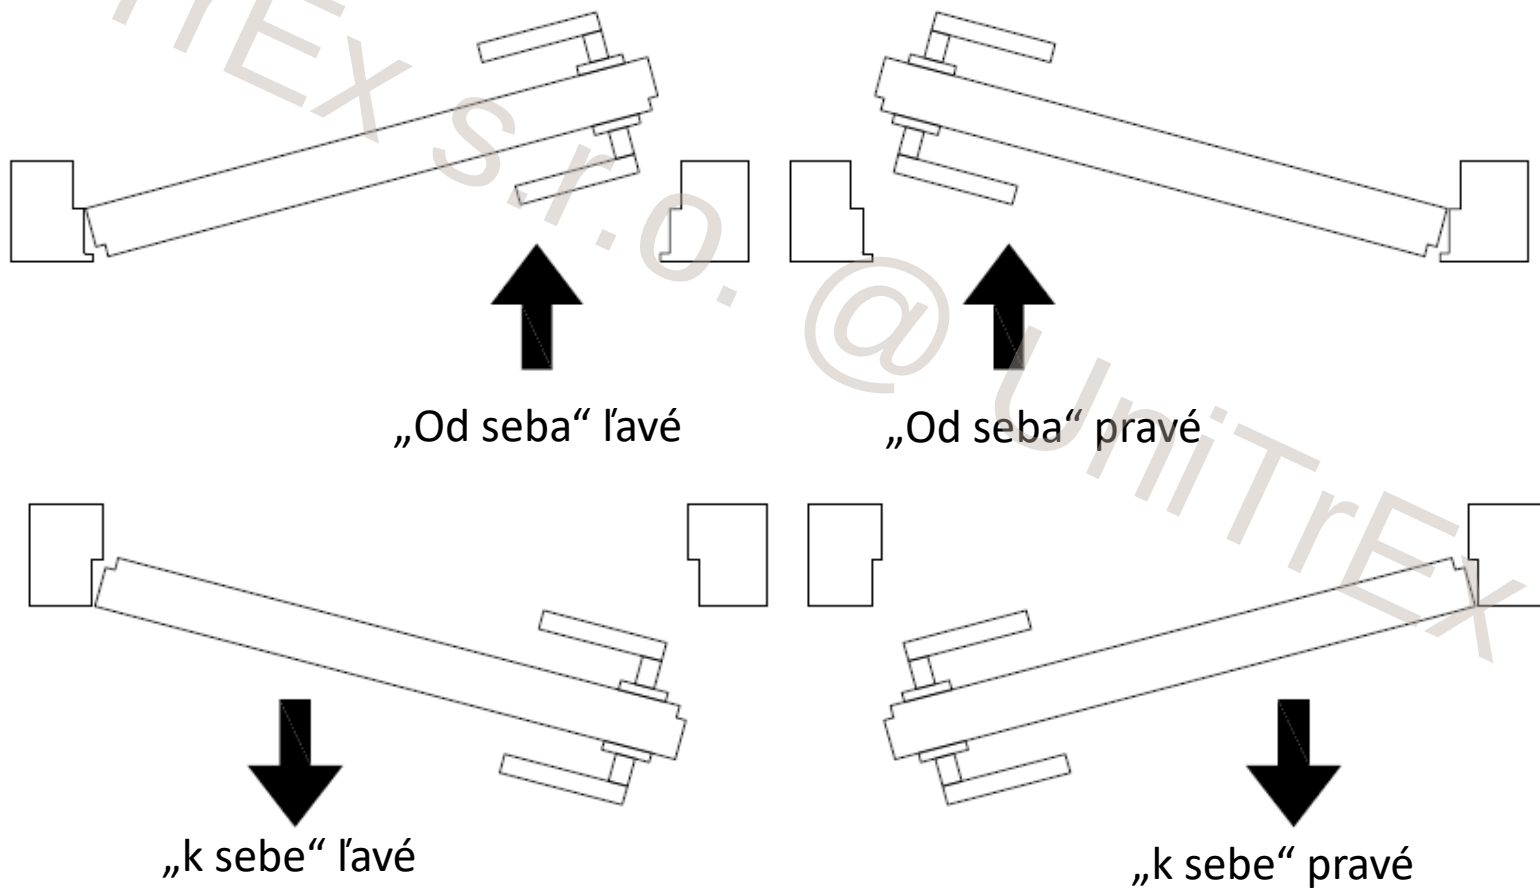


Dvere FIVE-O

Montáž do murovanej priečky od 90mm a viac

Model od seba tlačíť / Rezy

UNI-TREX

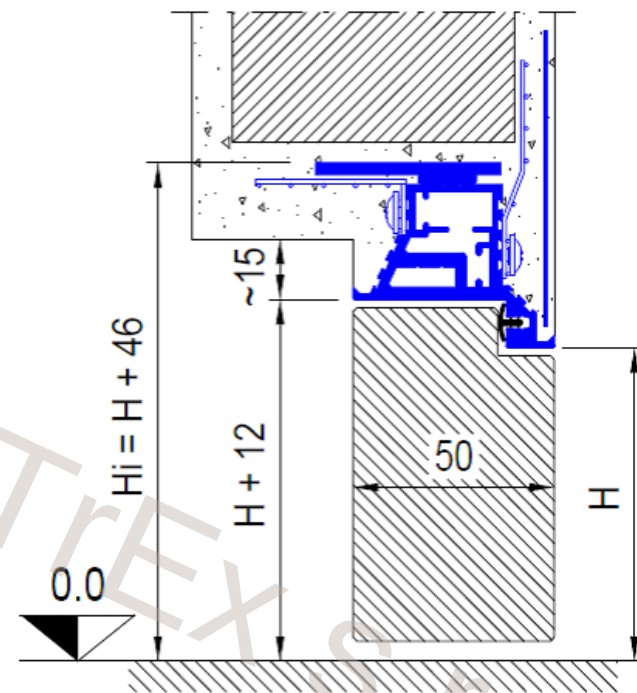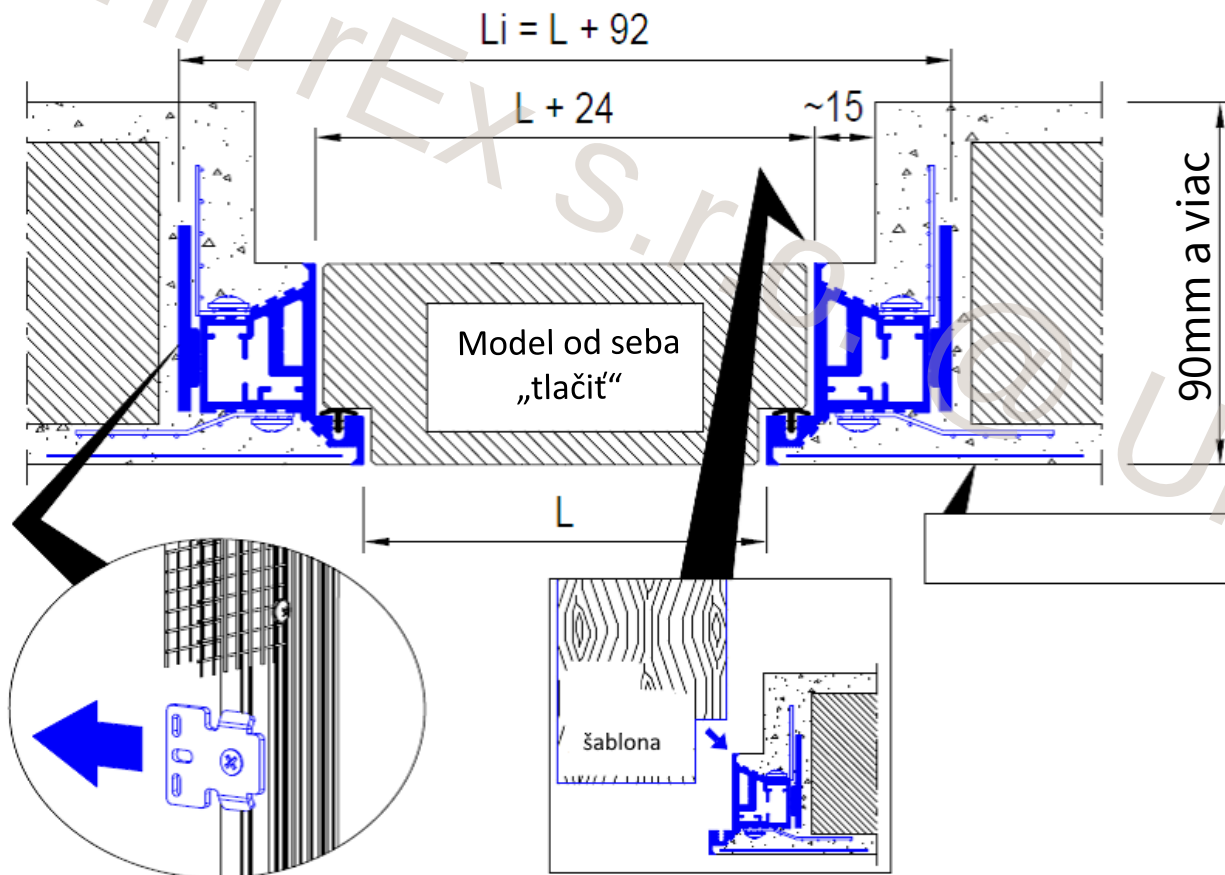

Zvislý rez


Vodorovný rez

Dvere FIVE-O


Montáž do murovanej priečky 90mm a viac

Model k sebe „ťahat“ / Rezy

UNI[↑]TREX

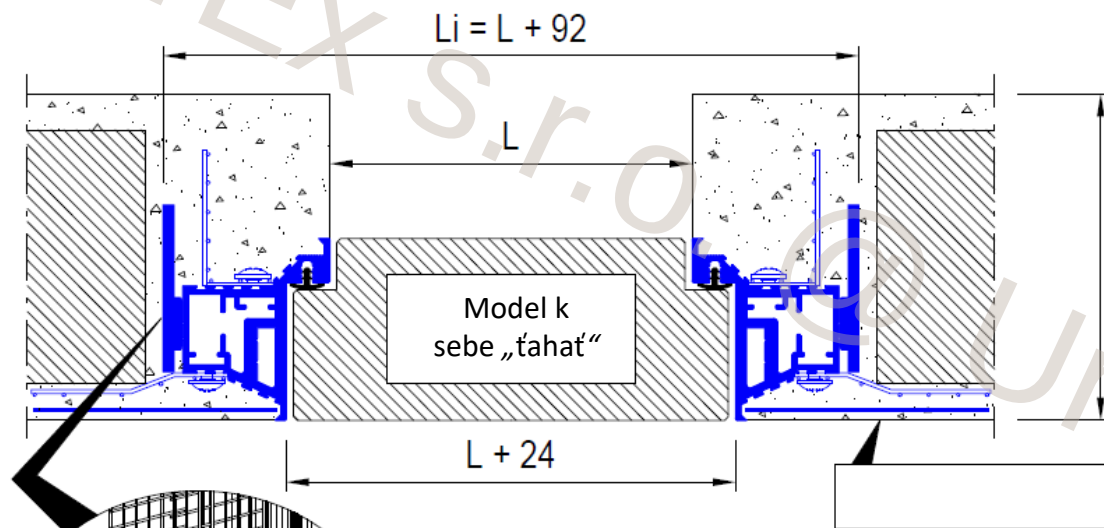

Vodorovný rez

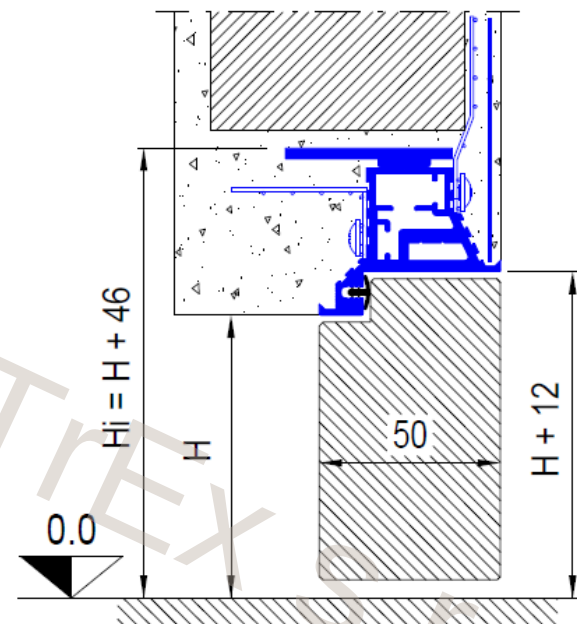


Zvislý rez

Dvere FIVE-O

Montáž do murovanej priečky hrubka stien 90mm a viac


Rozmery

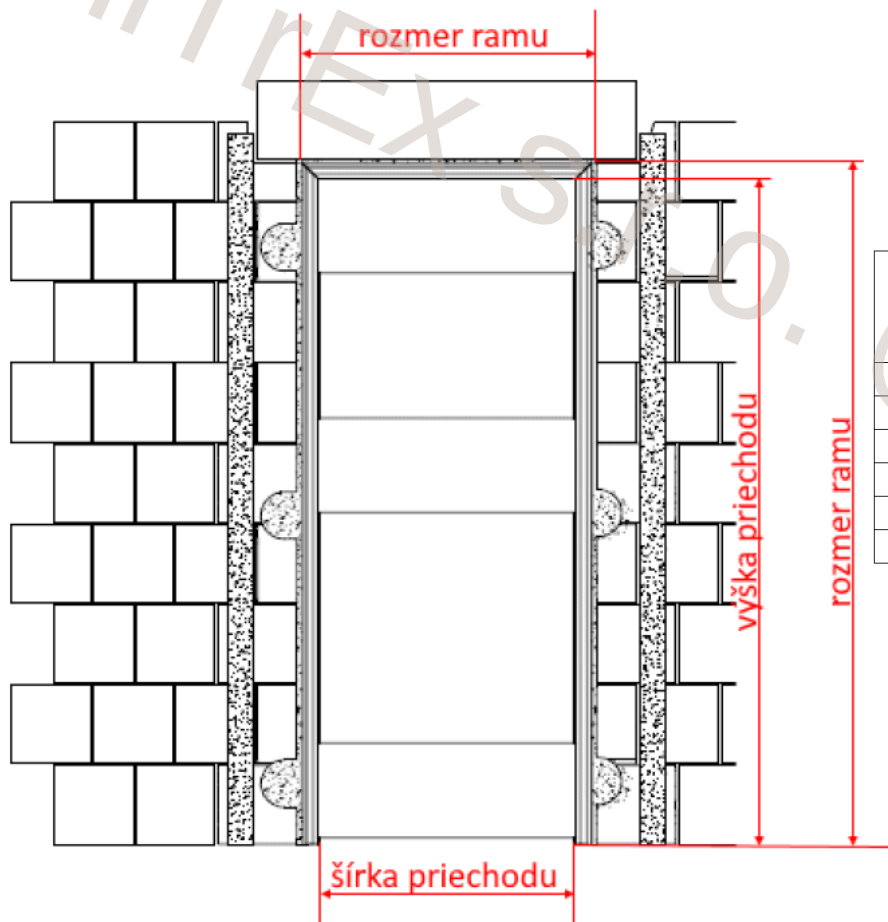

Šírka čistého priechodu	Výška čistého priechodu	Šírka ramu	Výška ramu
L	H	$L_i = L + 92$	$H_i = H + 46$
600	standardna výška* *2100mm	692	standardna výška* *2146mm
700	1800÷2700	792	1846÷2746
800		892	
900		992	
1000		1092	

Dvere FIVE-O

Montáž do murovanej priečky

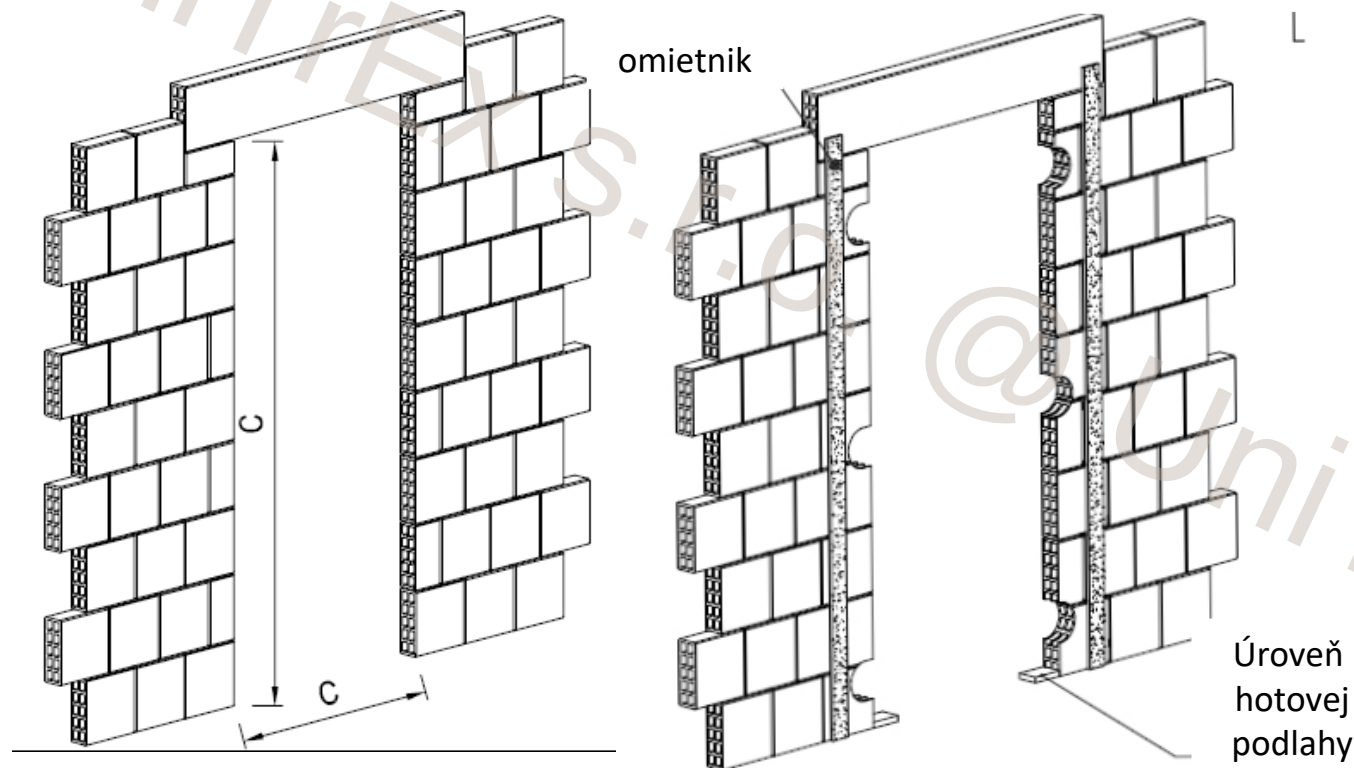

Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa rozmerov z predchádzajúcej tabuľky.

Rozmery otvoru v stene :

Je nevyhnutné nechať cca 30 – 40mm na šírku a 20 – 25mm na výšku od úrovne hotovej podlahy.

Umiestniť podložky pre rám (na úroveň hotovej podlahy).

Realizovať zvislé omietacie lišty tak, aby sme dosiahli s omietkou rovnakú úroveň.

Pripraviť otvory v blízkosti kotiev rámu.



Dvere FIVE-O

Montáž do murovanej priečky

UNI[↑]TREX

Vyhnúť oceľové kotvy upevnené na ráme.
Umiestniť rám tak, aby bol perfektne vo
zvislej a vo vodorovnej rovine.

**POZOR : Spodná strana (základ) rámu
musí byť v tej istej rovine ako je hotová
podlaha.**

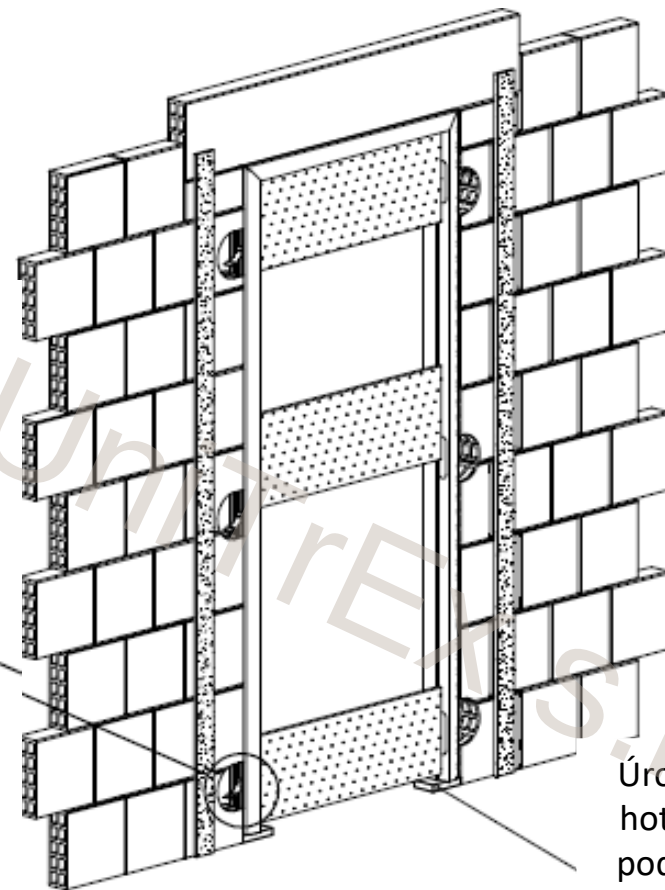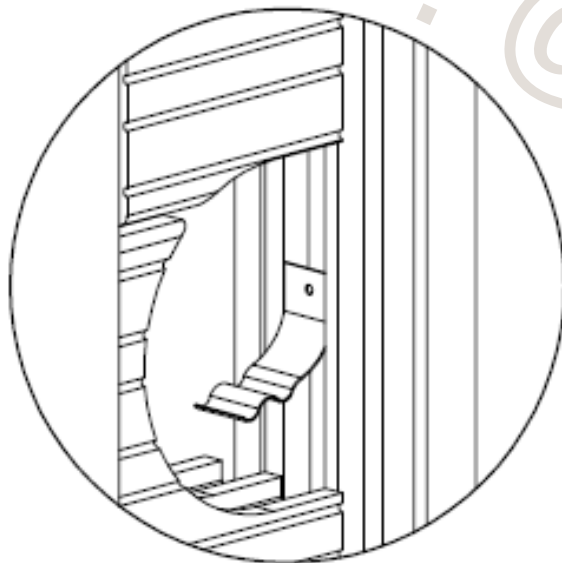

Úroveň
hotovej
podlahy

Dvere FIVE-O



Montáž do murovanej priečky



Zafixovať rám k vytvorenému otvoru a zarovnať so stĺpikom (hotovej priečky) jednu stranu rámu.

Upevniť so svorkou, prekontrolovať rovinu – zvislosť a vodorovnosť.

Zaliať rám rýchloschnúcim betónom (v mieste kotiev a po obvode).

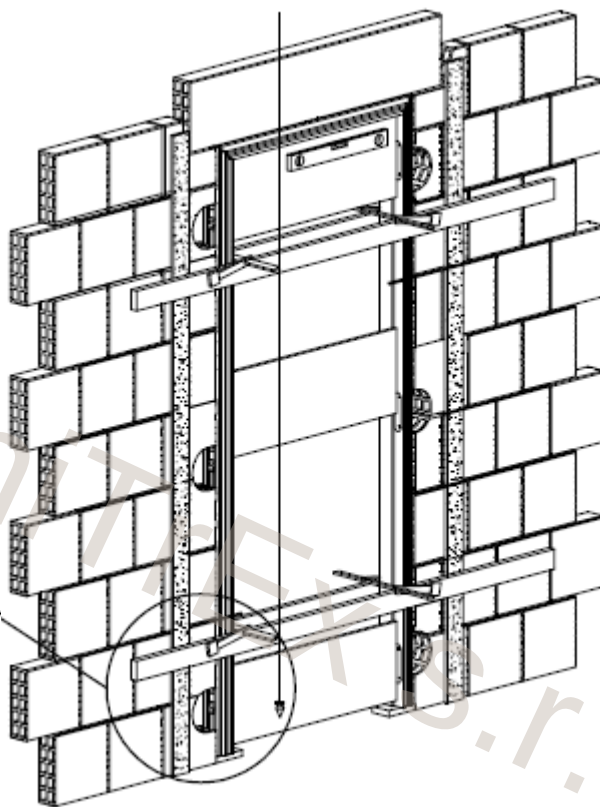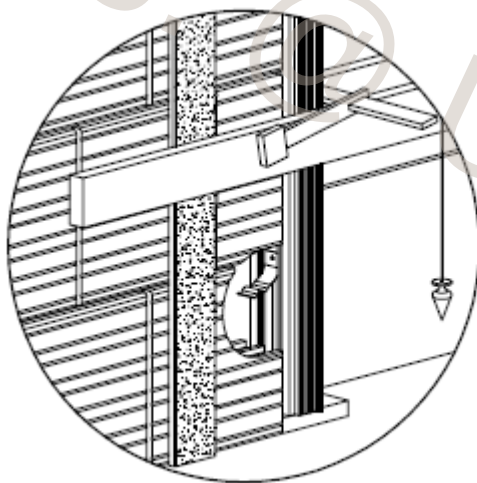


Dvere FIVE-O

Montáž do murovanej priečky



Postupne vyplniť maltou prázdne miesta medzi hliníkovým rámom a surovou priečkou tak, aby sa s ničím nepohlo. Skontrolovať zvislosť a vodorovnosť rámu a nechať uschnúť maltu.

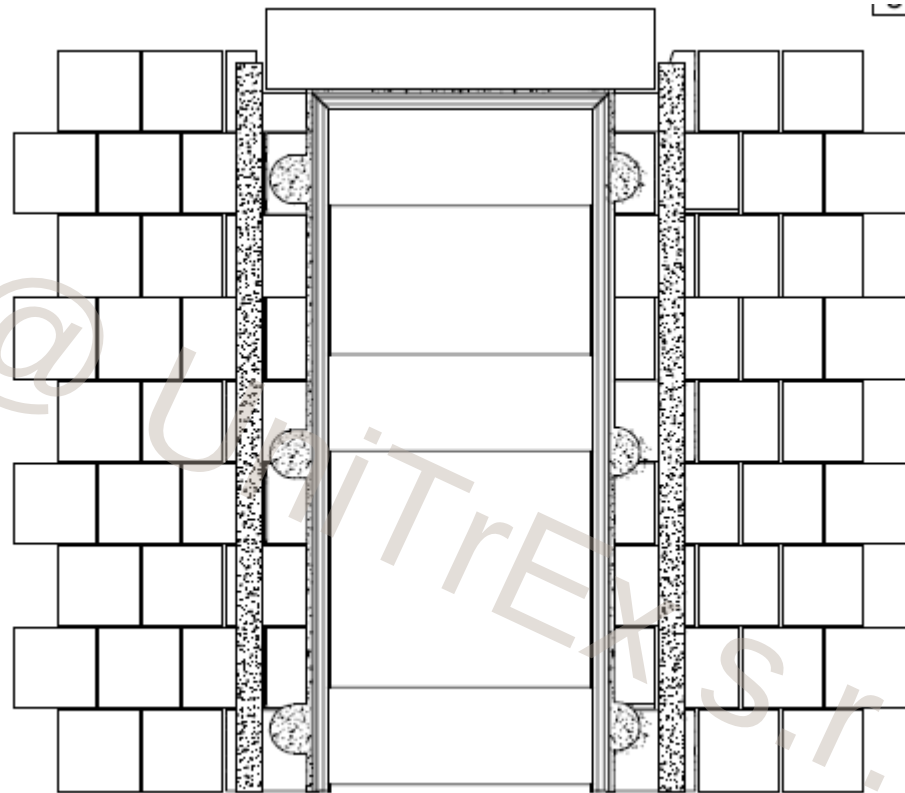

Dvere FIVE-O


Montáž do murovanej priečky



Aplikovať jemnú sieťku tak, ako je na obrázku.
Postupovať s vytvorením omietky. S
presnosťou rešpektovať hranicu omietky
určenej samotným rámom.


Pozor : zväčšiť úroveň omietky danej
hliníkovým rámom by mohlo zapríčiniť
nesprávny pohyb panelu a anulovať estetický
efekt planarity medzi priečkou a panelom
dverí.

Pozor : vybrať pevnostné rozperky po uschnutí
omietky.

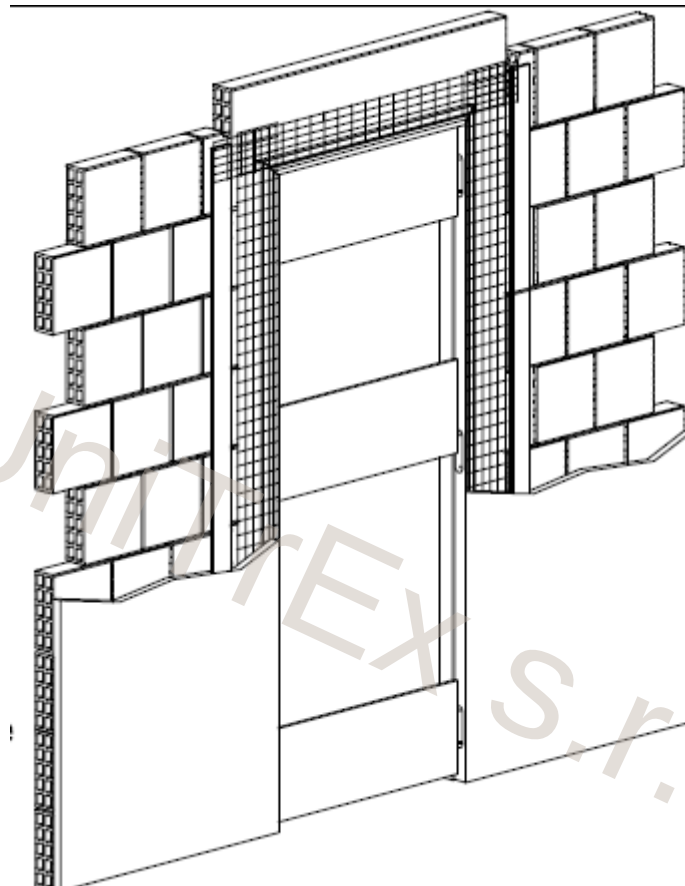

Dvere FIVE-O

Smer otvárania

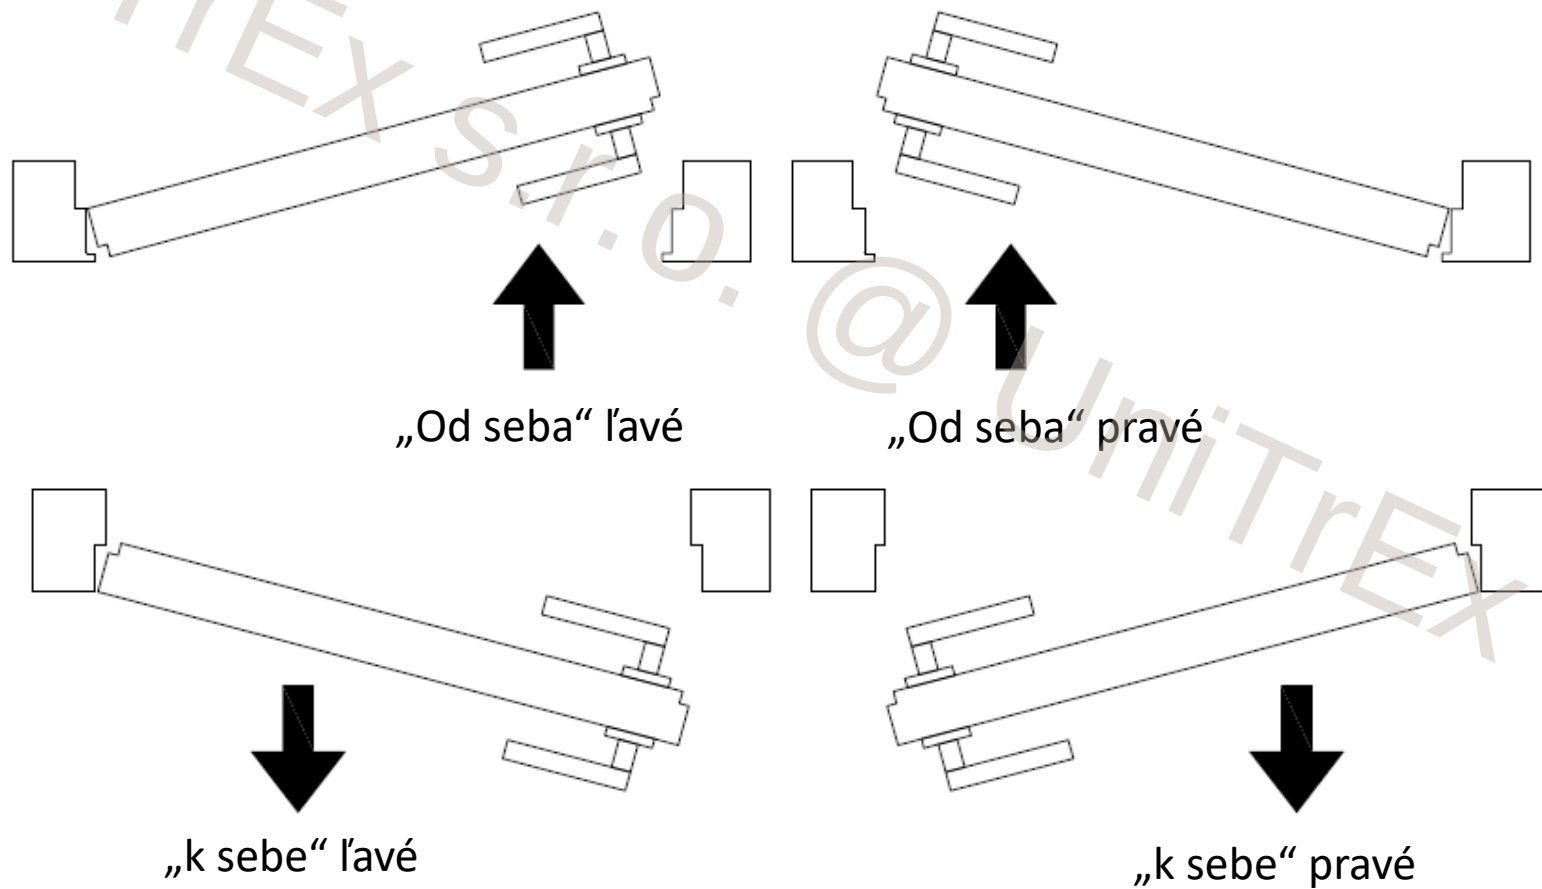





Dvere FIVE-O

Montáž do sadrokartónovej priečky 75mm a viac

Model od seba „tlačiť“ / Rezy



Vodorovný rez

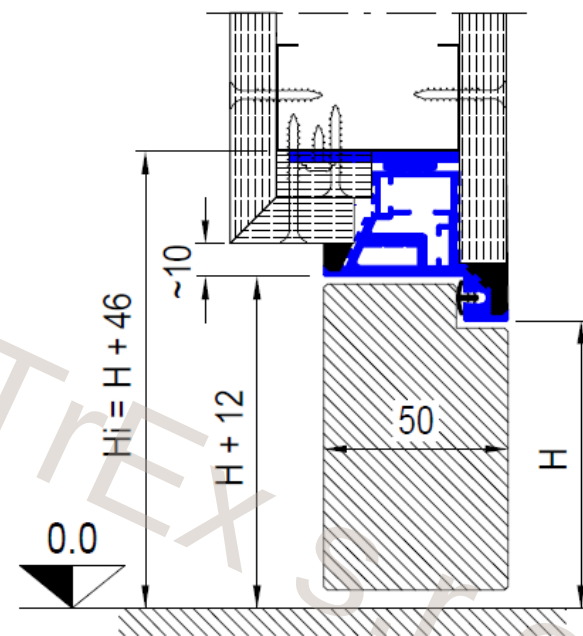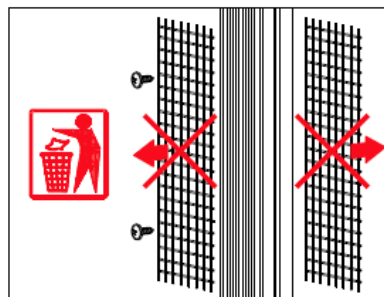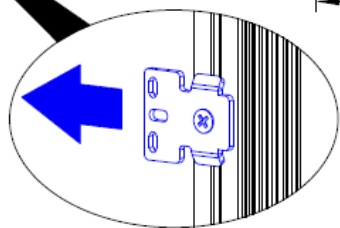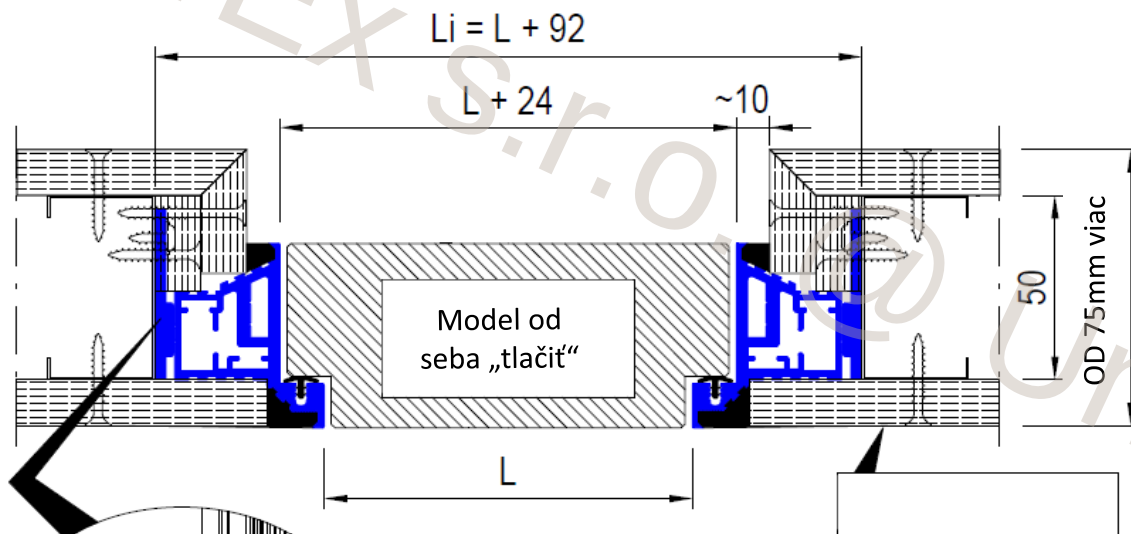





Zvislý rez

Dvere FIVE-O

Montáž do sadrokartónovej priečky 75mm viac

Model k sebe „ťahat“ / Rezy


UNI[↑]TREX

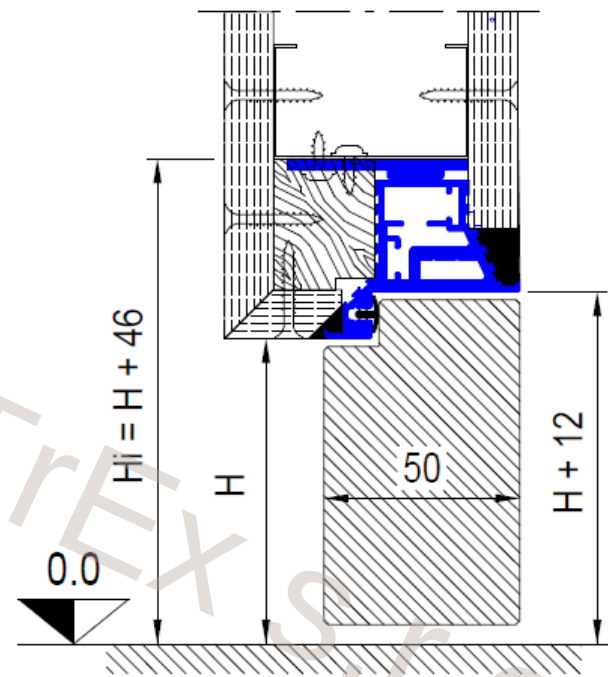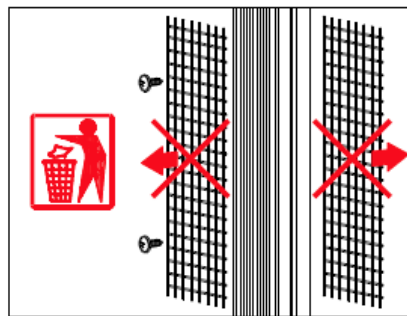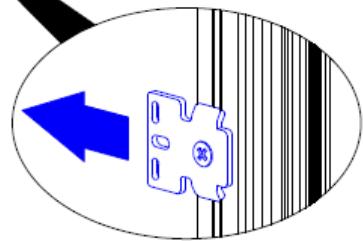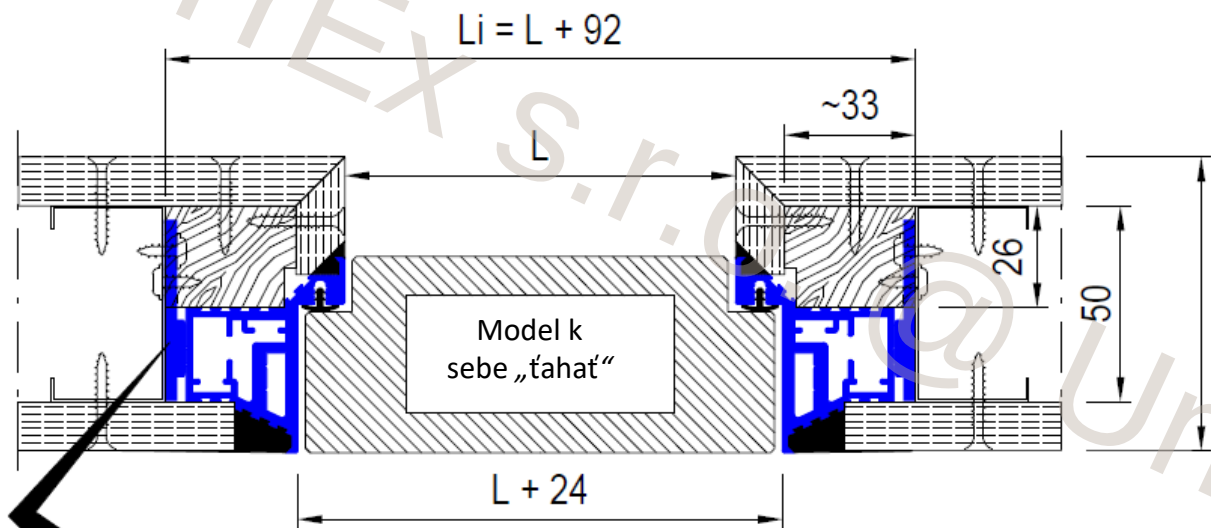

Zvislý rez

Dvere FIVE-O

Montáž do sadrokartónovej priečky

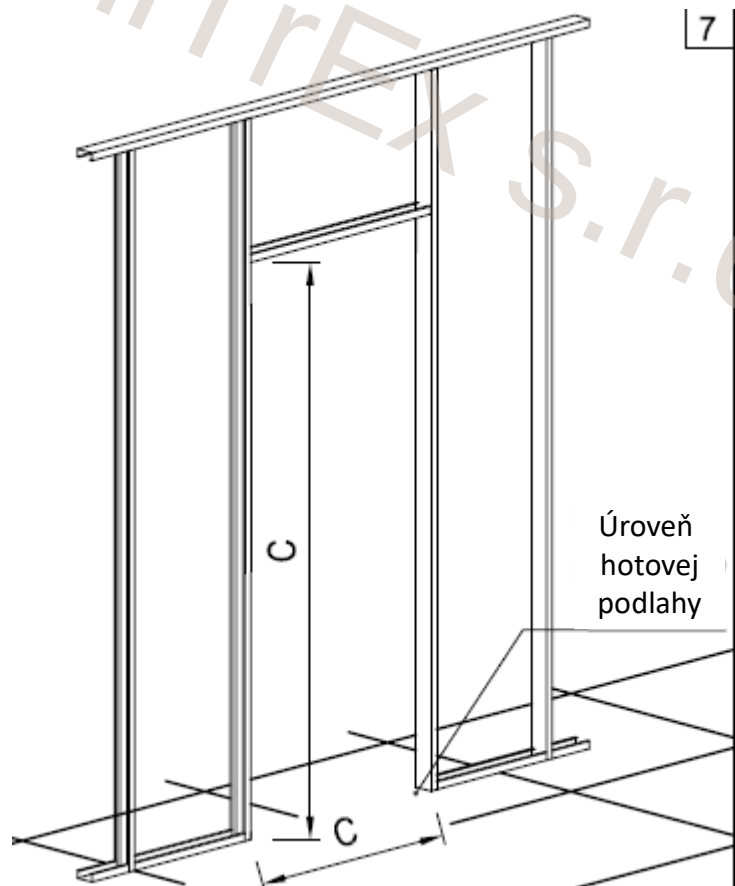

Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa rozmerov z predchádzajúcej strany.

Šírka čistého priechodu	Výška čistého priechodu	Šírka rámu	Výška rámu
L	H	$Li = L + 92$	$Hi = H + 46$
600	standardná výška* *2100mm 1800÷2700	692	standardná výška* *2146mm 1846÷2746
700		792	
800		892	
900		992	
1000		1092	


Dvere FIVE-O

Montáž do sadrokartónovej priečky



Umiestnite zárubňu a skontrolujte zarovnanie olovnícou a vodováhou. Vyrovnajte zárubňu vo vytvorenom otvore, pripevnite ju svorkami a opäť skontrolujte zarovnanie olovnícou a vodováhou. Pripevnite zárubňu pomocou samorezných skrutiek pozdĺž zvislých a horných profilov.

UPOZORNENIE: Spodná hrana zárubne musí byť umiestnená v jednej rovine s hotovou podlahou.

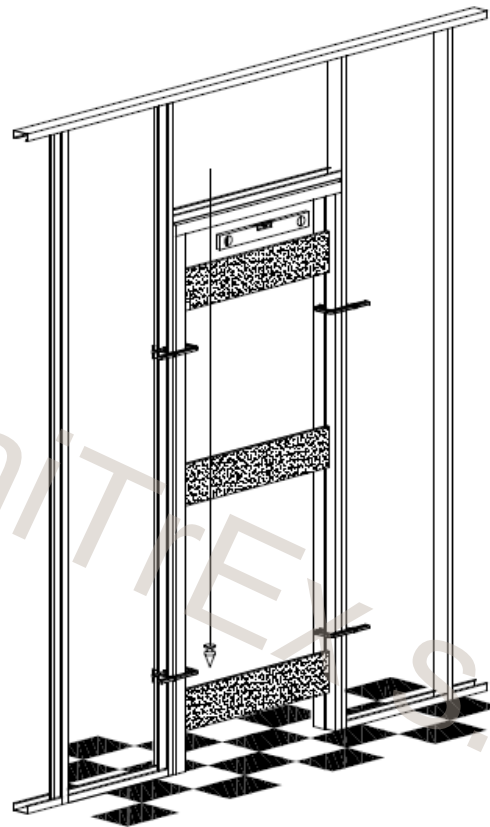


Dvere FIVE-O

Montáž do sadrokartónovej priečky




Umiestniť sadrokartónové dosky, upevniť ich so skrutkami na rám a sadrokartónovú konštrukciu. Prepojiť profily, ktoré ohraničujú čistý priechod s hotovou stenou.

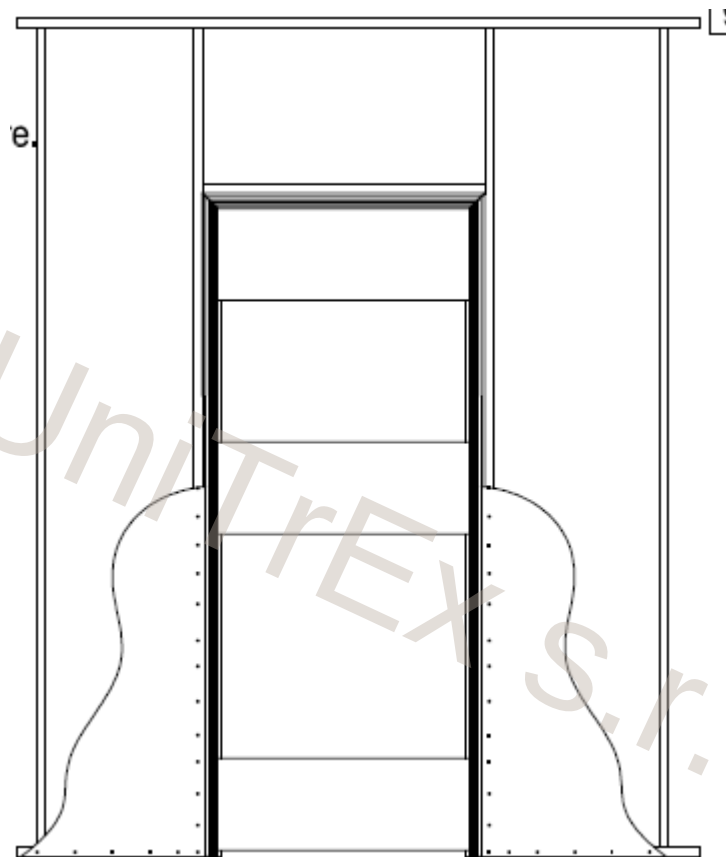

Dvere FIVE-O


Montáž a farbenie krídla

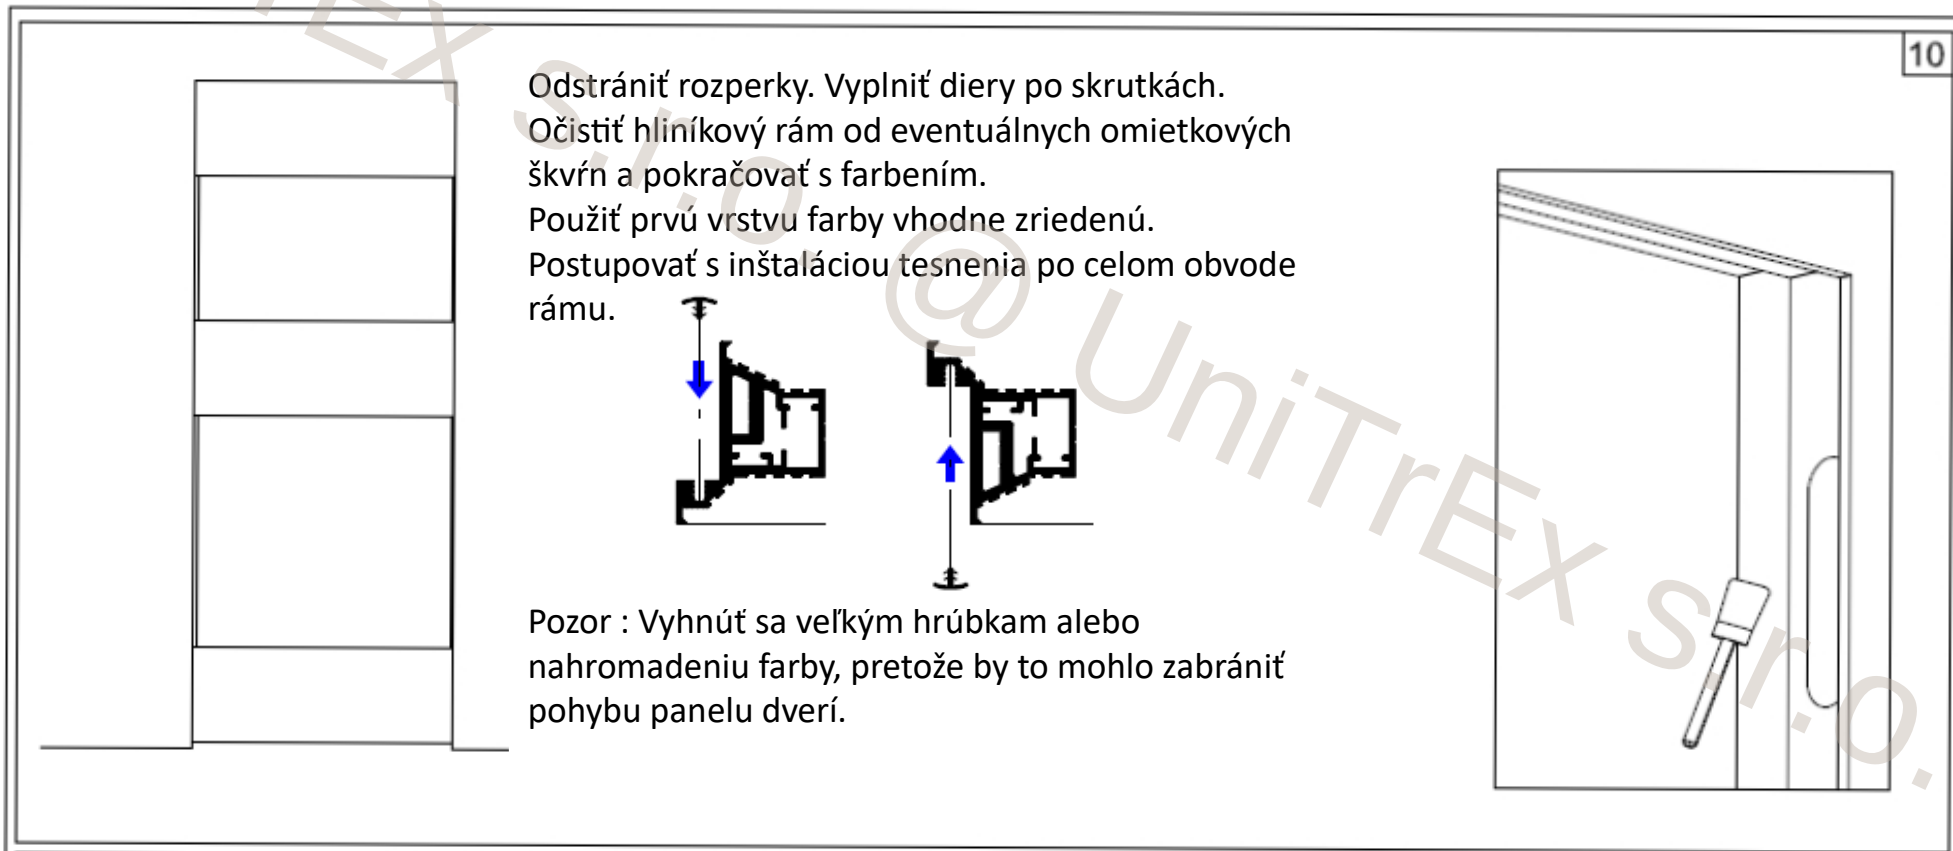

Dôkladne očistiť panel a pokračovať povrchovou úpravou jemným natretím farbou.

Dôležité : každá aplikácia (napr. farbenie, natieranie, nanesenie tapety, atď.) sa musí vykonať na oboch stranách panelu v rovnakej hrúbke.

Pozor : Vyhnúť sa veľkým hrúbkam alebo nahromadeniu farby, pretože by mohlo zabrániť pohybu panelu dverí.

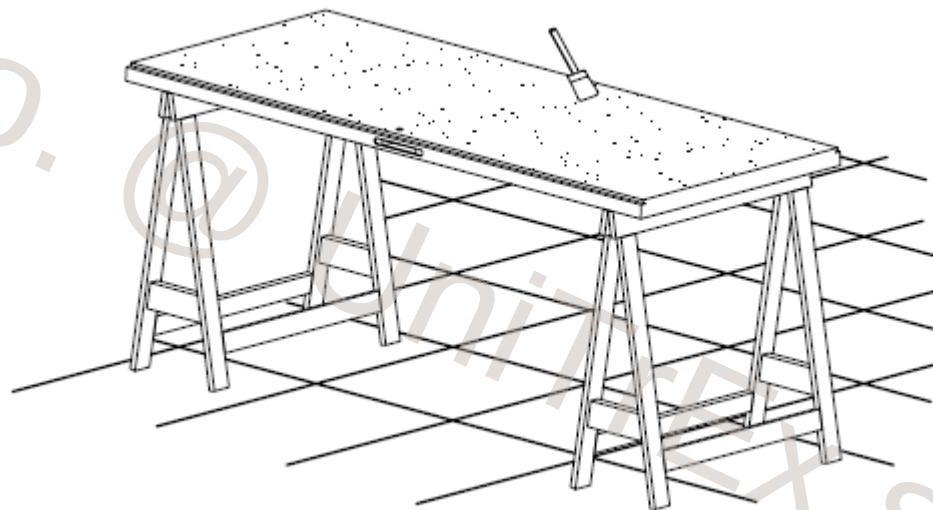




Dvere FIVE-O

Montáž a farbenie dverí




Očistiť otvory pre pánty a zámky od eventuálnych zvyškov farby.

Pokračovať s inštaláciou zámkov a pántov.

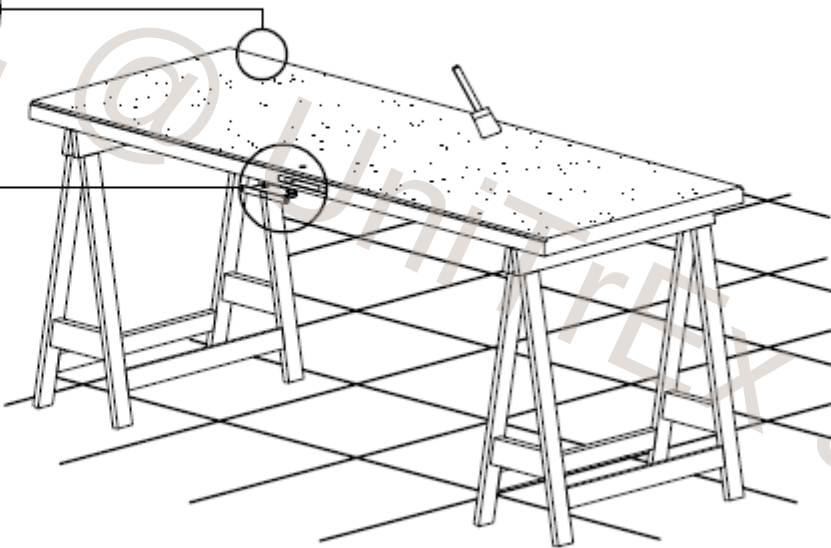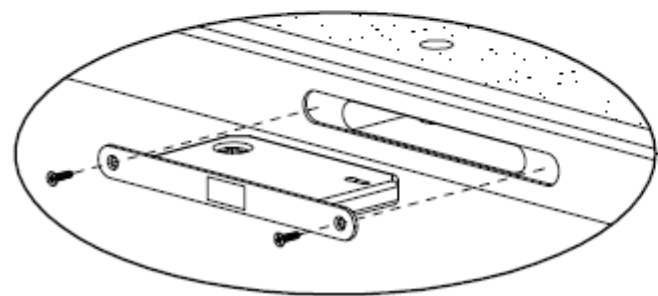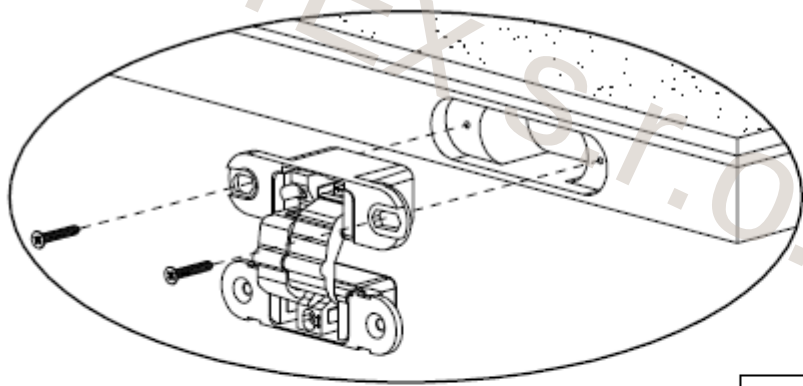

Dvere FIVE-O


Montáž a farbenie dverí

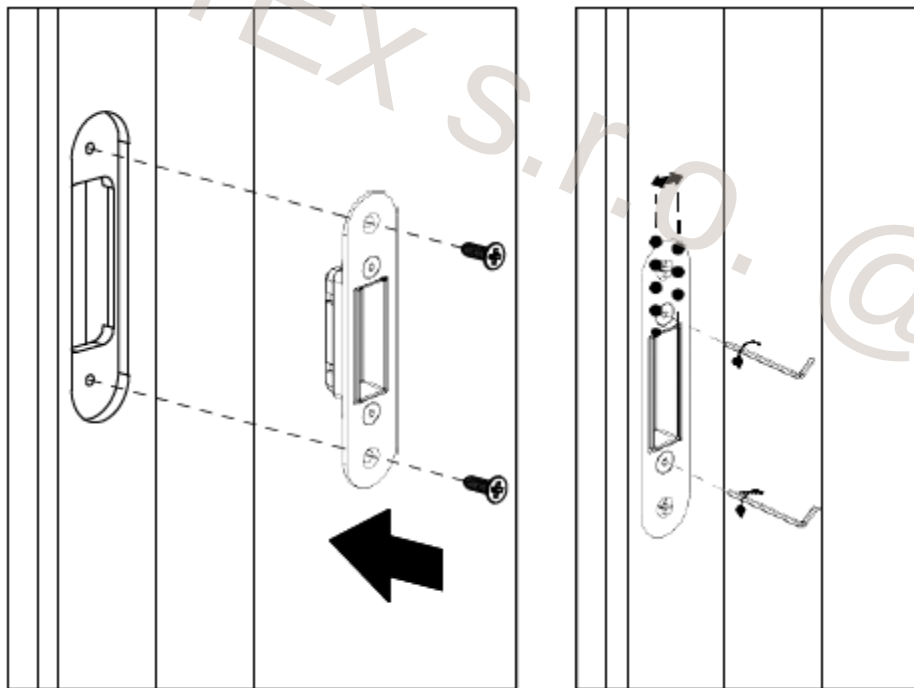

Očistiť otvory od eventuálnych zvyškov farby. Zaistiť protiplech pomocou priložených skrutiek. Nastaviteľný protiplech má imbusové skrutky pre bočné nastavenia vnútorného puzdra na výstupe z tesnenia.

Dvere FIVE-O

Montáž a farbenie dverí

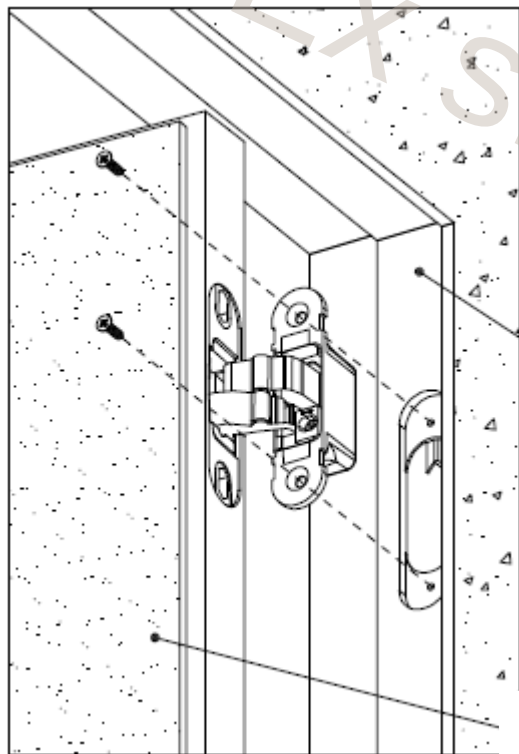

Zárubňa

Dvere




Umiestniť panel do otvorov pre pánty na ráme.
Upevniť s dodanými skrutkami.

Dvere FIVE-O

Montáž a farbenie dverí



Nastavenie pohybu a vôle medzi zárubňou a krídlom prostredníctvom nastavenia v troch osách pántov. S nastavovaním začnite od horného pántu. Nastavenie výšky: Vložte klin pod dvere, povolte skrutky (B), vlačte klin pod dvere do požadovanej výšky a dotiahnite skrutky (B) ($\pm 2,5$ mm). Nastavenie hĺbky: Povolte skrutky (C) s použitím excentrického kľúča (E) (± 1 mm). Pre dokončenie nastavovania dotiahnite skrutky (C) a nasadte krytky na pánty. Bočné nastavovanie: Otočte hranu skrutky (D) v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek, dvere sa posunú o $\pm 1,5$ mm.

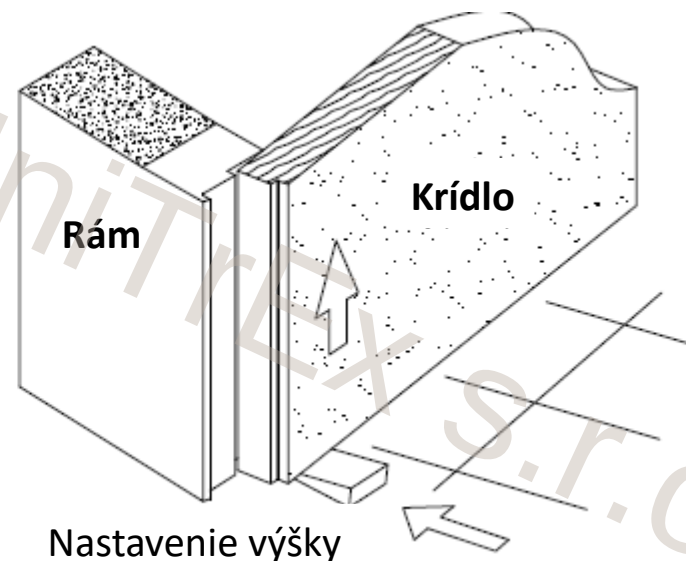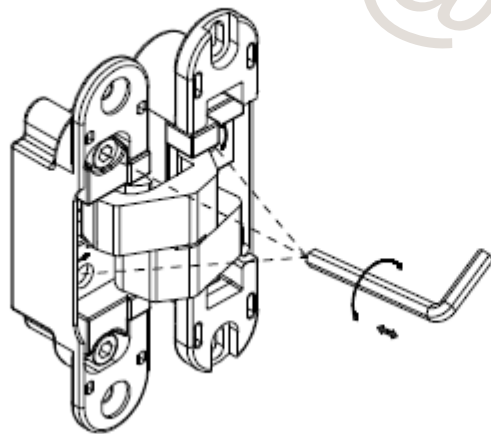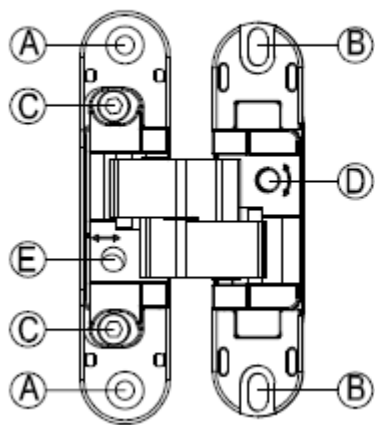

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním, montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. UniTrEx s.r.o. si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.