

UniTrEx s.r.o.



# Interiérové dvere REVERZ 44 SKRYTÉ ZÁRUBNE

**BEZZÁRUBŇOVÝ SYSTÉM REVERZ 44 hr. priečky 90 murivo –  
75 sadrokartón a viac ..**



# Interiérové dvere REVERZ 44



## Obsah:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| •Dvere „REVERZ 44“ do muriva a SDK | Str. 3  |
| •Čo nájdete v krabici              | Str. 4  |
| •Spôsob otvárania                  | Str. 5  |
| •Montáž do murovanej priečky       | Str. 6  |
| •Montáž do sadrokartónovej priečky | Str. 14 |
| •Montáž a farbenie krídla dverí    | Str. 20 |
| •Záver                             | Str. 26 |

# Bezzárubňové interiérové dvere

## REVERZ 44



Nasledovne je všetko, čo treba vedieť, aby sa správne objednávali naše dvere.  
V tomto manuáli sme sa snažili krok za krokom informovať a vysvetliť všetky výhody  
našich dverí.

Ďakujem za pozornosť a záujem.

Marco Troncatti  
Konateľ  
UniTrEx s.r.o.

# Dvere REVERZ 44



Bezzárubňové dvere REVERZ 44 Jedná sa o typ dverí, ktoré zaniknú a tvoria so stenou jednoliaty celok, pretože nie sú potrebné zárubne a obložky. Dverný panel môže byť natretý rovnakou farbou ako stena alebo sa môže použiť tapeta, dvere splývajú so stenou a nerušia tak harmóniu celkovej priečky a opticky „zmiznú“. Ide o nový dizajnový prvok, ktorý dodá každému interiéru novú estetickú líniu. Môžu sa použiť pre murované priečky (od 90mm a viac) alebo sadrokartónové priečky (od 75mm a viac). Pre otočné dvere sa dosiahne dokonale jednoliaty a minimalistický výsledok. Základné dvere je možné inštalovať do murovaných alebo sadrokartónových stien a je možné ich vyrobiť v klasickom obdĺžnikovom tvare aj v lichobežníkovom tvare, ktorý sa hodí do konkrétneho prostredia (napríklad do podkrovia, pod schody ...)

# Dvere REVERZ 44



## Otočné dvere REVERZ 44 do murovanej priečky

### Skryté reverzné zárubne REVERZ 44

REVERZ 44 sú skryté reverzné zárubne, ktoré nevyžadujú obložky. Tento systém je vhodný ako do murovaných, tak do SDK priečok. Systém sa skladá z extrudovaného hliníkového rámu, ktorý umožňuje kotvenie do všetkých typov priečok, dverného krídla a troch skrytých pántov nastaviteľných v troch osiach.

### Obsah balenia

Hliníková zárubňa je pripravená pre inštaláciu do murovanej alebo sadrokartónovej priečky a je pripravená pre osadenie pántov a zámku.

Voštinové dverné krídlo hrúbky 44 mm je dodávané v základnej vrstve Primer.

Tesnenie je dodávané v bielom prevedení.

Padací prah v cene.

Skryté pánty nastaviteľné v troch osiach v striebornej farbe.

Skrytý zámok s kľúčom vrátane protiplechu, povrchová úprava matný chróm.

Omietkárská perlinka na využitie pri inštalácii do murovanej priečky.

Kľučka nie je súčasťou dodávky.

### Balenie :


Produkt je dodávaný v jednom kartónovom balení.

Dvere REVERZ 44

Bezzárubňový dverný systém REVERZ 44

Obsah balenia

**UNI TREX**

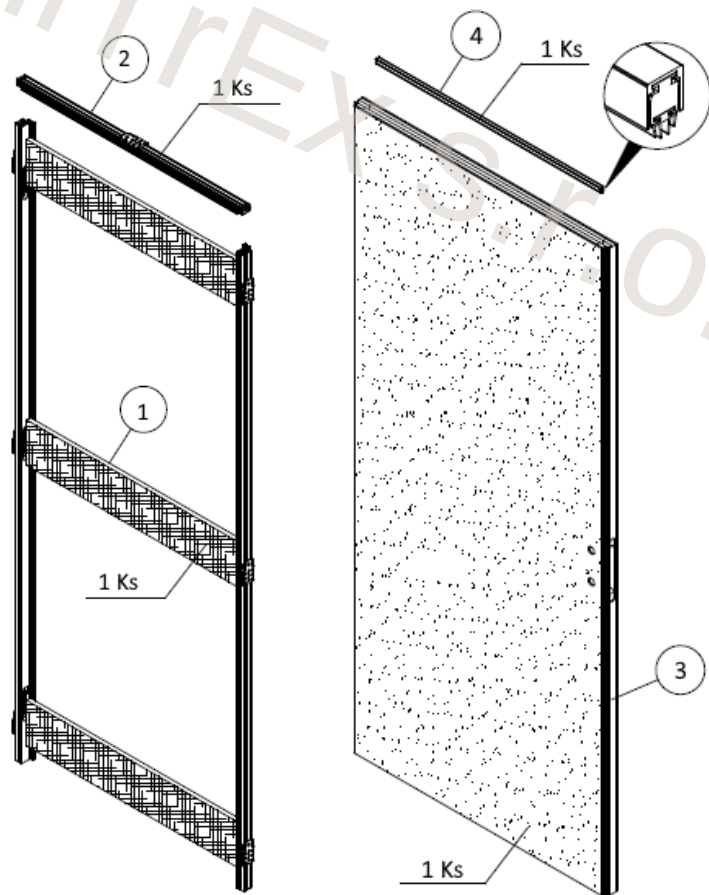

1. Zárubňa
2. Traverza
3. Dverové krídlo
4. Tesnenie pre hornú časť krídla


Dvere REVERZ 44

Bezzárubňový dverný systém REVERZ 44

Obsah balenia

UNITREX

## POUŽITIE IBA DO MUROVANEJ PRIEČKY

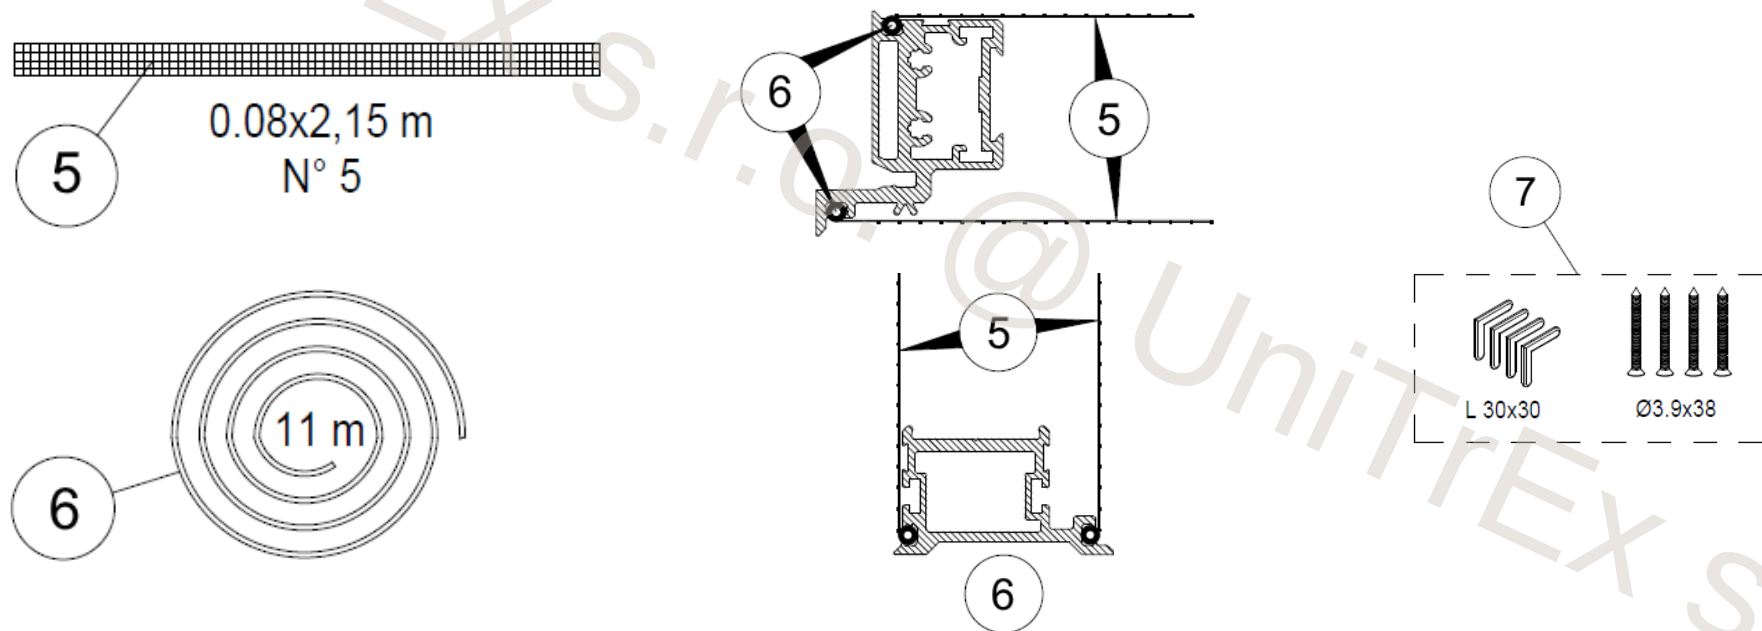



PRIPEVNITE SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU 5 K ZÁRUBNI POMOCOU  
TESNENIA 6

Dvere REVERZ FOUR

Bezzárubňový dverný systém REVERZ 44

Obsah balenia kovania

**UNITREX**

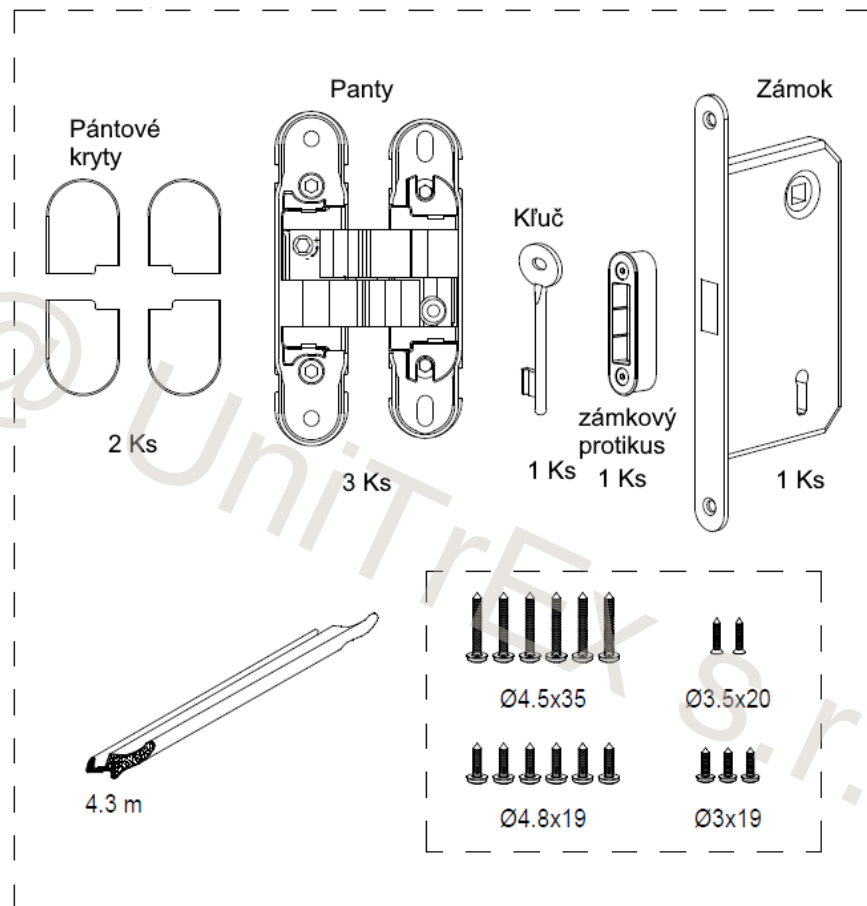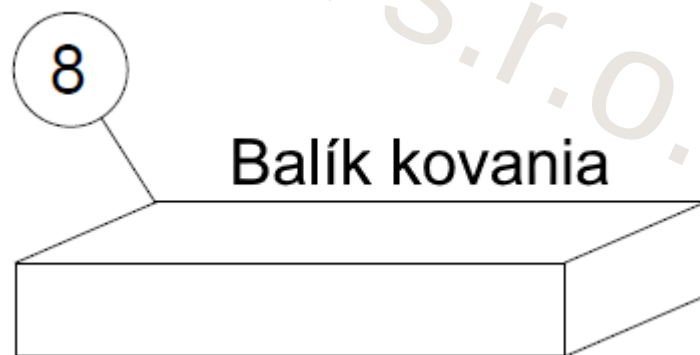


# Dvere REVERZ 44

## Bezzárubňový dverný systém REVERZ 44

### Montáž od seba (L'AVÉ)

UNI TREX

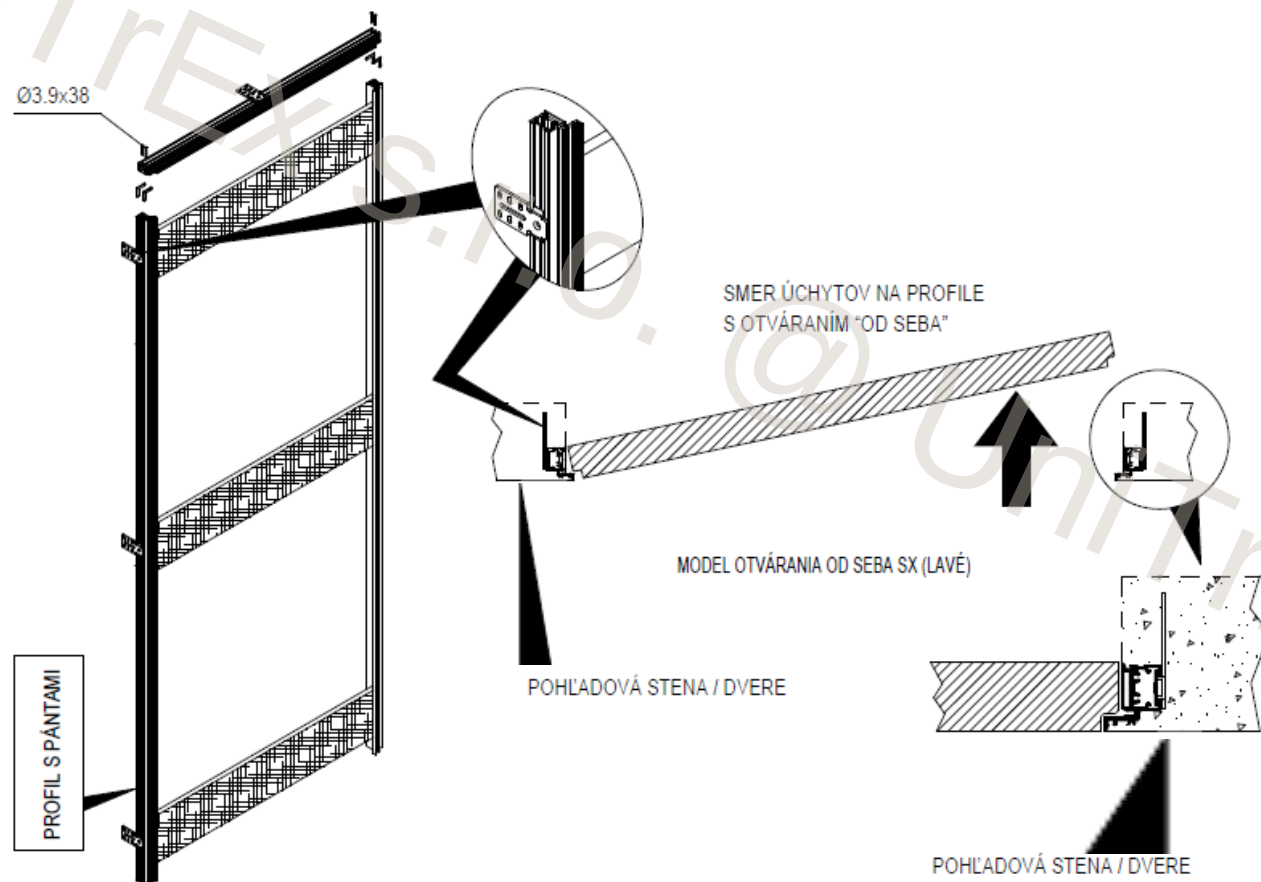


Dvere REVERZ 44

Bezzárubňový dverný systém REVERZ 44

Montáž od seba (PRAVÉ)

UNI<sup>↑</sup>TREX

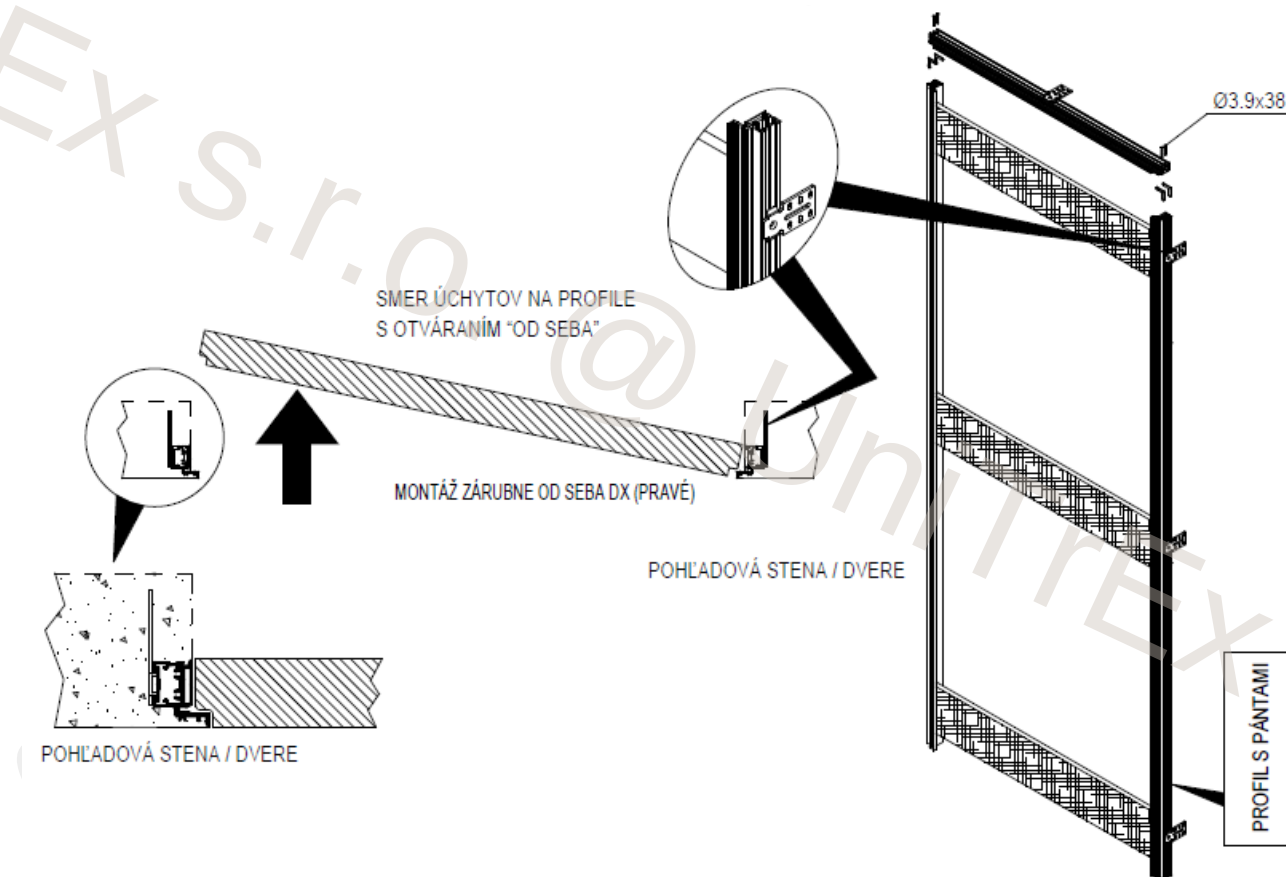


Dvere REVERZ 44

Bezzárubňový dverný systém REVERZ 44

Montáž k sebe (L'AVÉ)

UNITREX

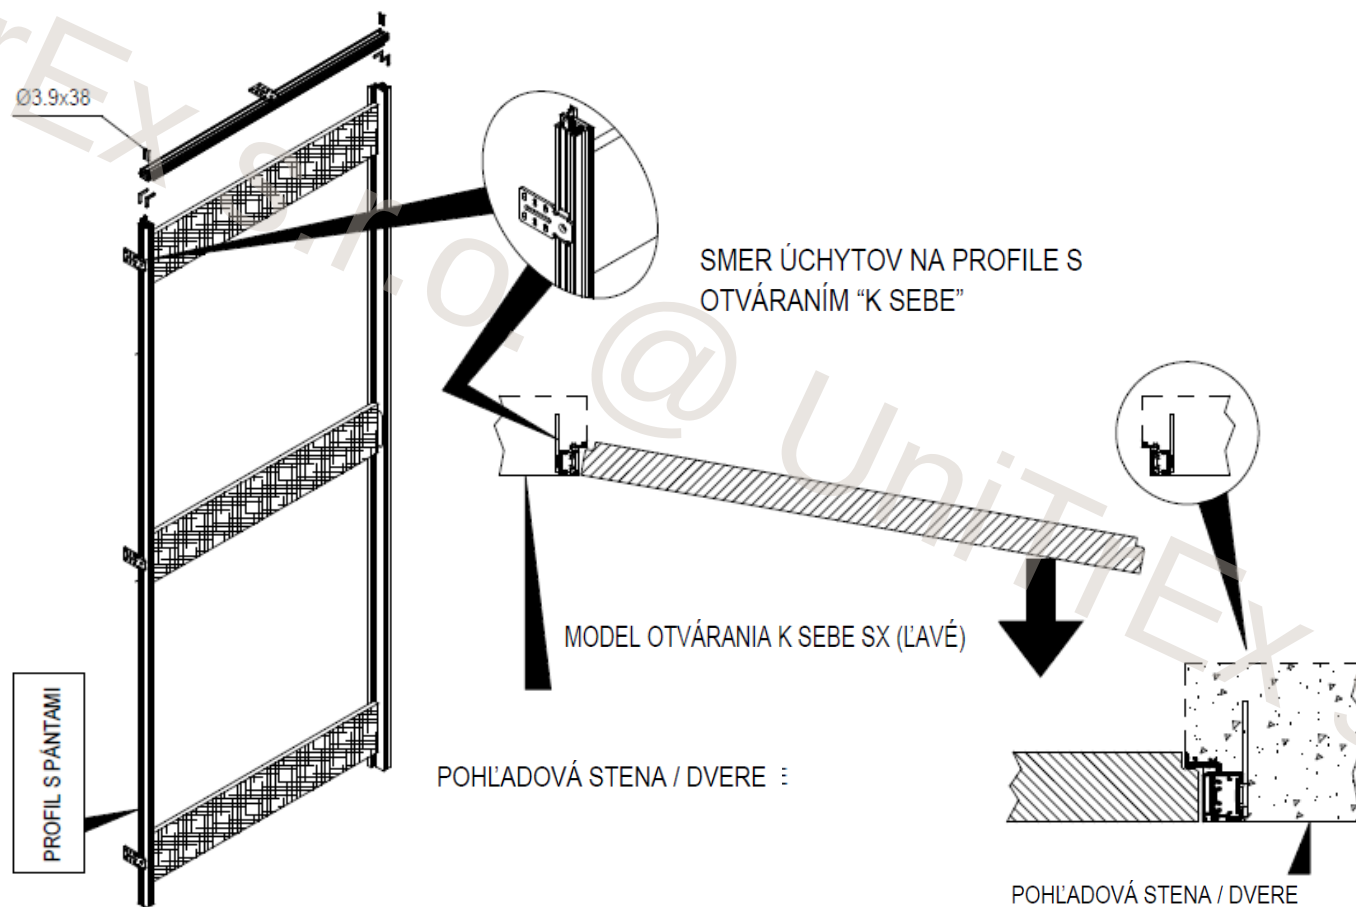


Dvere REVERZ 44

Bezzárubňový dverný systém REVERZ 44

Montáž k sebe (PRAVÉ)

UNI TREX

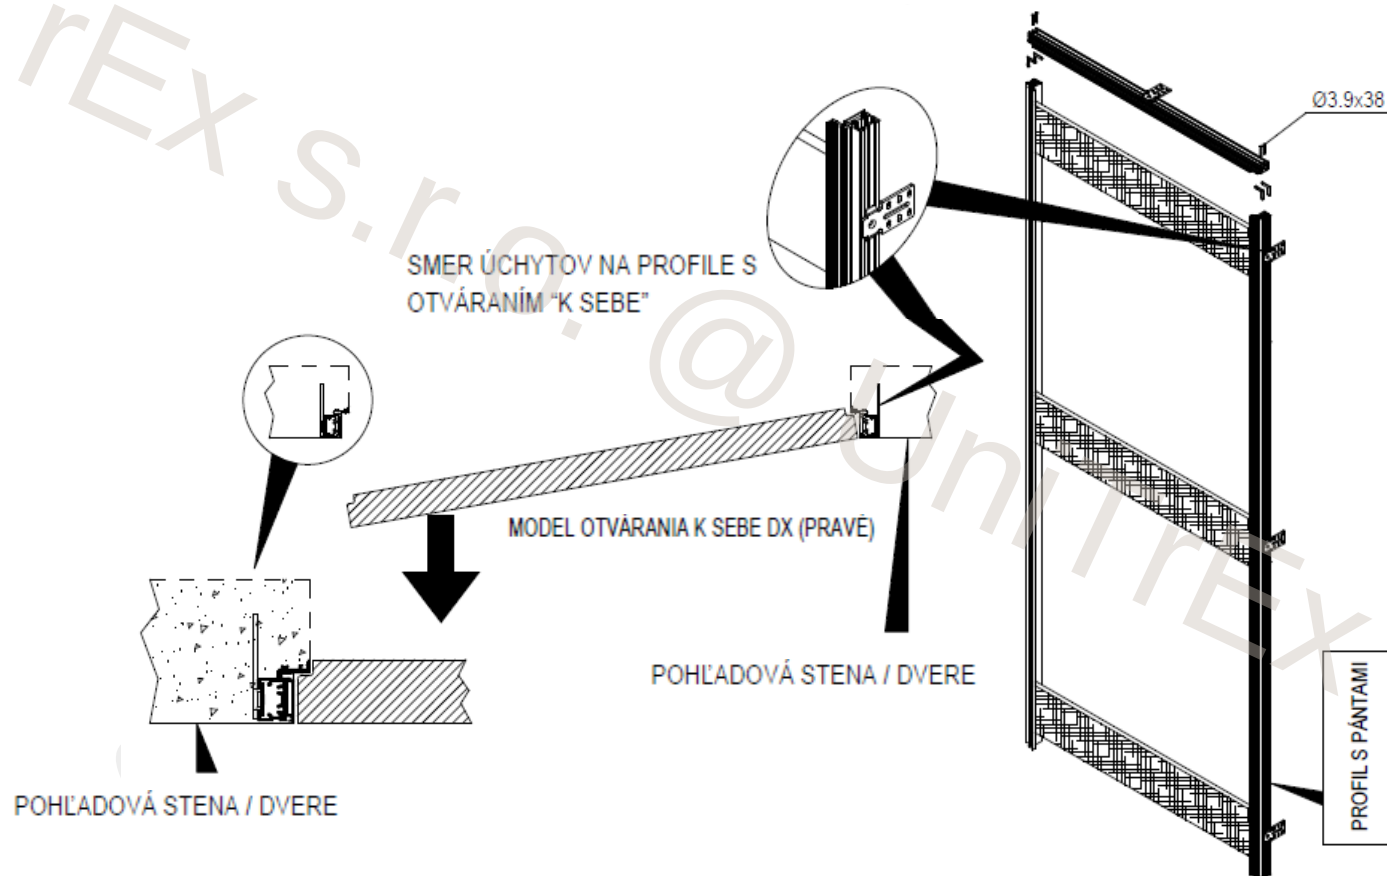


# Dvere Reverz 44

Montáž do murovanej priečky

Rezy model otváranie od seba

UNI TREX

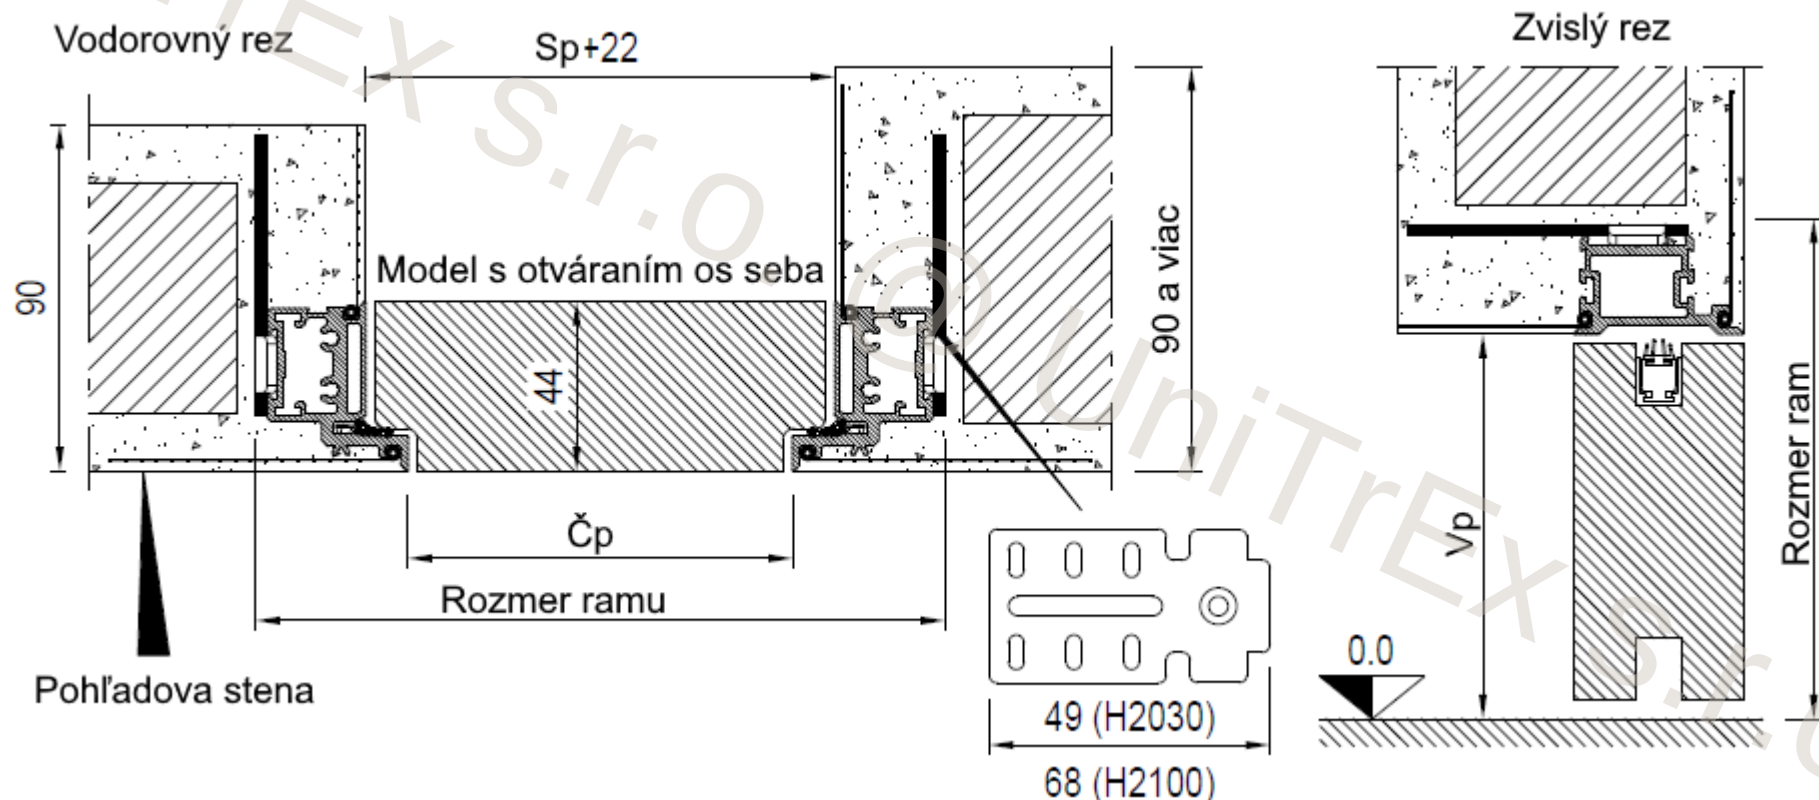


# Dvere Reverz 44

Montáž do murovanej priečky

Rezy model otváranie k sebe

UNI<sup>↑</sup>TREX

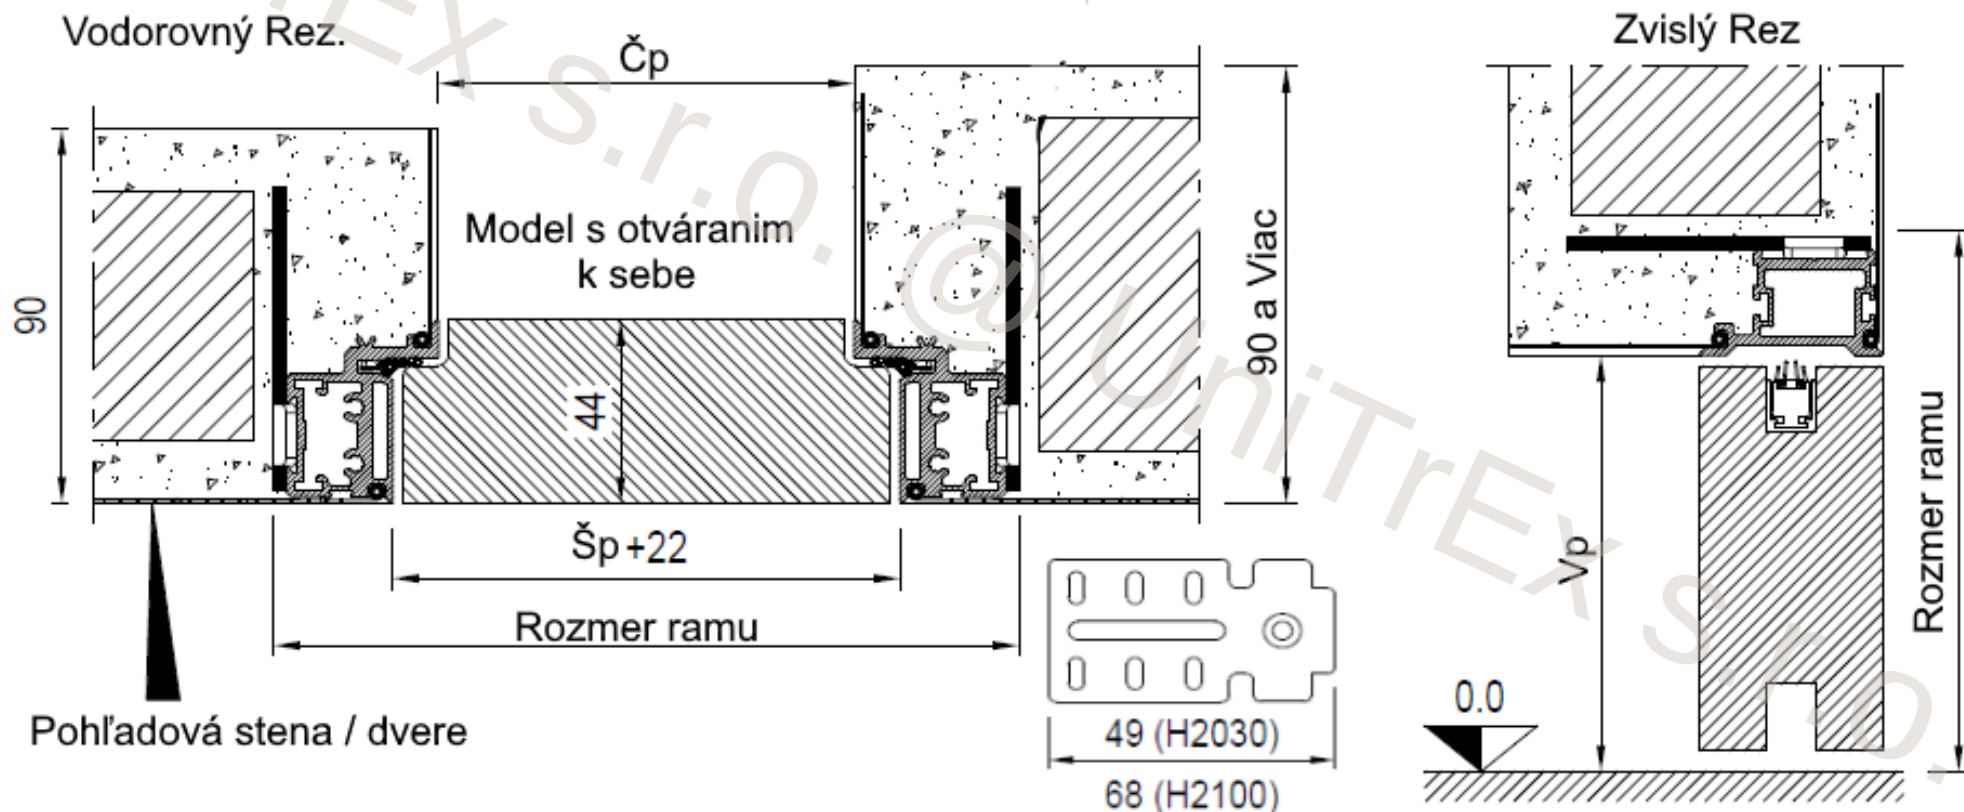


Dvere Reverz 44

Montáž do murovanej priečky

Rozmery



| ŠÍRKA | VÝŠKA | CELKOVÉ ROZMERY – ŠÍRKA | CELKOVÉ ROZMERY – VÝŠKA |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------|
| Čp    | Vp.   | Rozmer ramu             | Rozmer ramu             |
| mm    | mm    | mm                      | mm                      |
| 600   | 2100  | 680                     | 2130                    |
| 700   |       | 780                     |                         |
| 800   |       | 880                     |                         |
| 900   |       | 980                     |                         |
| 1000  |       | 1080                    |                         |

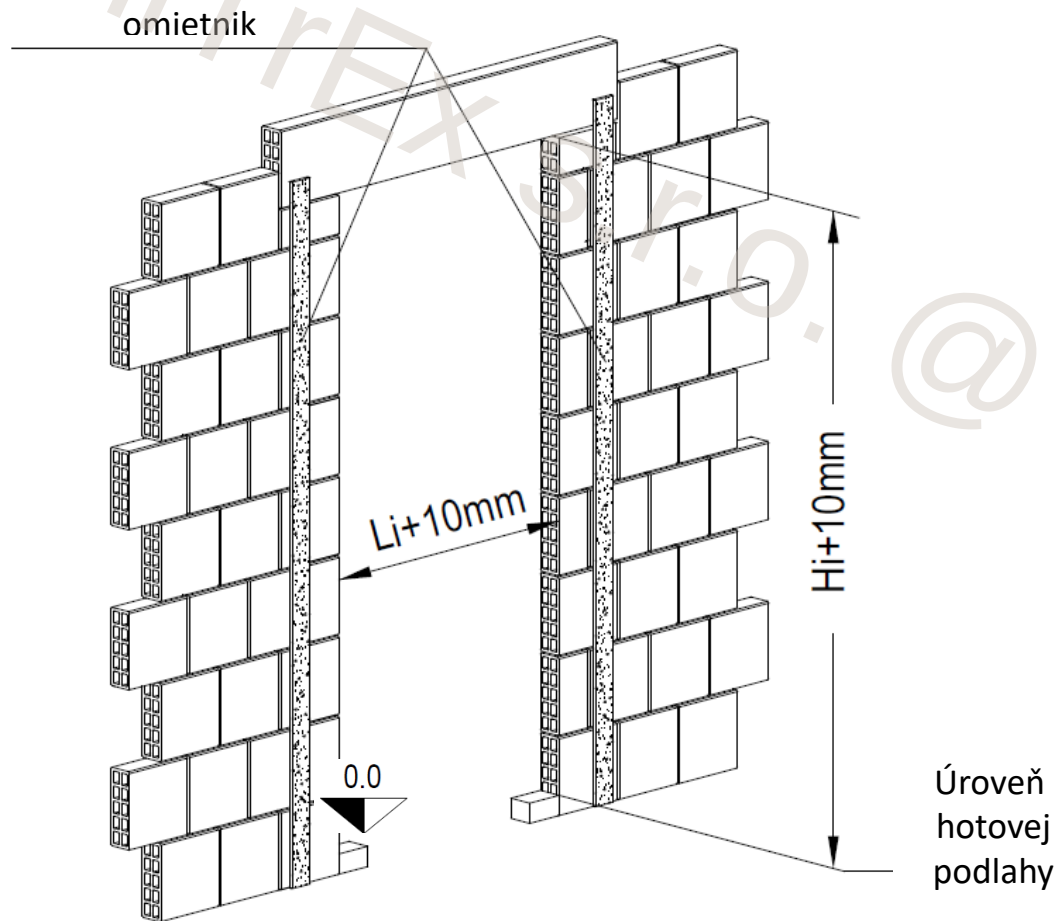

Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa rozmerov z predchádzajúcej tabuľky.

Rozmery otvoru v stene :

Je nevyhnutné nechať cca 10mm na šírku a 10 mm na výšku od úrovne hotovej podlahy.

Umiestniť podložky pre rám (na úroveň hotovej podlahy).

Realizovať zvislé omietacie lišty tak, aby sme dosiahli s omietkou rovnakú úroveň.

Pripraviť otvory v blízkosti kotiev rámu.

# Dvere Reverz 44

## Montáž do murovanej priečky




**POZOR : Spodná strana (základ) rámu musí byť v tej istej rovine ako je hotová podlaha.**

Zafixovať rám k vytvorenému otvoru a zarovnať so stĺpikom (hotovej priečky) jednu stranu rámu.

Upevniť so svorkou, prekontrolovať rovinu – zvislosť a vodorovnosť.

Zaliať rám rýchloschnúcim betónom (v mieste kotiev a po obvode).

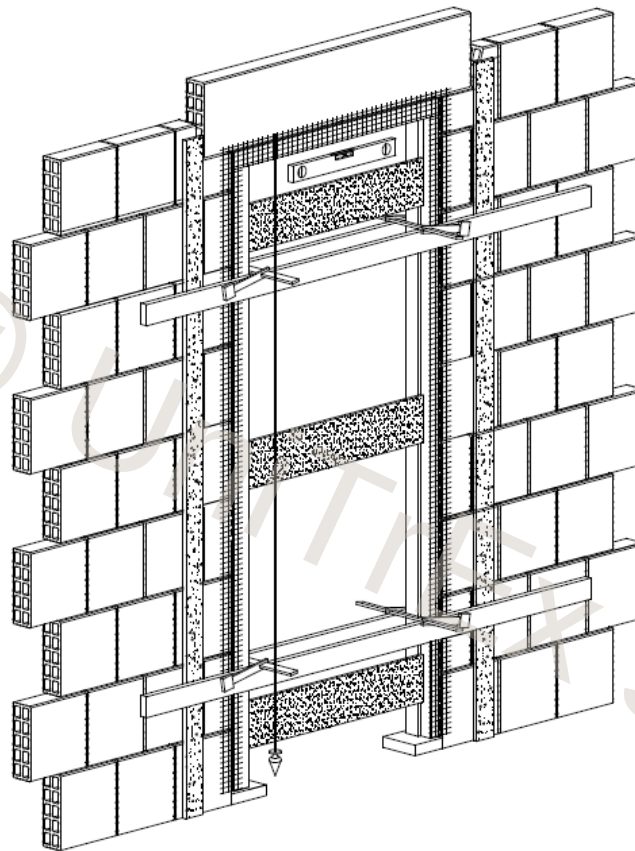

Úroveň  
hotovej  
podlahy

# Dvere Reverz 44

## Montáž do murovanej priečky




Postupne vyplniť maltou prázdne miesta medzi hliníkovým rámom a surovou priečkou tak, aby sa s ničím nepohlo. Skontrolovať zvislosť a vodorovnosť rámu a nechať uschnúť maltu.

Aplikovať jemnú sieťku tak ako je na obrázku. Postupovať s vytvorením omietky. S presnosťou rešpektovať hranicu omietky určenej samotným rámom.

**Pozor :** zväčšiť úroveň omietky danej hliníkovým rámom by mohlo zapríčiniť nesprávny pohyb panelu a anulovať estetický efekt planarity medzi priečkou a panelom dverí.

**Pozor :** vybrať pevnostné rozperky po uschnutí omietky.

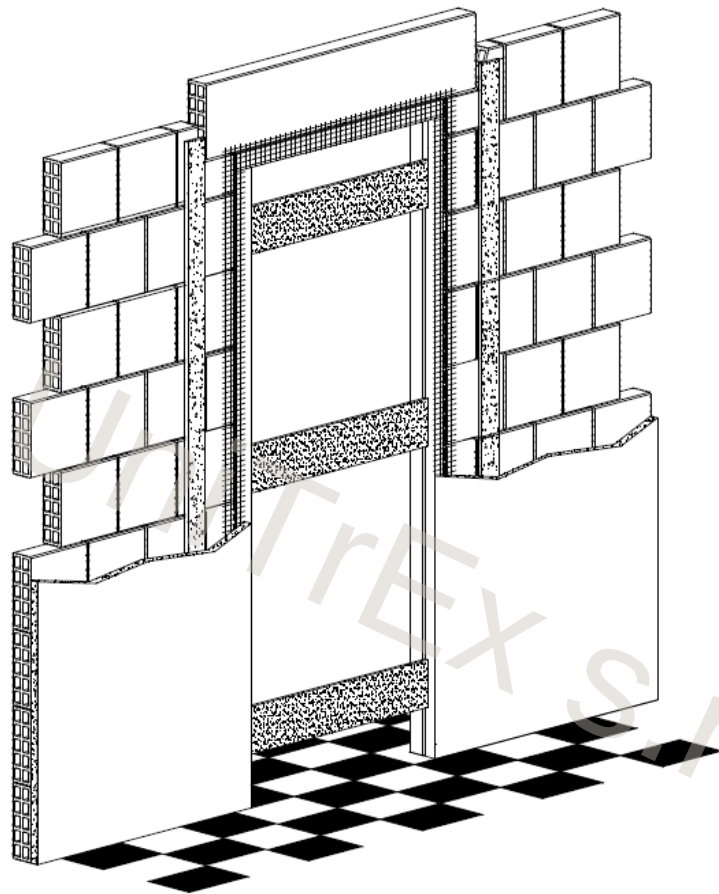


Dvere Reverz 44

Montáž do sadrokartónovej priečky

Rezy model od seba

UNI<sup>↑</sup>TREX


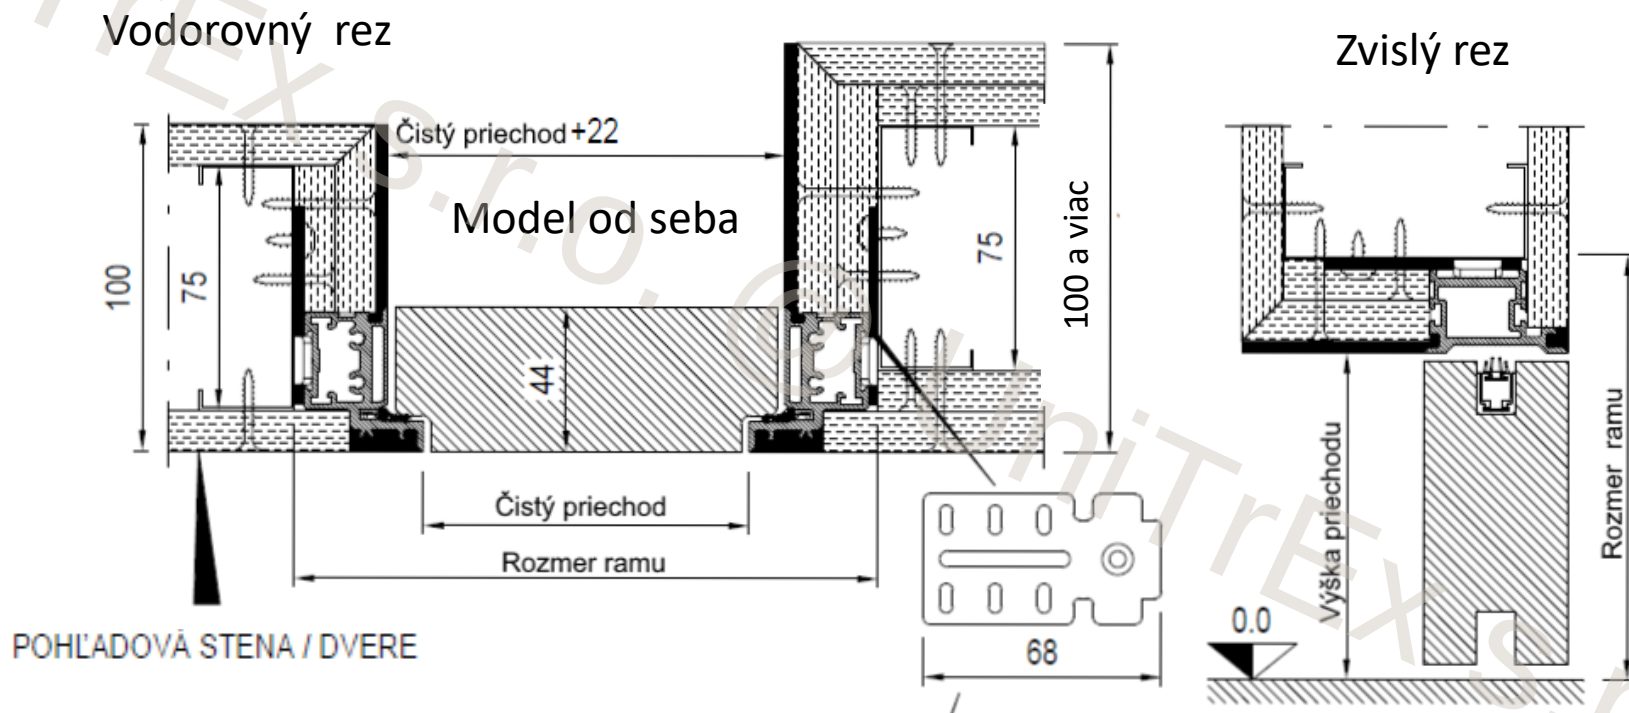


Dvere Reverz 44

Montáž do sadrokartónovej priečky

Rezy model k sebe

UNI<sup>↑</sup>TREX

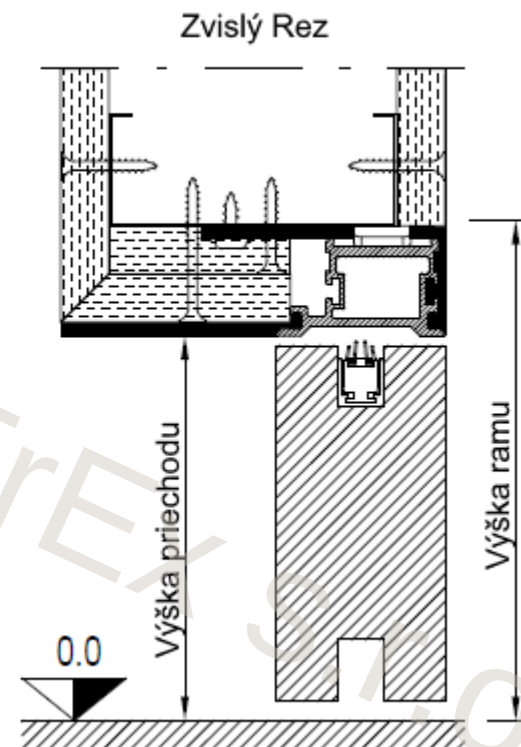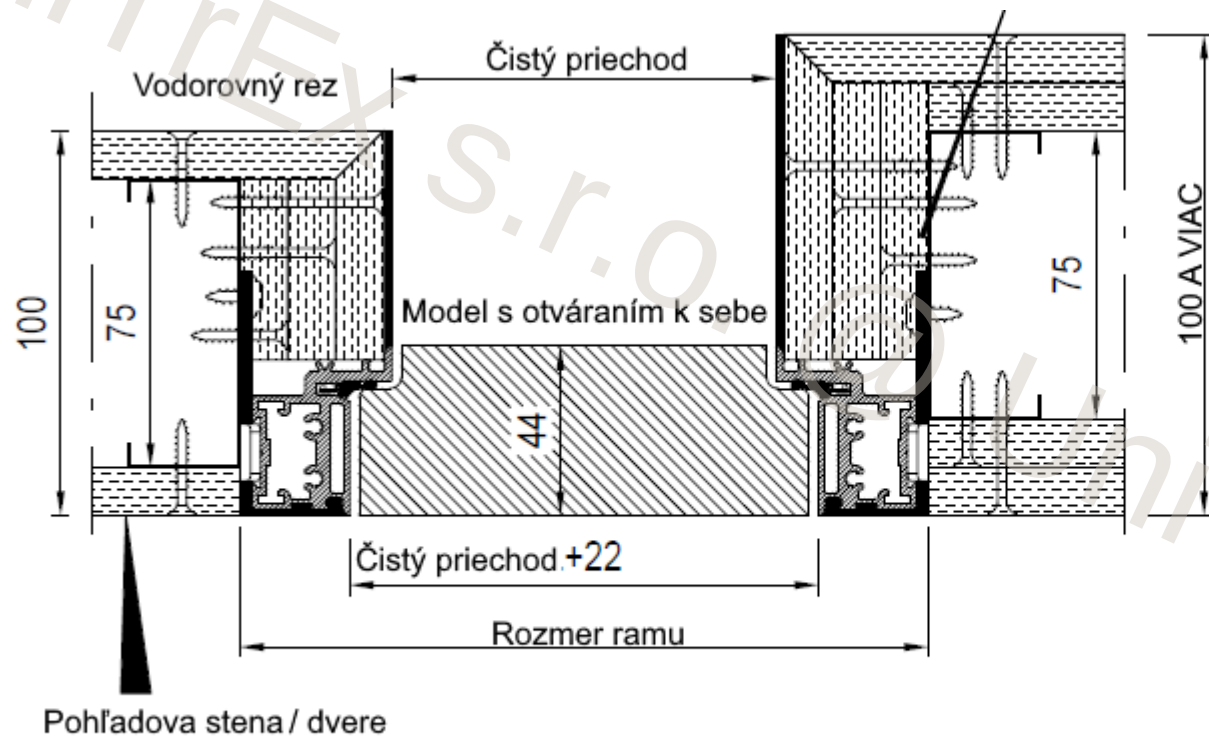

# Dvere Reverz 44


## Rozmery do sadrokartónovej priečky



| ŠÍRKA          | VÝŠKA          | CELKOVÉ ROZMERY – ŠÍRKA | CELKOVÉ ROZMERY – VÝŠKA |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Čistý priechod | Čistý priechod | Rozmer ramu             | Rozmer ramu             |
| mm             | mm             | mm                      | mm                      |
| 600            | 2100           | 680                     | 2130                    |
| 700            |                | 780                     |                         |
| 800            |                | 880                     |                         |
| 900            |                | 980                     |                         |
| 1000           |                | 1080                    |                         |

# Dvere Reverz 44

## Montáž do sadrokartónovej priečky

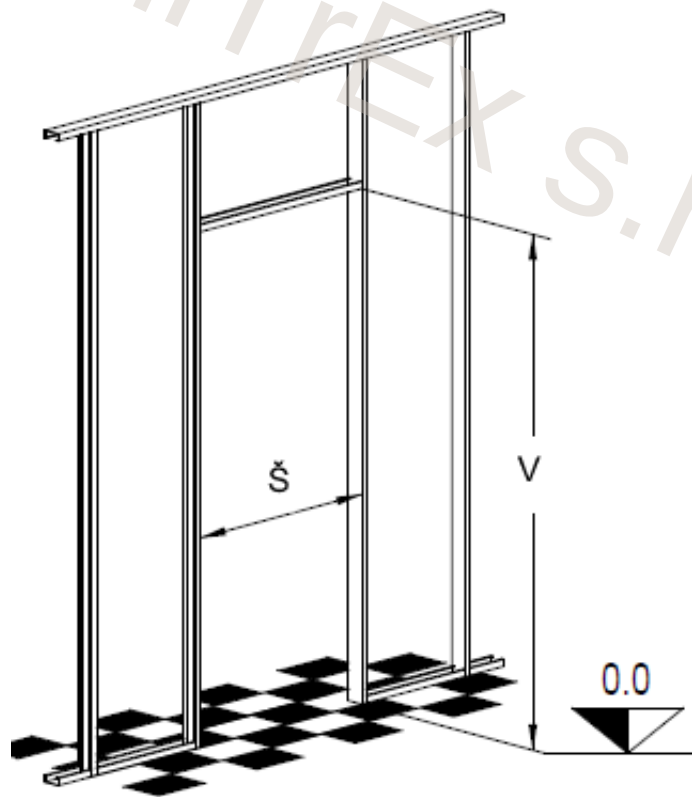

Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa rozmerov z predchádzajúcej strany.

0.0  
Úroveň  
hotovej  
podlahy


# Dvere Reverz 44

## Montáž do sadrokartónovej priečky



Umiestnite zárubňu a skontrolujte zarovnanie olovnicou a vodováhou. Vyrovnajte zárubňu vo vytvorenom otvore, pripevnite ju svorkami a opäť skontrolujte zarovnanie olovnicou a vodováhou. Pripevnite zárubňu pomocou samorezných skrutiek pozdĺž zvislých a horných profilov.

**UPOZORNENIE: Spodná hrana zárubne musí byť umiestnená v jednej rovine s hotovou podlahou.**

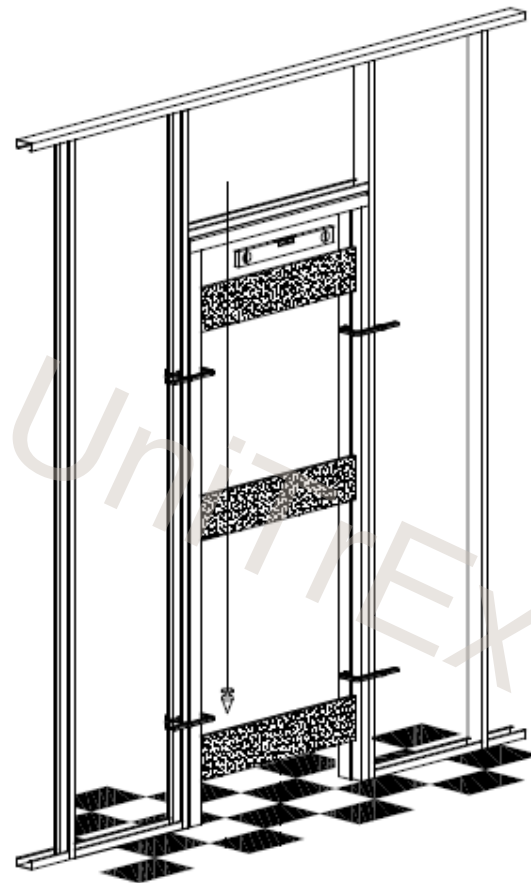


# Dvere Reverz 44


## Montáž do sadrokartónovej priečky



Umiestniť sadrokartónové dosky, upevniť ich so skrutkami na rám a sadrokartónovú konštrukciu.  
Prepojiť profily, ktoré ohraničujú čistý priechod s hotovou stenou.

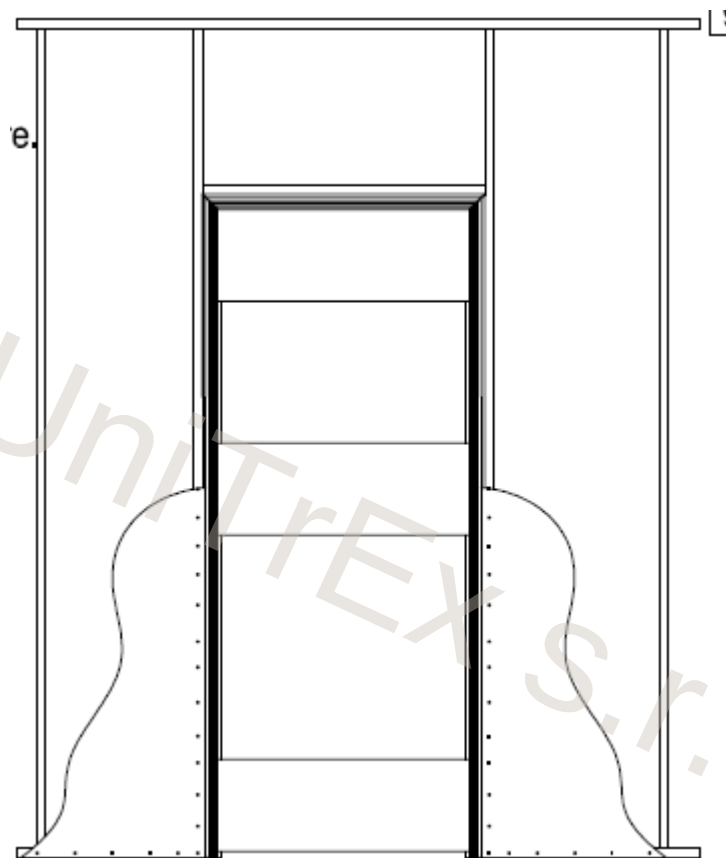

Odstrániť rozperky. Vyplniť diery po skrutkách.  
Očistiť hliníkový rám od eventuálnych omietkových  
škvŕn a pokračovať s farbením.  
Použiť prvú vrstvu farby vhodne zriedenú. Postupovať s  
inštaláciou tesnenia po celom obvode rámu.  
Pozor : Vyhnúť sa veľkým hrúbkam alebo nahromadeniu  
farby, pretože by to mohlo zabrániť pohybu panelu  
dverí.

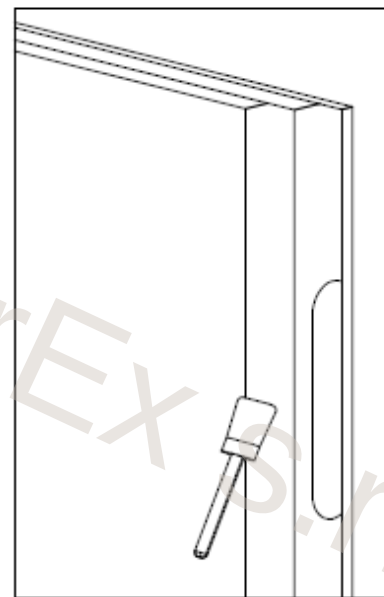

# Dvere FIVE-O


## Montáž a farbenie krídla



Dôkladne očistiť panel a pokračovať povrchovou úpravou jemným natretím farbou.

Dôležité : každá aplikácia (napr. farbenie, natieranie, nanesenie tapety, atď.) sa musí vykonať na oboch stranách panelu v rovnakej hrúbke.

**Pozor : Vyhnúť sa veľkým hrúbkam alebo nahromadeniu farby, pretože by mohlo zabrániť pohybu panelu.**



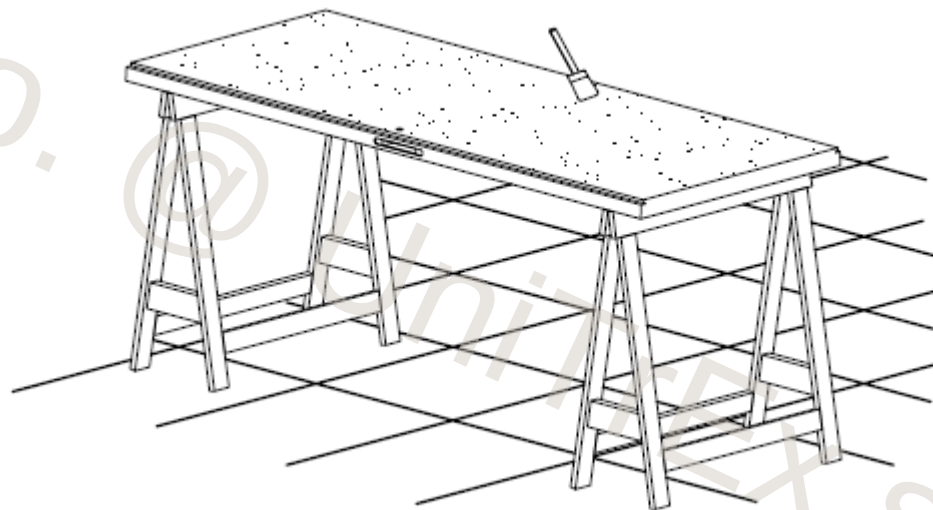


# Dvere FIVE-O

## Montáž a farbenie krídla




Očistiť otvory pre pánty a zámky od eventuálnych zvyškov farby.  
Pokračovať s inštaláciou zámkov a pántov.

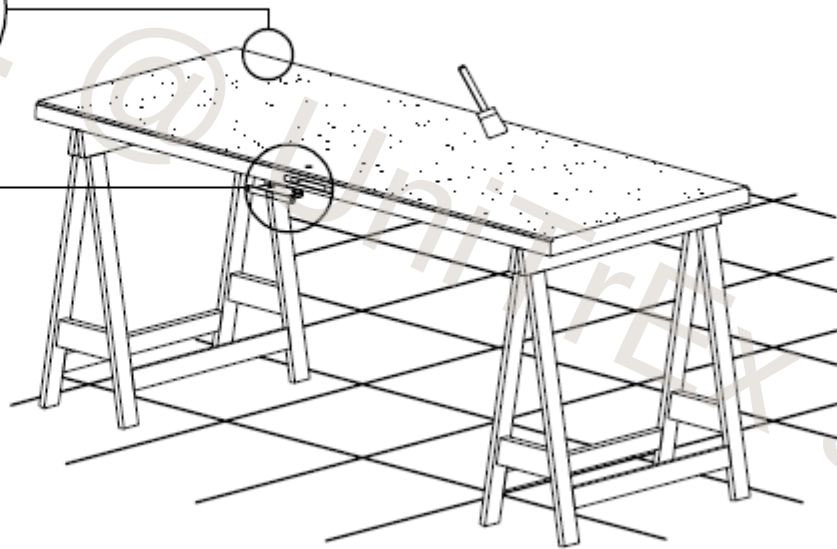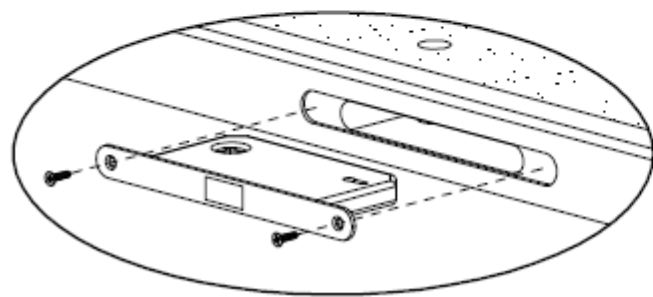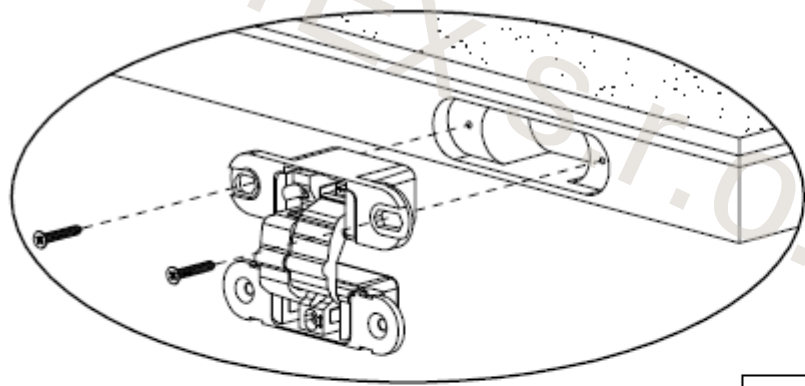

# Dvere FIVE-O


## Montáž a farbenie krídla

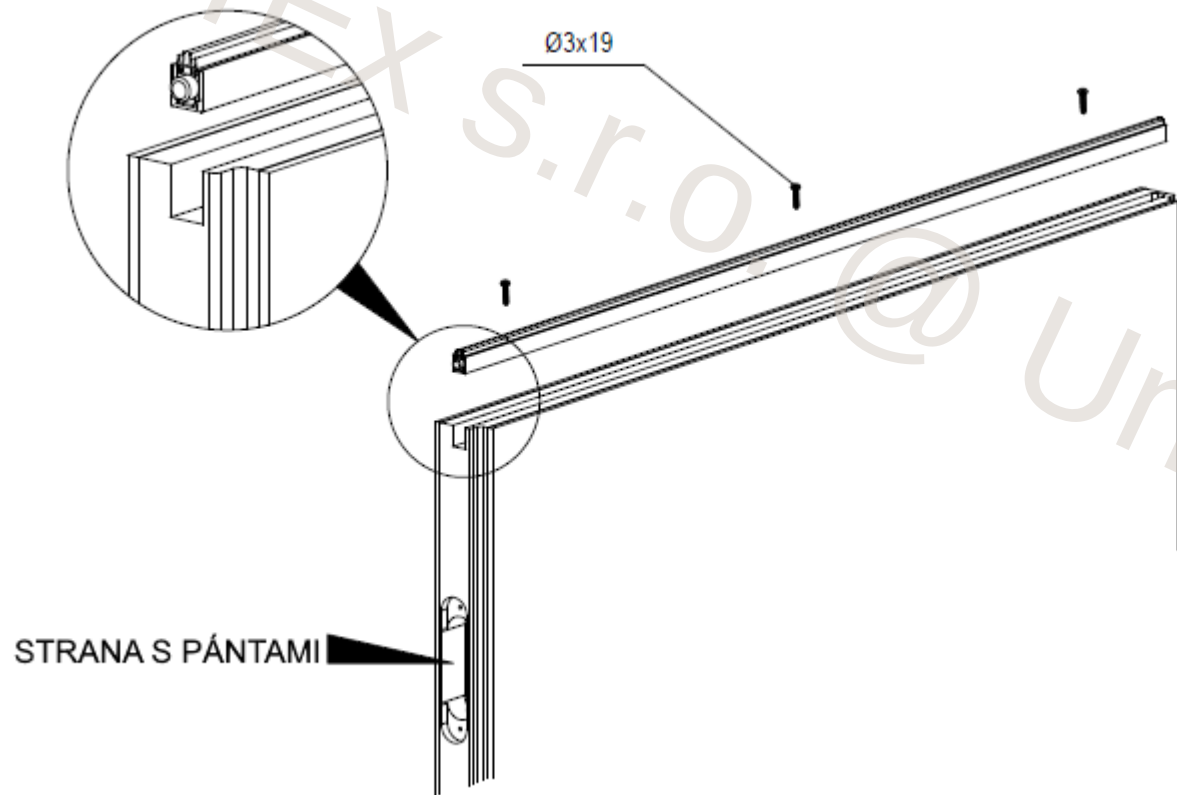


Očistiť otvory pre pánty a zámky  
od eventuálnych zvyškov farby.  
Pokračovať s inštaláciou zámkov  
a pántov.

# Dvere reverz 44

## Montáž a farbenie krídla

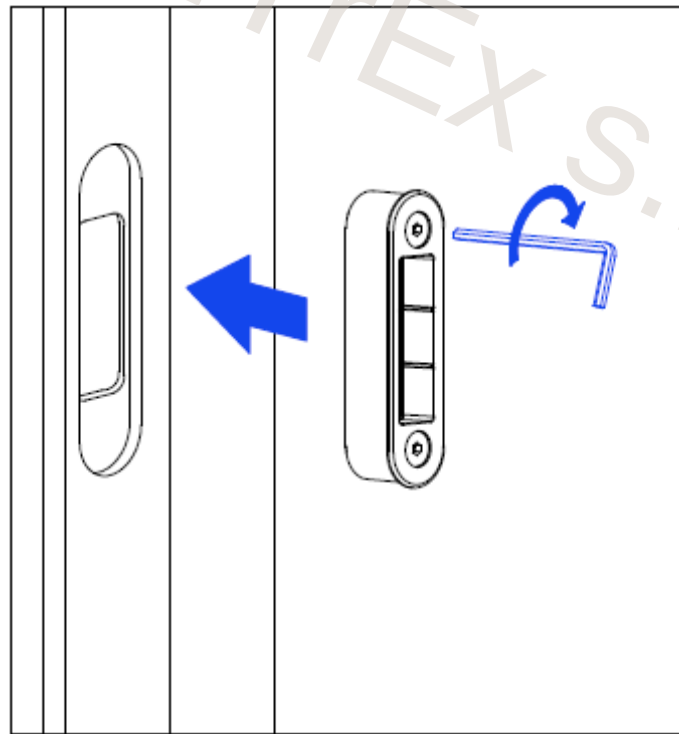


Očistiť otvory od eventuálnych zvyškov farby. Zaistiť protiplech pomocou priložených skrutiek. Nastaviateľný protiplech má imbusové skrutky pre bočné nastavenia.

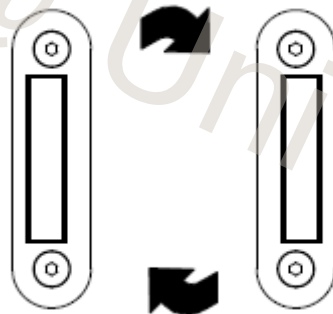


# Dvere Reverz 44

## Montáž a farbenie krídla

UNI<sup>↑</sup>TREX

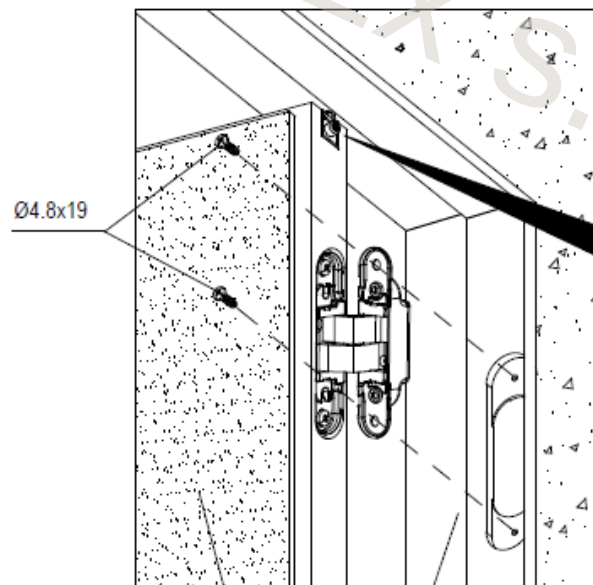


Umiestnite panel tak, aby zodpovedal otvorom pántu zárubni. Upevnite priloženými skrutkami.

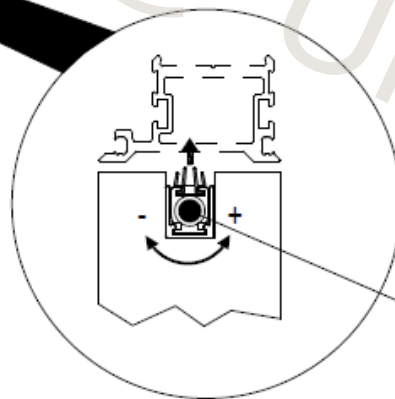




# Dvere Reverz 44

## Montáž a farbenie krídla

UNI<sup>↑</sup>TREX

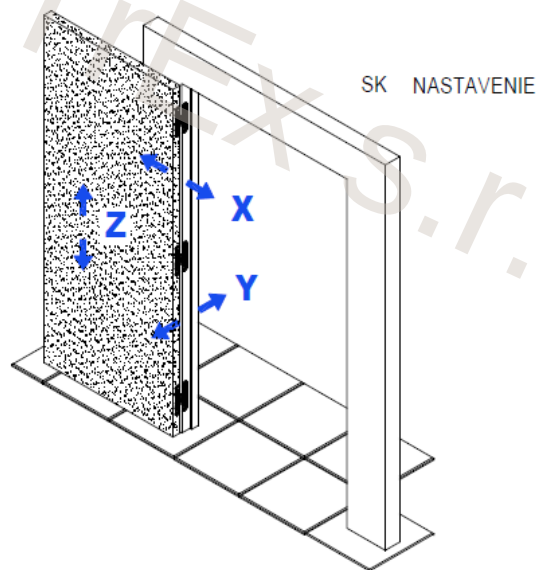

Regulácia pohybu a vôle medzi zárubňou a krídlom sa zabezpečuje prostredníctvom regulácie v troch osiach pántov. S nastavovaním začnite od horného pántu.

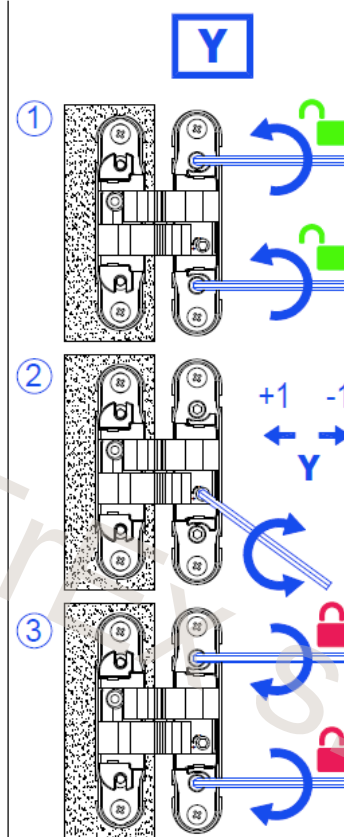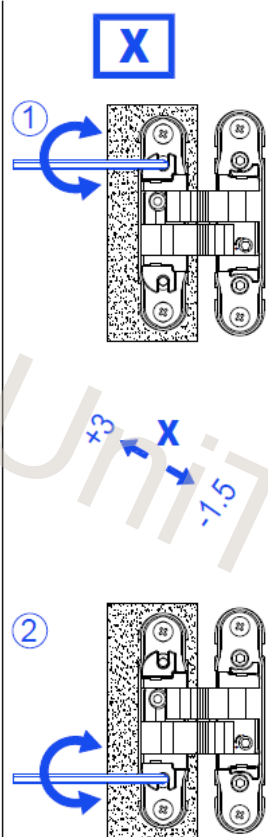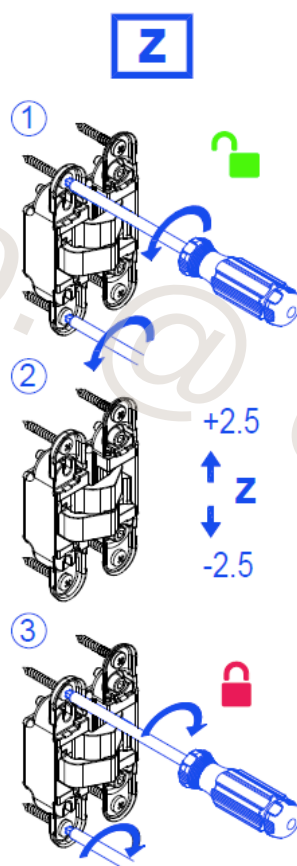

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním, montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. UniTrEx s.r.o. si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.