


NÁVOD NA POKLADANIE KROČAJOVEJ IZOLÁCIE FONOROLL EXTRA PLUS S PODLAHOVÝM KÚRENÍM



Obr č. 1

Skontrolovať vyrovnanie a vodorovnosť existujúceho cementového poteru.

Na obvodové steny prilepiť izolačnú pásku **ACUSTIC BAND N.** so žltou polyetylénovou stranou priamo na omietku. Pokladať tak, aby nynolová strana bola v hornej časti.

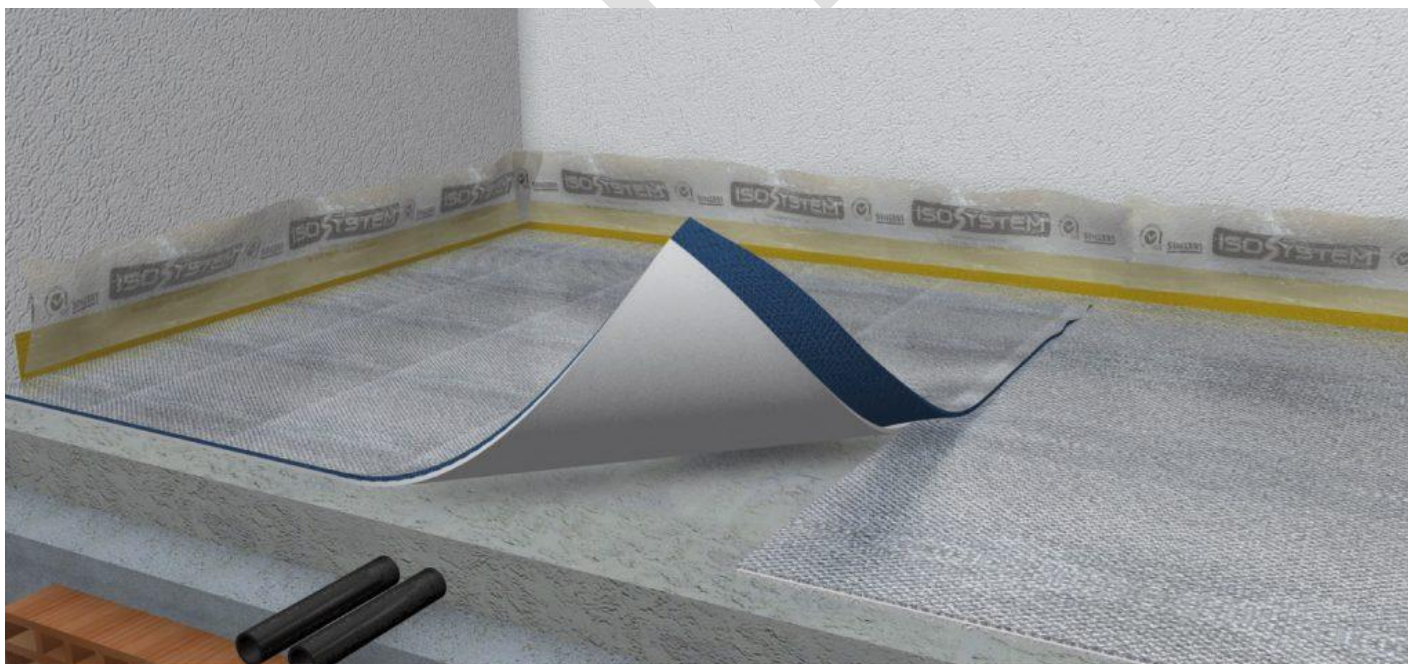

Obr č. 2

Následne zrolovať rolku kročajovej izolácie **FONOROLL EXTRA PLUS** bielou stranou smerom dole a uložiť na poter. V tesnej blízkosti zrolovať druhú rolku tak, aby lepiaca časť rolky bola nad susednou rolkou. Spojiť lemom.




Obr č. 3

Pozor: aby sa nevyskytli „akustické mosty“, je potrebné spojiť každú časť s akustickou samolepiacou páskou **AKUSTIK BAND G.**




Obr č. 4

Teraz

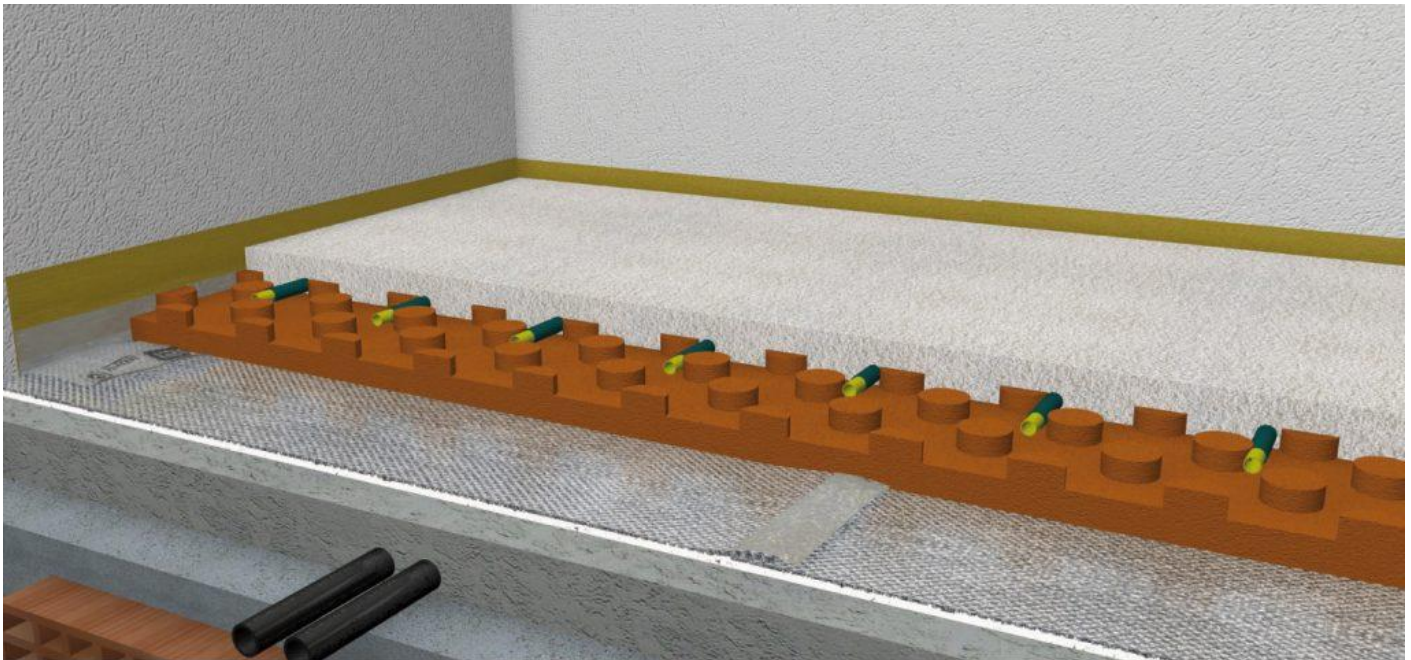


Obr č. 5

Uložiť podlahové kúrenie podľa vybraného systému a na to realizovať vrstvu armovaného cementového poteru so sieťovinou. Aby nepraskal, odporúčovaná minimálna hrúbka poteru je 5 cm. Samozrejme čím je hrubší poter, tým sa vylepšuje zvuková izolácia.

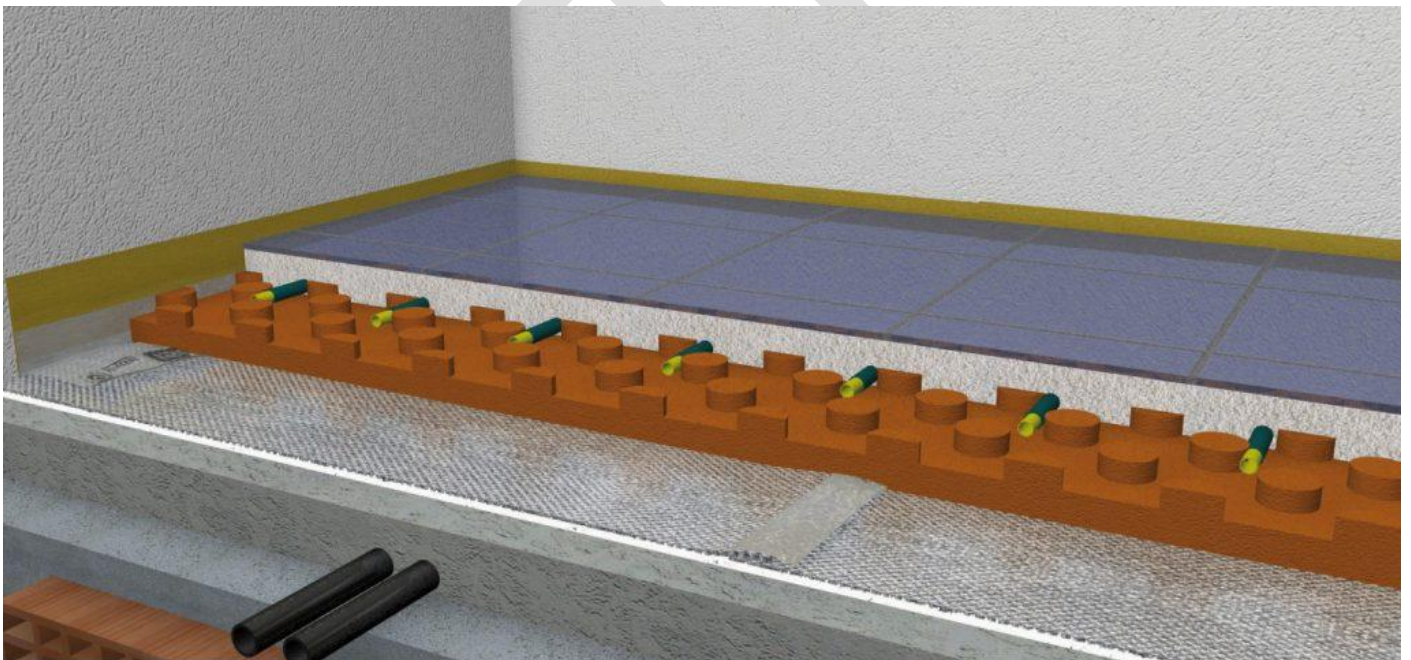


Obr č. 6

Po uskutočnení poteru sa môže pokladať podlaha, ktorá môže byť keramická, plávajúca alebo parketová. **Pozor!!** Dlažba, parkety, koberec atď. nemôžu byť priamo v kontakte so stenou, ale priamo s obvodovými podložkami **AKUSTIK BAND N**.

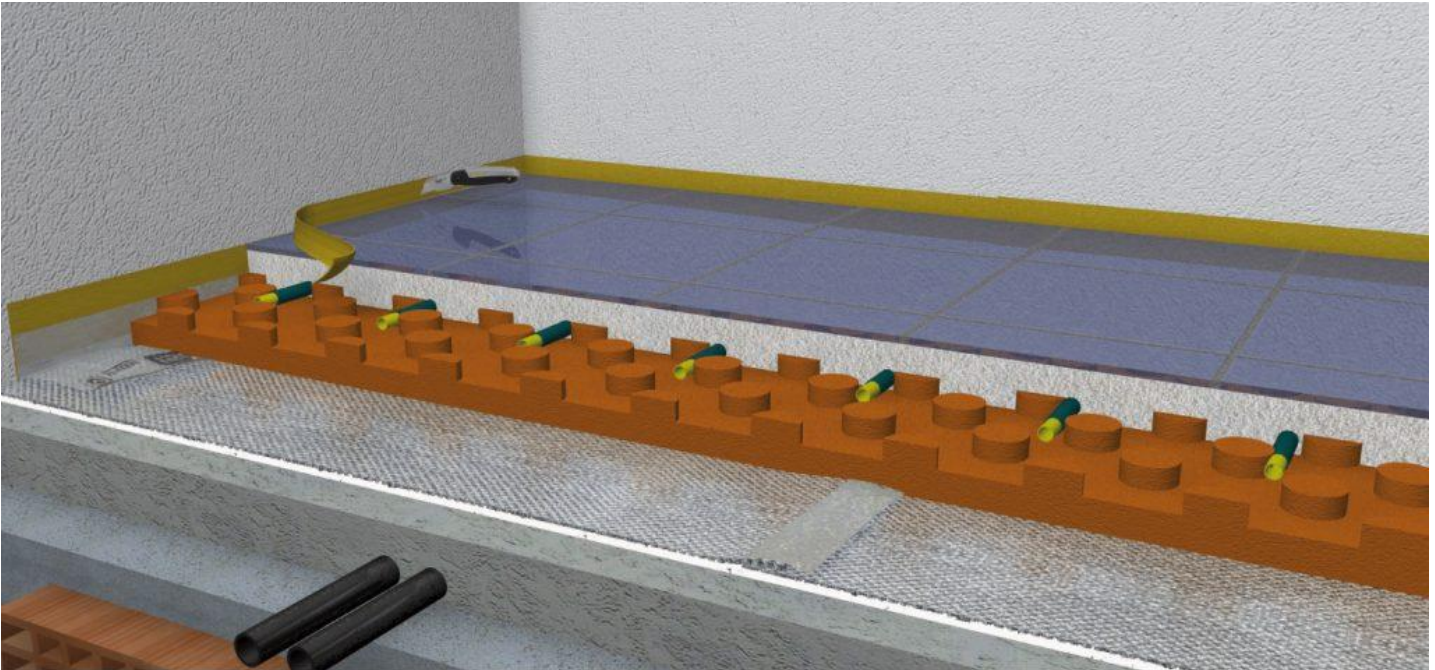

Obr č. 7

Obstrihovanie obvodovej podložky :
v prípade podlahy bez dreveného soklu, pri obstrihávaní, je treba nechať
Akustik Band N aspoň 1mm vyššie ako je výška podlahy.

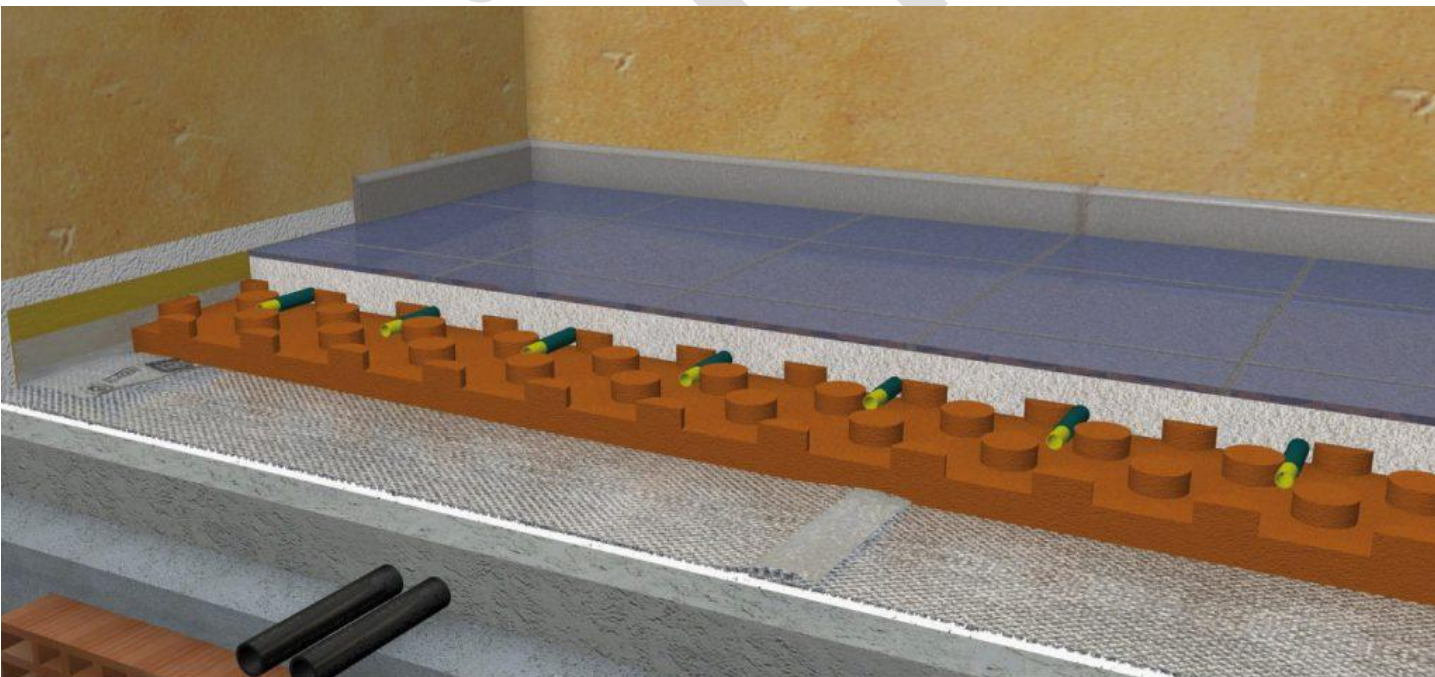

Obr č 8

Namontovať soklová lišta