



NÁVOD NA POKLADANIE KROČAJOVEJ IZOLÁCIE FONOROLL F.

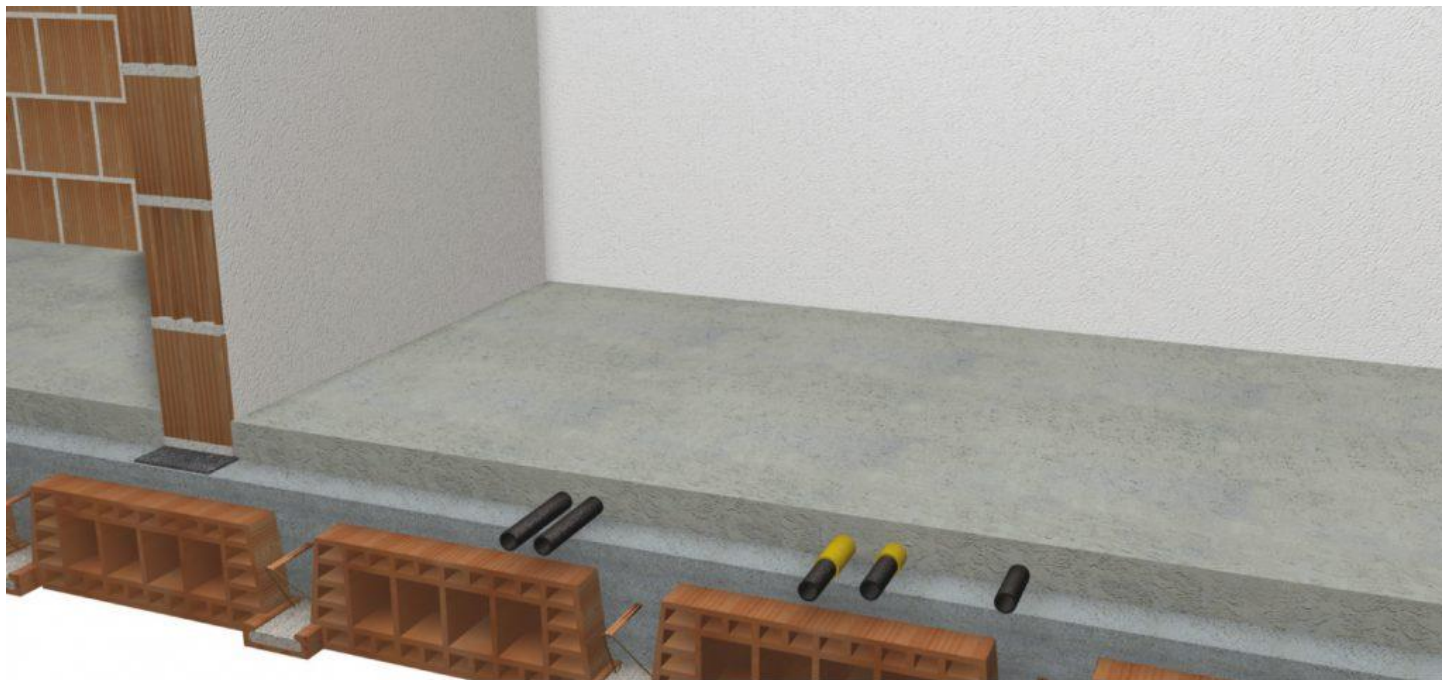


Obr č. 1

Skontrolovať vyrovnanie a vodorovnosť existujúceho cementového poteru.

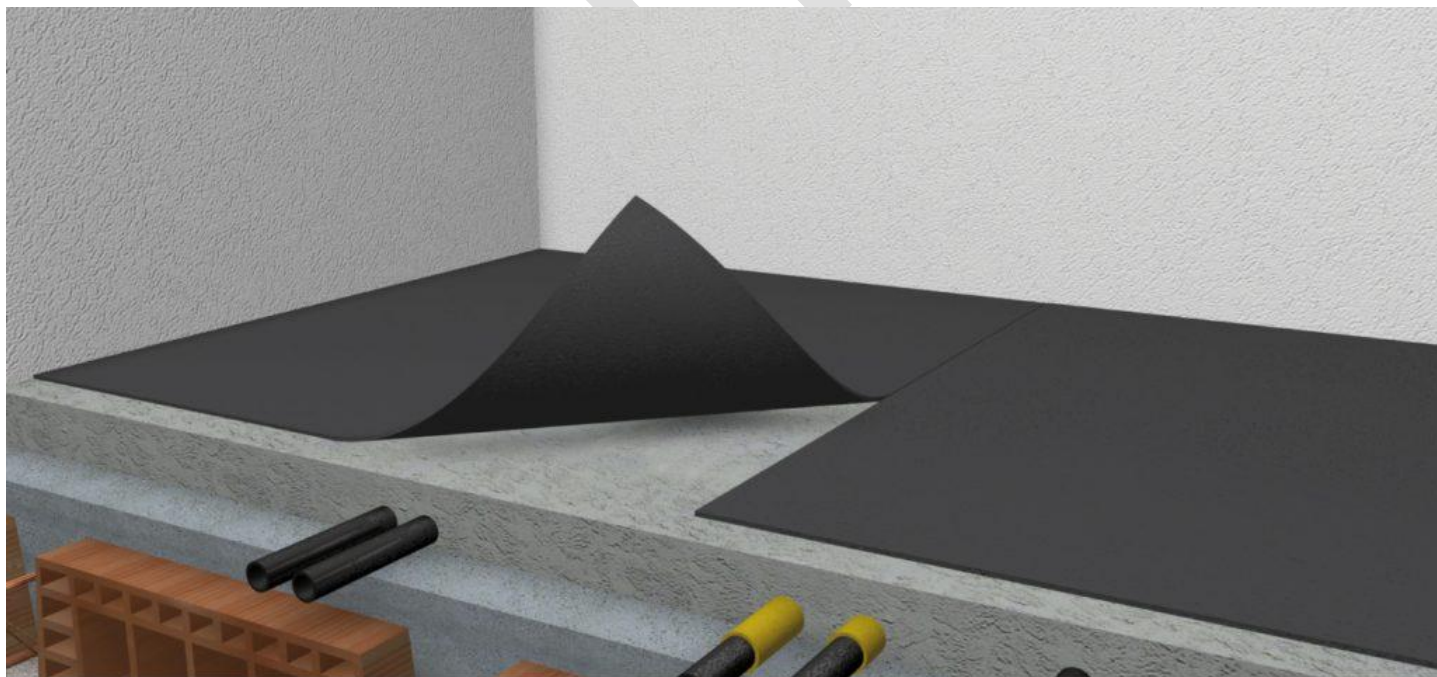

Obr č. 2

Zrolovať rolku kročajovej izolácie **FONOROLL F** a uložiť na poter. V tesnej blízkosti zrolovať druhú rolku tak, aby bola vedľa a nie nad susednou rolkou.

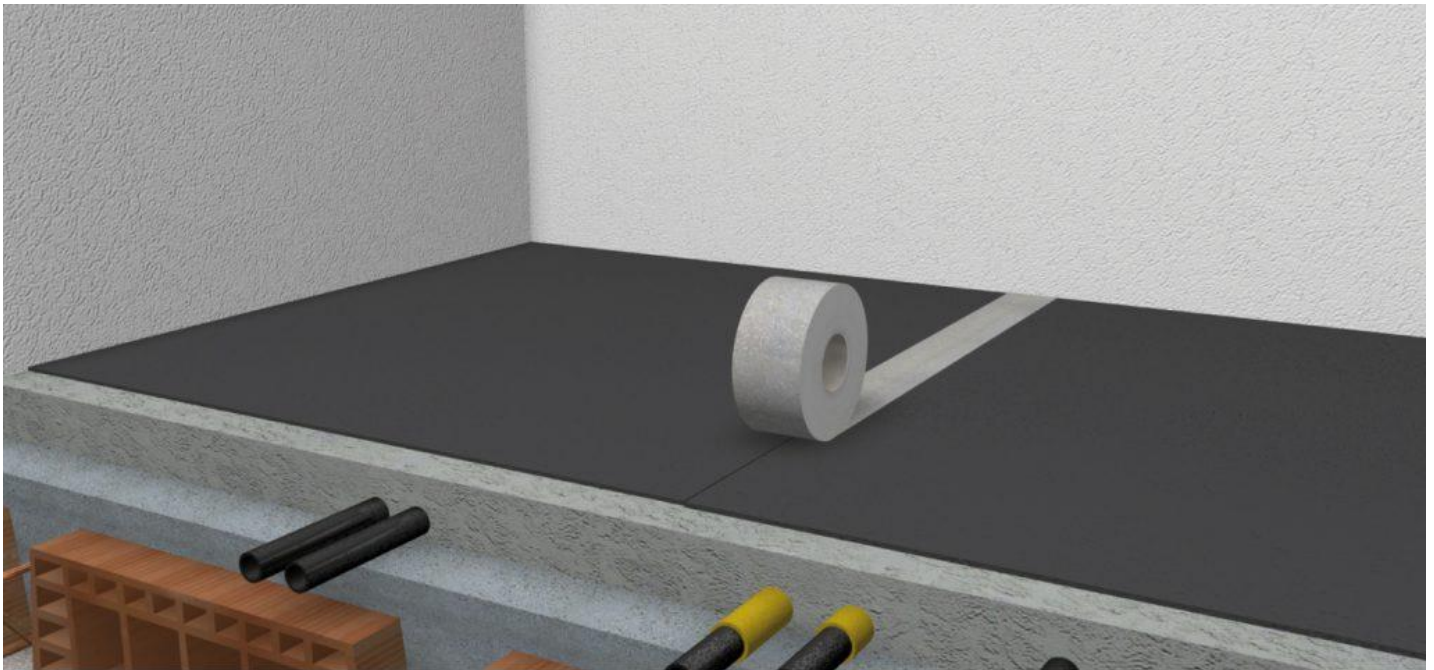

Obr č. 3

Pozor, aby sa nevyskytli „akustické mosty“, je potrebné spojiť každú časť s akustickou samolepiacou páskou **AKUSTIK BAND G**.



Obr č. 4

Po uložení kročajovej izolácie **FONOROLL F**, je treba klásť okrajové izolačné samolepiace podložky **AKUSTIK BAND**.

AKUSTIK BAND sa vyrába sa v rôznych rozmerch (L 5x10 / 5x15 / 5x20)

Pozor!


5 cm strana sa musí nalepiť na kročajovú izoláciu.

Zvyšných 10/15/20 cm sa priamo lepí na stenu odstránením spodnej fólie. V prípade dvier a rohov odporúčame nanášať **AKUSTIK BAND 90/270 C**.



Obr. č. 5

Realizovať na spodnú vrstvu armovaný cementový poter so sieťovinou. Aby nepraskal, odporúčovaná minimálna hrúbka poteru je 5 cm. Samozrejme čím je hrubší poter, tým sa vylepšuje zvuková izolácia.

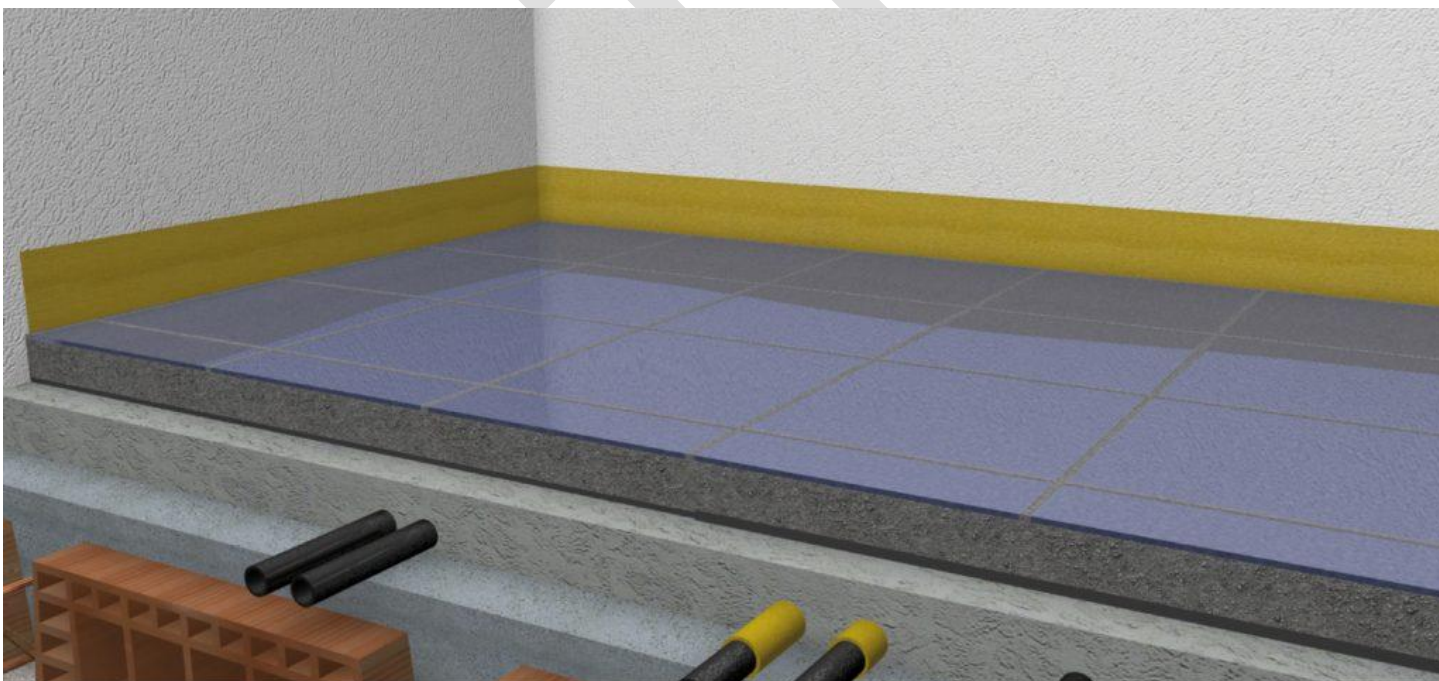


Obr. č. 6

Po uskutočnení poteru sa môže pokladať podlaha, ktorá môže byť keramická, plávajúca alebo parketová.

Pozor!!

Dlažba, parkety, koberec atď. nemôžu byť priamo v kontakte so stenou, ale priamo s obvodovými podložkami Akustik band.

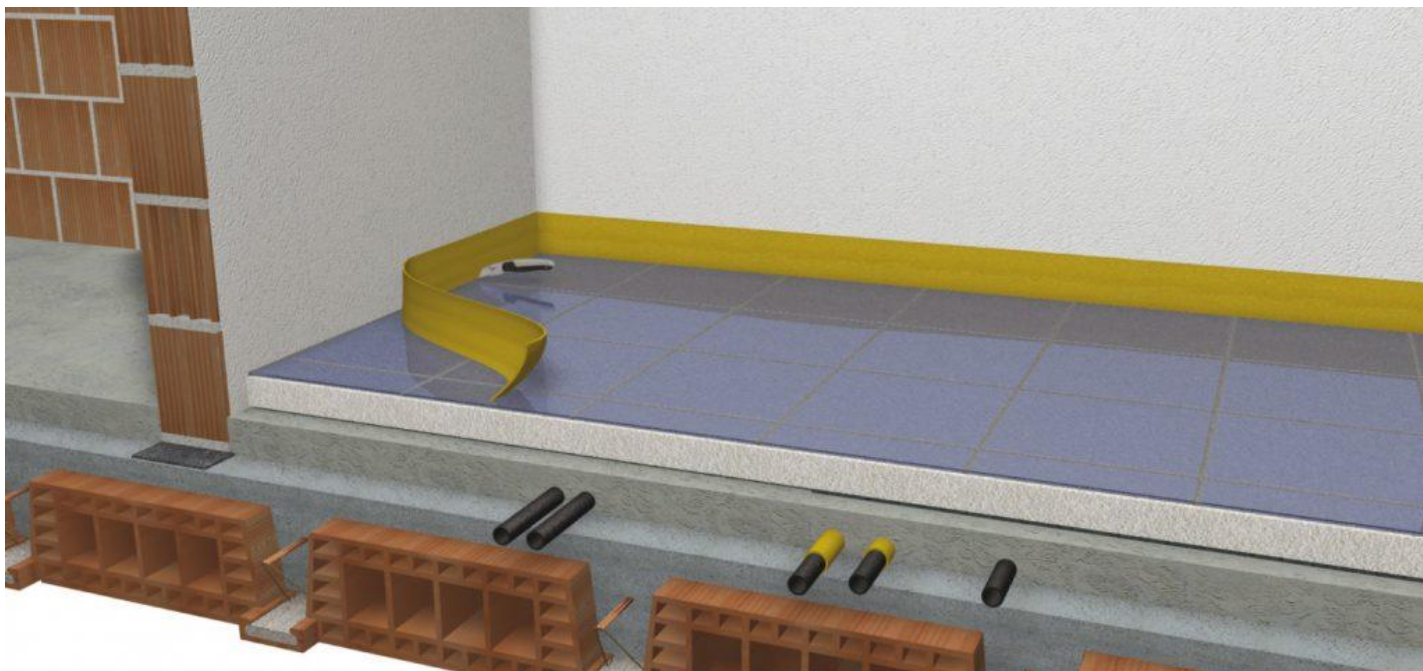

Obr. č. 7

Obstrihovanie obvodovej podložky :
v prípade podlahy bez dreveného soklu, pri obstrihávaní, je treba nechať
Akustik Band aspoň 1mm vyššie ako je výška podlahy.



Obr. Č. 8

Namontovat soklové listy