


NÁVOD NA POKLADANIE KROČAJOVEJ IZOLÁCIE AKUSTIK FIBER NAD PODLAHOVÉ KÚRENIE




OBRAZ Č. 1

Skontrolovať vyrovnanie a vodorovnosť existujúceho cementového poteru. Vyrobcovia laminovaných a LTV podláh odporúčajú (v prípade mokry poter), ako paro zábranu používať na celú plochu nylonovú fóliu.

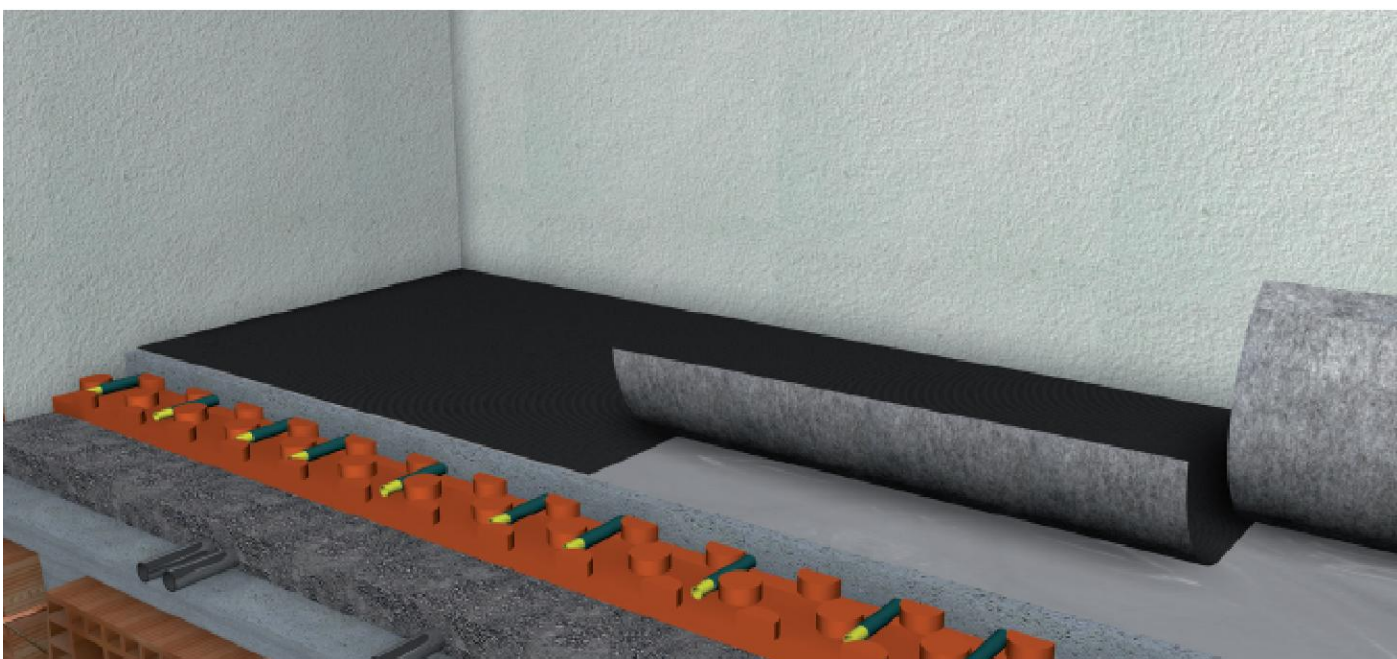


OBRAZ Č. 2

Zrolovať rolku kročajovej izolácie AKUSTIK FIBER s čiernou stranou smerom dole a uložiť na poter. V tesnej blízkosti zrolovať druhú rolku tak, aby bola vedľa a nie nad susednou rolkou.

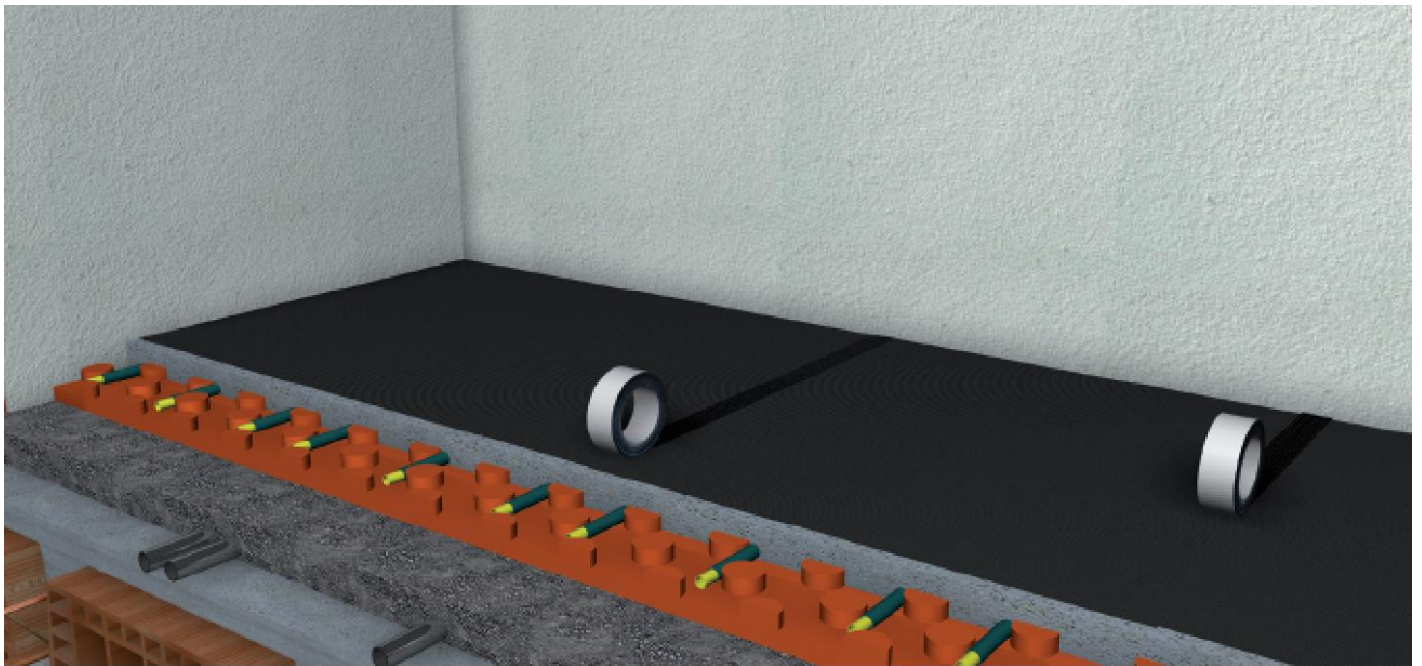


OBRAZ Č.3

Pozor, aby sa nevyskytli „akustické mosty“, je potrebné spojiť každú časť s akustickou dodanou samolepiacou páskou **T.N.T.**

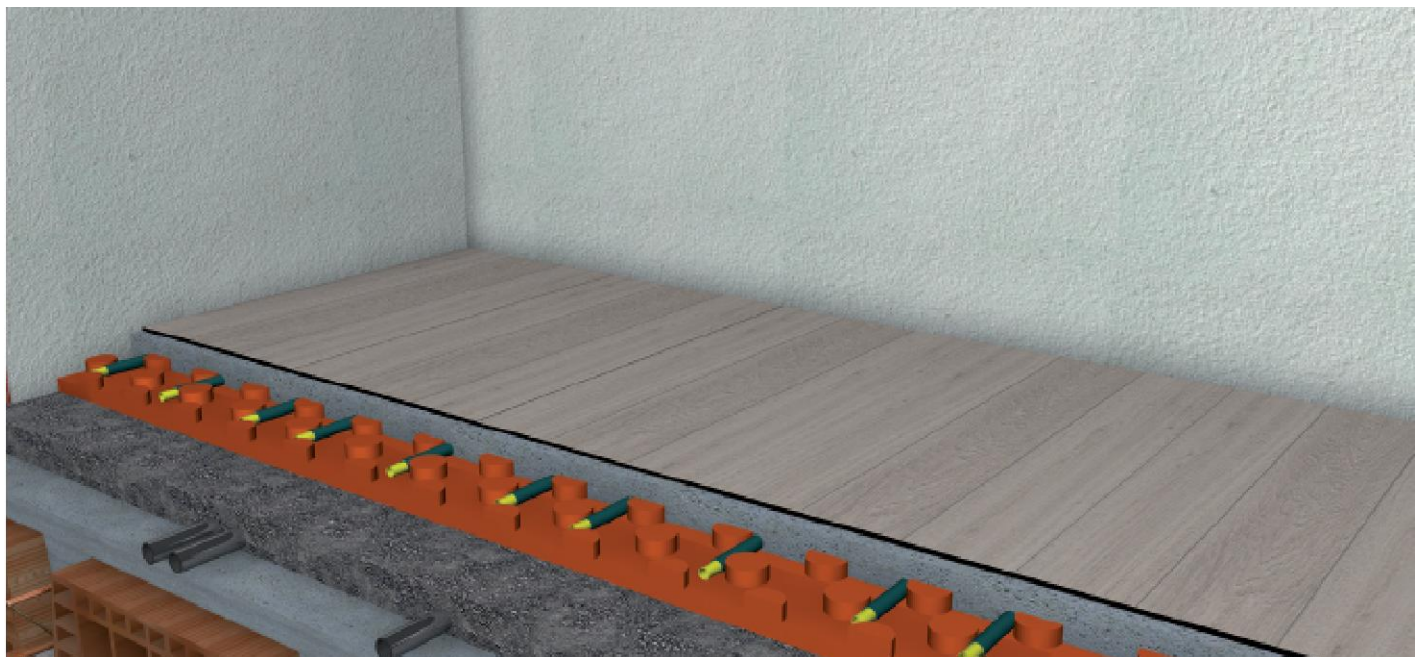

OBRAZ Č.4

Teraz na izoláciu pokladať drevenú, laminátovú alebo LTV plávajúca podlahu.

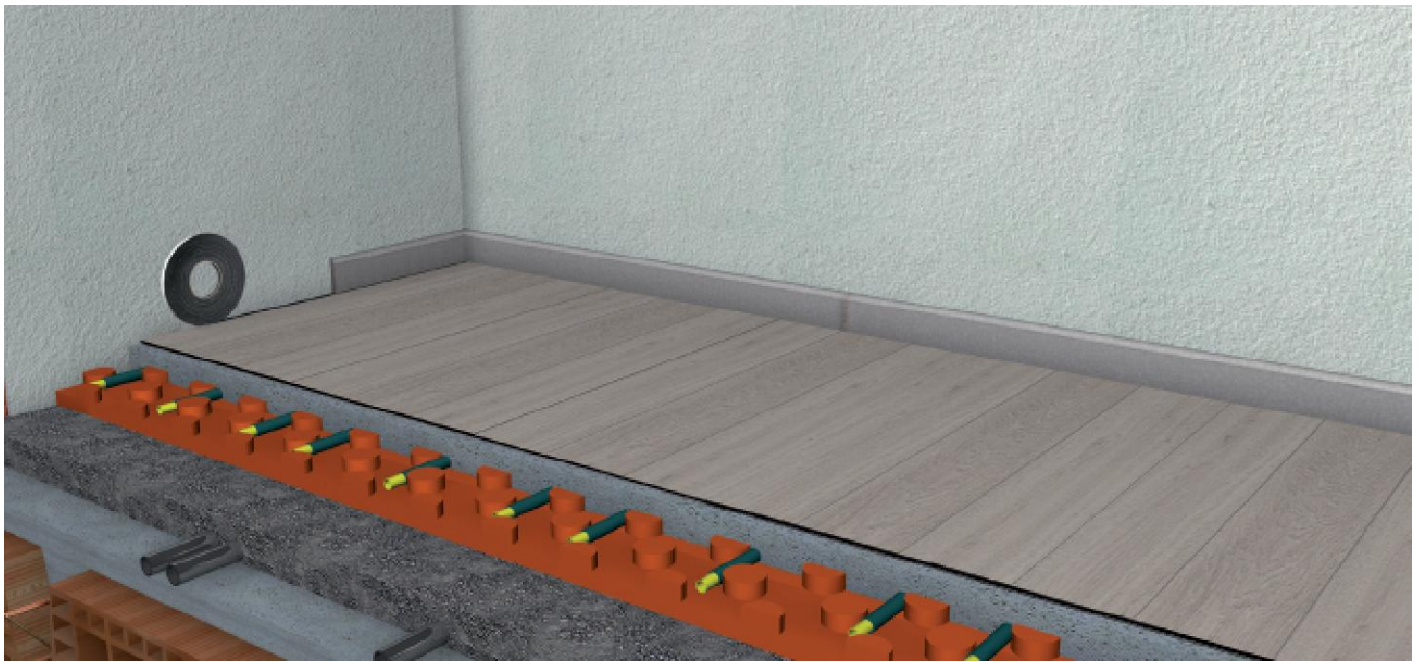

OBRAZ Č. 5
Pokladat' sokel.