


NÁVOD NA POKLADANIE KROČAJOVEJ IZOLÁCIE AKUSTIK P2/PE®




OBRAZ Č. 1

Skontrolovať vyrovnanie a vodorovnosť existujúceho cementového poteru.

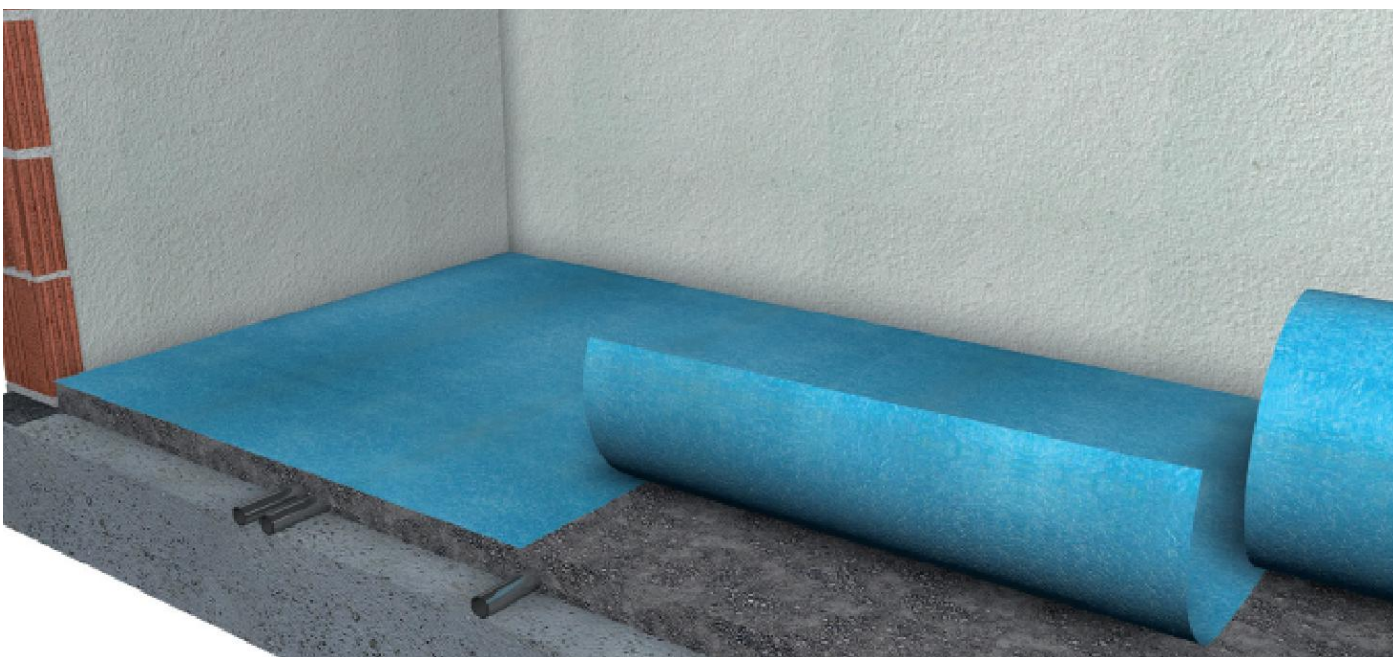

OBRAZ Č. 2

Zrolovať rolku kročajovej izolácie P2 alebo PE. V tesnej blízkosti zrolovať druhú rolku tak, aby bola vedľa a **nie nad** susednou rolkou.

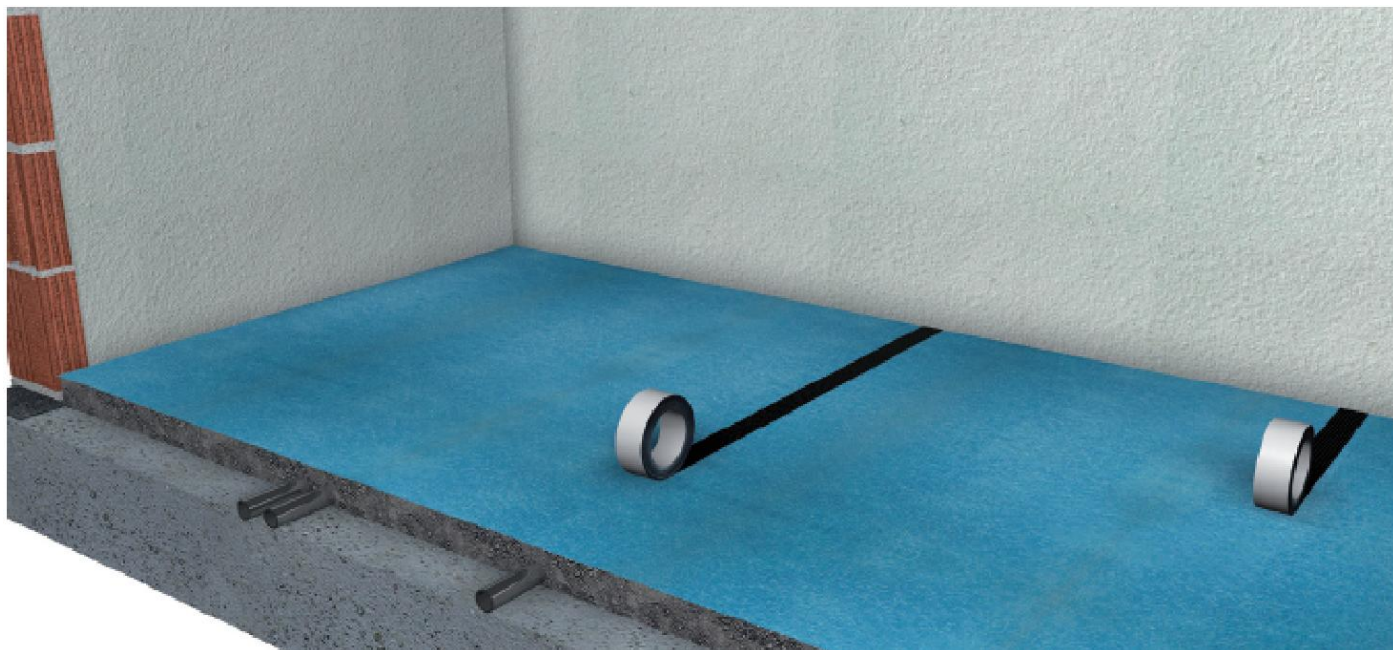

OBRAZ Č.3

Pozor, aby sa nevyskytli „akustické mosty“, je potrebné spojiť každú časť s akustickou dodanou samolepiacou páskou **T.N.T.**



OBRAZ Č.4

Teraz na izoláciu pokladať drevenú alebo laminátovú plávajúcu podlahu.