


Príklad montáže obložkovej zárubne s drážkou

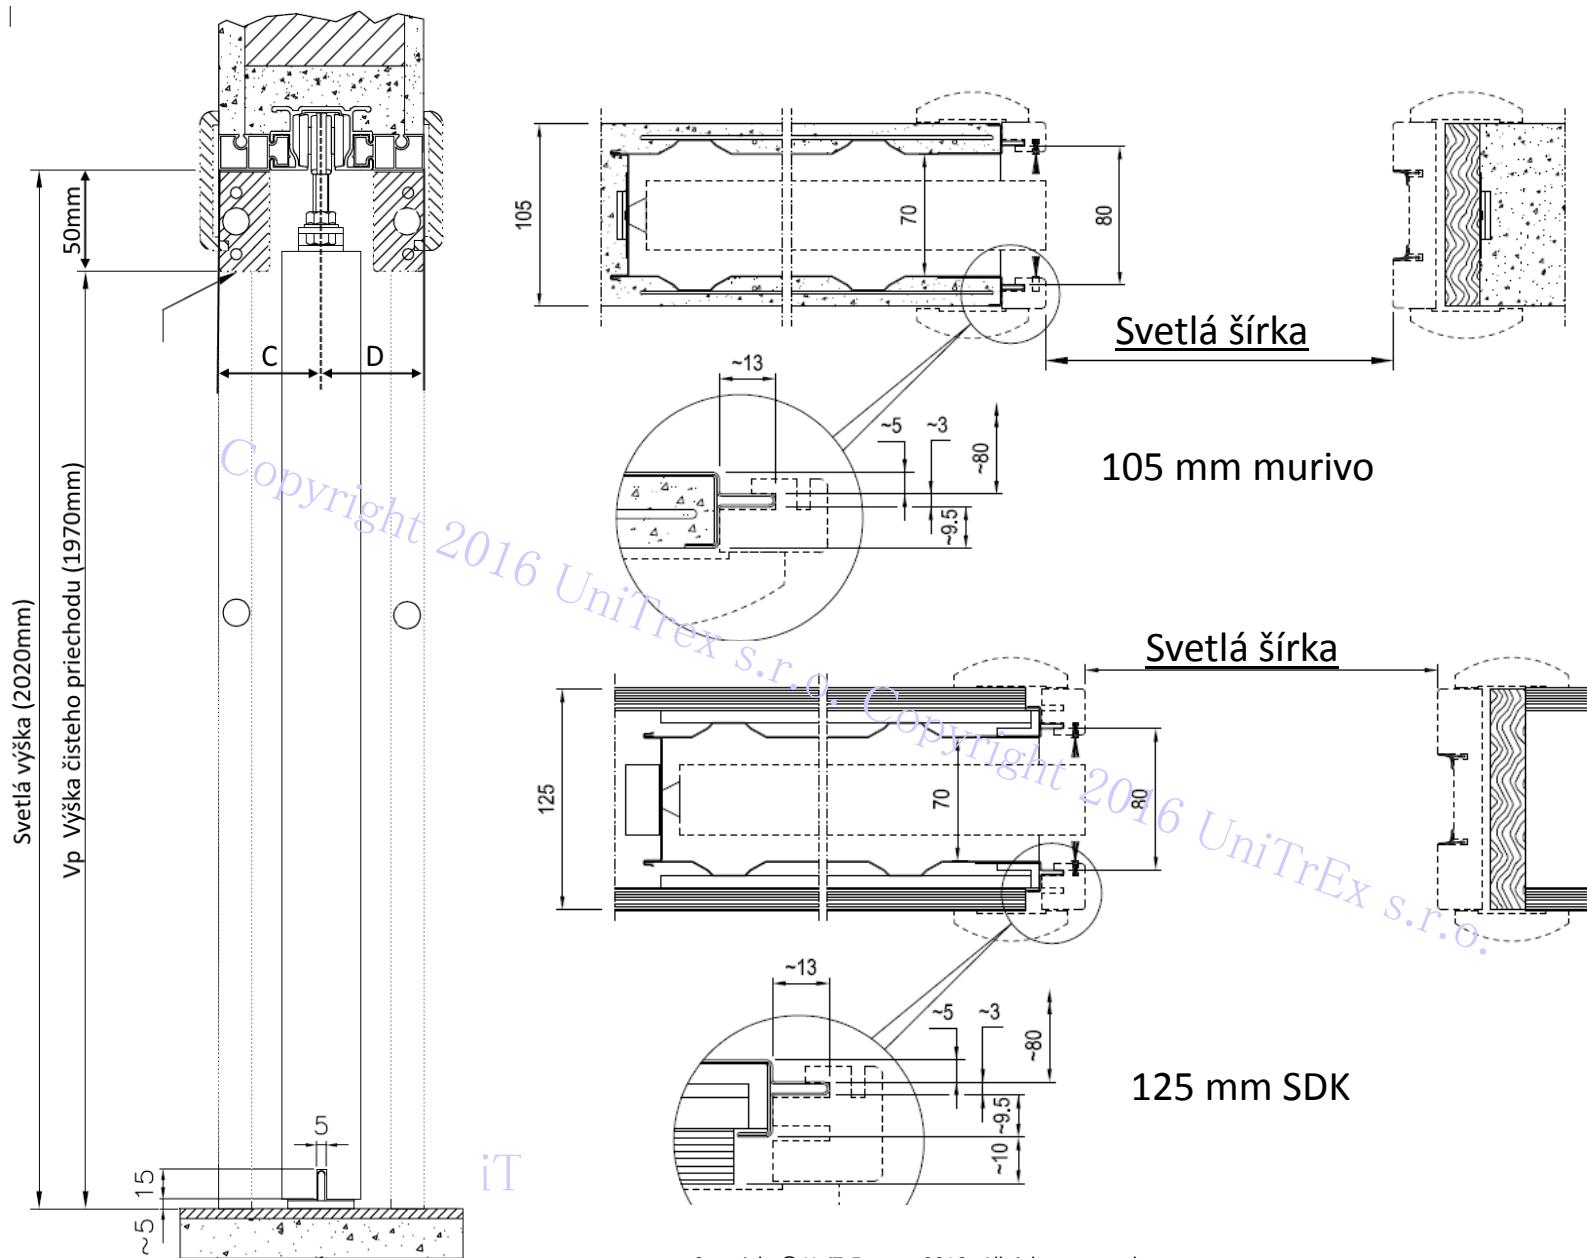


VAROVANIE: Výrobca ručí len za chybu samotného výrobcu a jeho výrobných súčasti a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním montážu doporučeného návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobcu. V prípade zistených chyb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyharené. Výrobca odmietá zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopirovanie, aj čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.




Príklad na montáž adapterov do zárubne

Na zvislé ostenie s kefkou priskrutkujte 3 kusy adaptérów (v hornej, strednej a dolnej časti a v blízkosti kefky). Platí to pre 2ks zvislého ostenia zárubne. Keď je ostenie predmontované spolu s hornou a dorazovou časťou, zasunú sa adaptéry do profilu stavebného puzdra.


Tento príklad montáže je len indikatívny a môže sa prispôsobiť podľa typu a výrobcu zárubní.

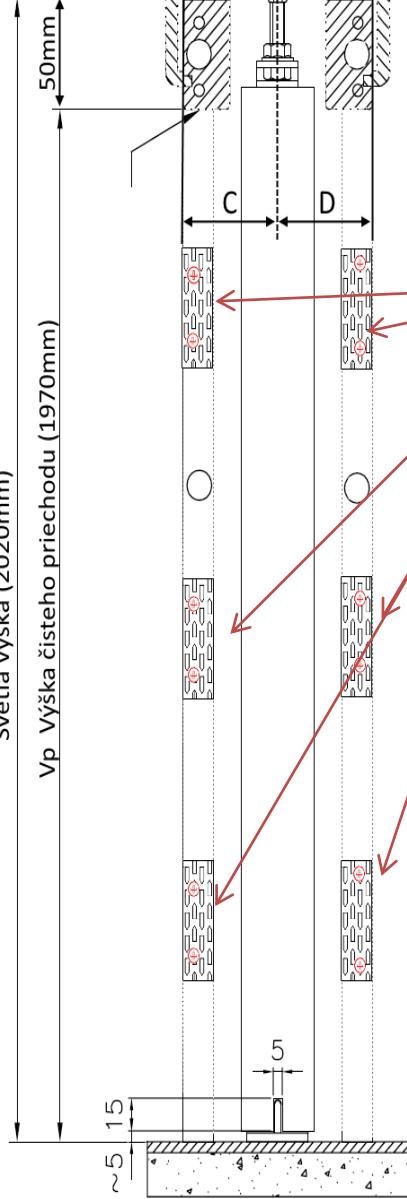


Adaptery pre zvislé ostenie zárubne s kefkami.




Hrúbka steny štandard 105/125mm

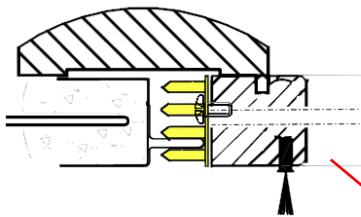


Hr Hotová hrúbka steny (sadrokartón)

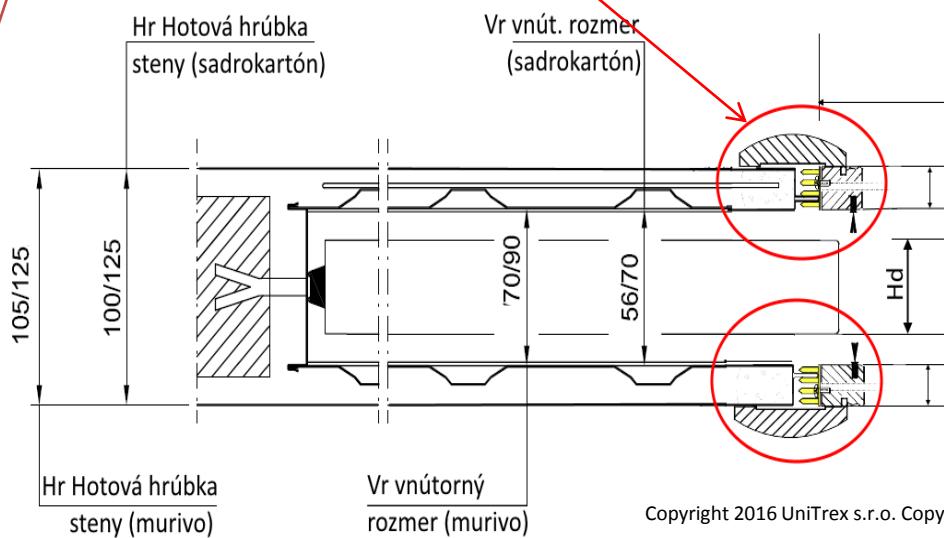

Vr vnút. rozmer (sadrokartón)

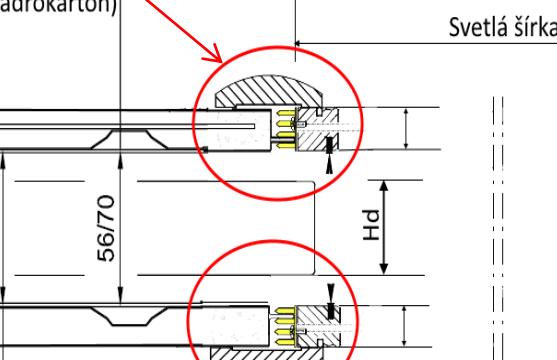

Príklad hrúbka steny nad 150mm

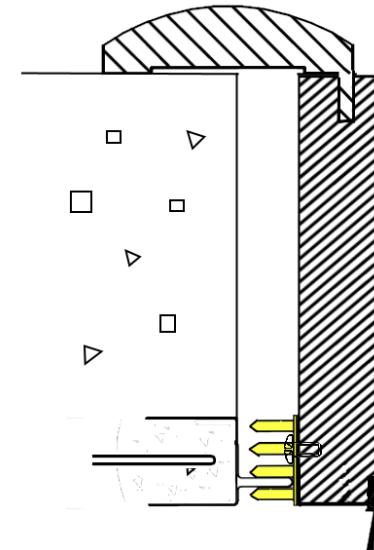

VAROVANIE: Výrobca ručí len za chyby samotného výrobcu a jeho výrobných súčasťí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaní, montážného návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chyb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho preplňu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznamenia.