


DOPPIO MURIVO

POSKLADANIE PUZDRO

VODIACA KOĽAJNICA – BOČNÝ/SPODNÝ POHĽAD – PRVÝ KROK


UNI-TREX

VODIACA KOĽAJNICA - BOČNÝ POHĽAD

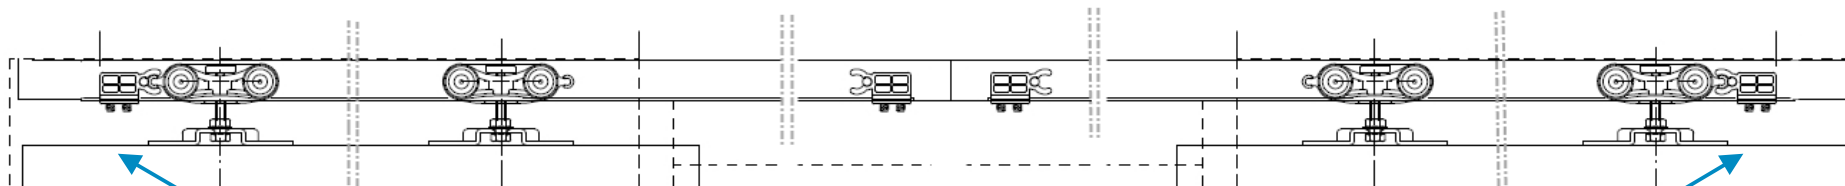


POZOR! DOPPIO SYNCHRO


Zadný doraz upevniť na vodiacu koľajnicu pred jej vloženíím do puzdra (už predmontované **64mm** od konca, ak majú byť dvere úplne otvorené). Ak chcete mať dvere 50 – 100mm vysunuté, je potrebné premiestniť doraz na 114mm – 164mm od konca

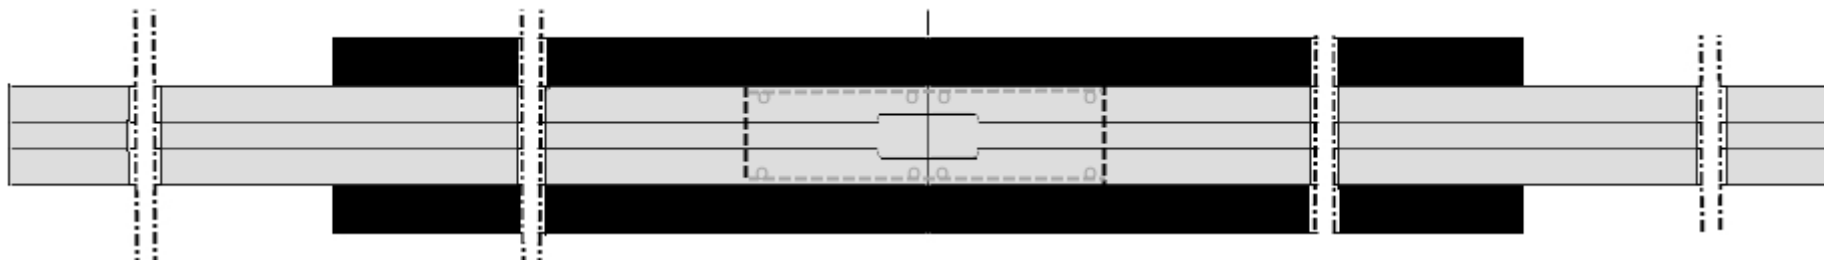


VODIACA KOĽAJNICA – SPODNÝ POHĽAD

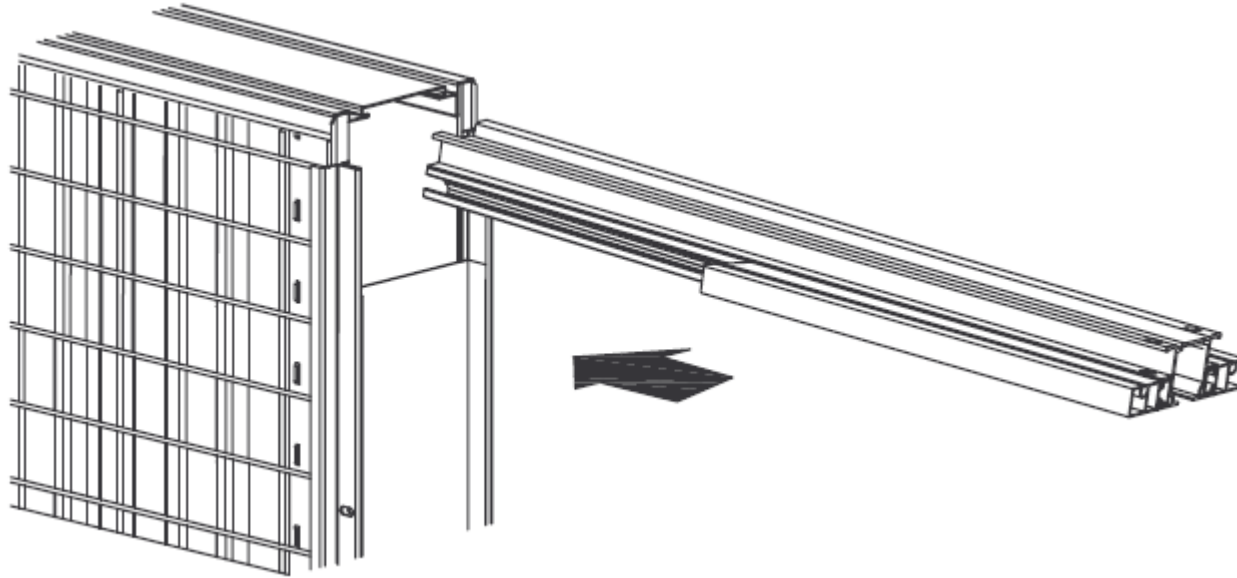

A Vodiacu koľajnicu upevnite tak, že ju vložíte do vodiacej drážky na hornej hrane puzdra. Na koľajnicu nasuňte kotvové úchytky.

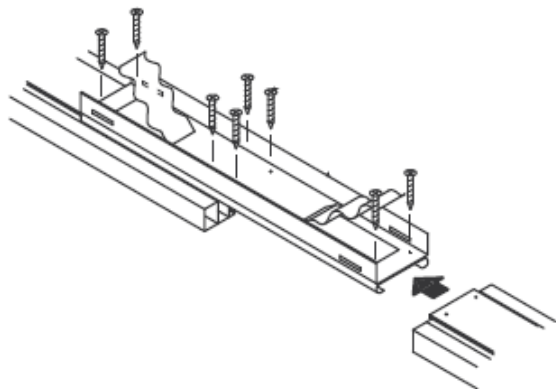

B DOPPIO : Obe koľajnice spojte zasunutím spojovacieho dielu a zaistite skrutkami. Zasuňte koľajnicu do hornej drážky dvoch puzdier.

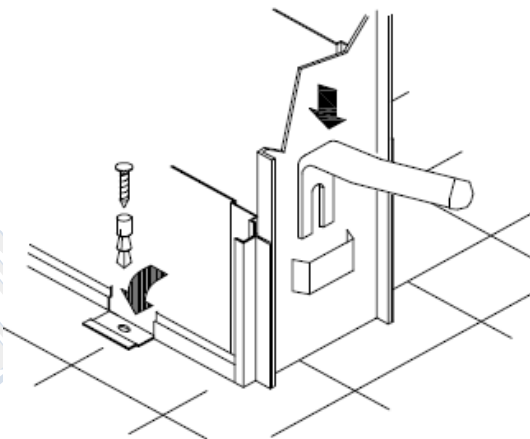

C Vložte rozperky do svojich pozícií. V prípade, že sa puzdro osadí na hotovú podlahu, pripevnite ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových „krídielok“.

Dôležité: Vždy osadzujte puzdro na úroveň podlahy!

NÁVOD NA MONTÁŽ STAVEBNÉHO PUZDRA “DOPPIO” DO MURIVA


Model DOPPIO MURIVO je navrhnuté tak, aby umožnil rýchlu, ľahkú a bezpečnú montáž a inštaláciu. Puzdra sú vyrobené z galvanizovaných oceľových profilov, opatrených mriežkou, ktorá uľahčuje upevnenie omietky. Úplne tichý a plynulý pohyb dverného krídla umožňuje hliníková vodiaca koľajnica. Pojazdy s guľčikovými ložiskami majú nosnosť 120kg a sú vybavené skrútkami, držiakmi a spojками pre inštaláciu dverného krídla.

VAROVANIE:

ABY SA ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA ALEBO INÝCH OSÔB DOPORUČUJEME POUŽÍVAŤ RUKAVICE A INÉ OCHRANNÉ POMÔCKY.

UPOZORNENIE: Je nevyhnutné uložiť do stavebného otvoru vhodný preklad, ktorý zaistí, aby hmotnosť steny nezaťažovala konštrukciu puzdra. Ak je už hotová podlaha, puzdro osadíte priamo na ňu. Ak nie je, použijete vhodné oporné body, ktoré zaistia osadenie puzdra na výšku budúcej hotovej podlahy. Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom (v prípade typu DOPPIO rovnobežnosť obidvoch zárubní) a kolmosť s podlahou pomocou vodováhy. Vyhnite konzoly na obvode puzdra a zafixujte do pripravených miest v stene pomocou malty. V prípade, že sa puzdro osadzuje na hotovú podlahu, pripevnite ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových „krídielok“. Po osadení a zaistení puzdra je doporučené vyplniť medzeru po obvode s betónom.

Priložte dodanú sieť na hornú časť puzdra (viď obrázky vedľa). Najprv naneste na celú plochu vrstvu riedkej masťnej malty. Po zaschnutí naneste na puzdro a okolitú stenu vrstvu malty, ktorá dokončí priečku do požadovaného rozmeru.

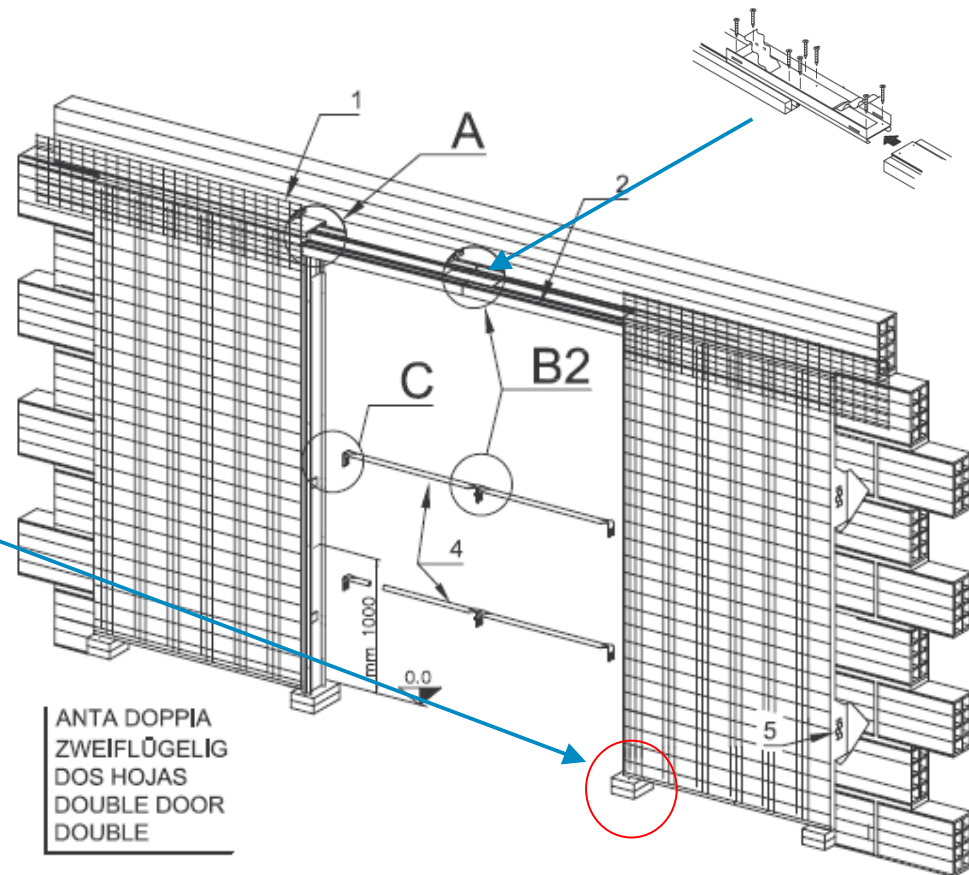

1) Preklad 2) koľajnica 4) Rozperky 5) Kotvy A-B2-C) spoj