

DVERE „FILO MURO“ DO MURIVA A SDK





Obsah:


•Dvere „FILO MURO“ do muriva a SDK	Str. 3
•Čo nájdete v krabici	Str. 4
•Spôsob otvárania	Str. 5
•Montáž pre murované priečky	Str. 6
•Montáž pre sadrokartónové priečky	Str. 14
•Montáž a farbenie krídla dverí	Str. 20
•Záver	Str. 26



DVERE „FILO MURO“ DO MURIVA A SDK HRÚBKA HOTOVEJ STENY 100 – 105 MM.

UNI[^]TREX

V hlavnej
krabici

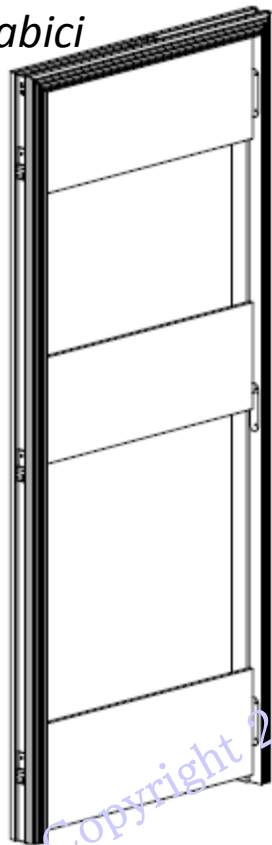


Krabica príslušenstva 1x

V krabici príslušenstva




ČO NÁJDETE V KRABICI....

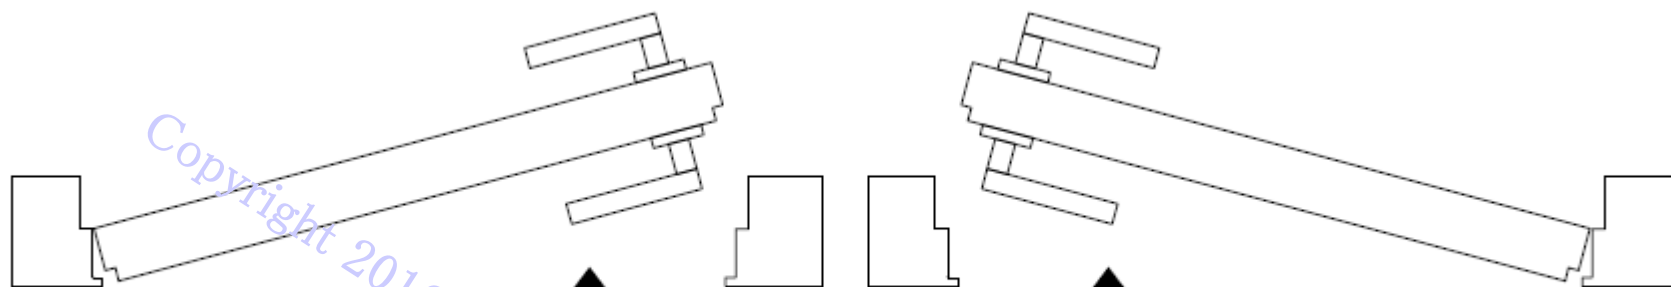



Model „Tlačiť“ ľavé

Model „Tlačiť“ pravé

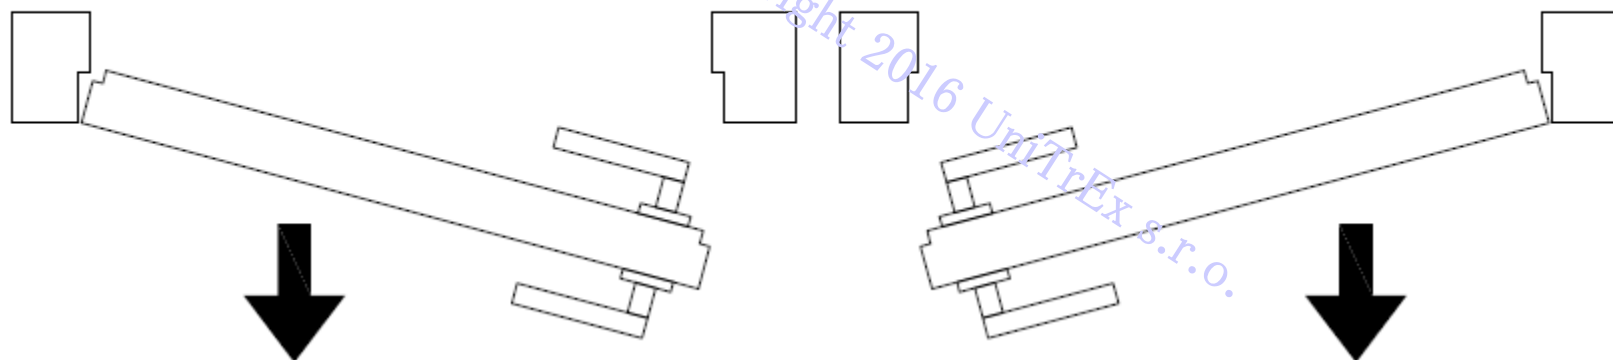

Model „Ťahať“ ľavé

Model „Ťahať“ pravé

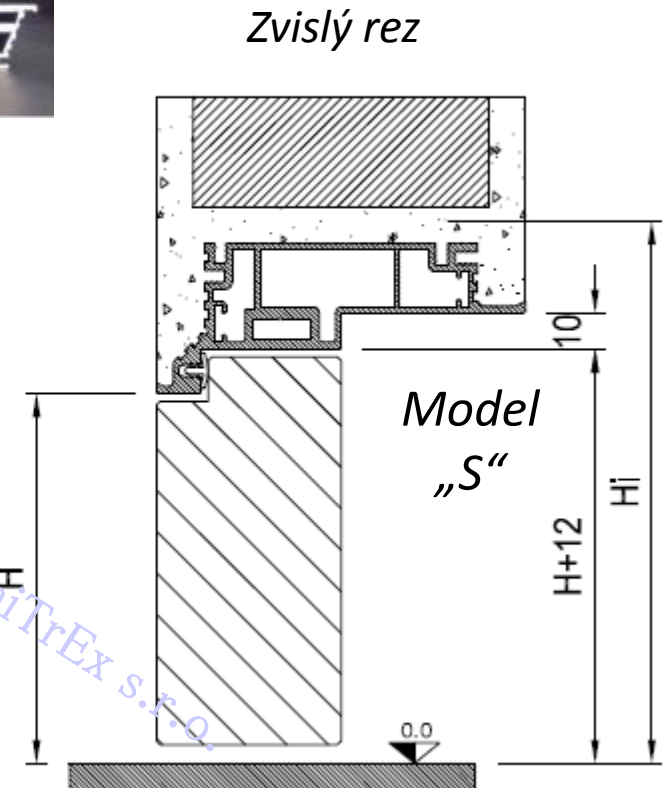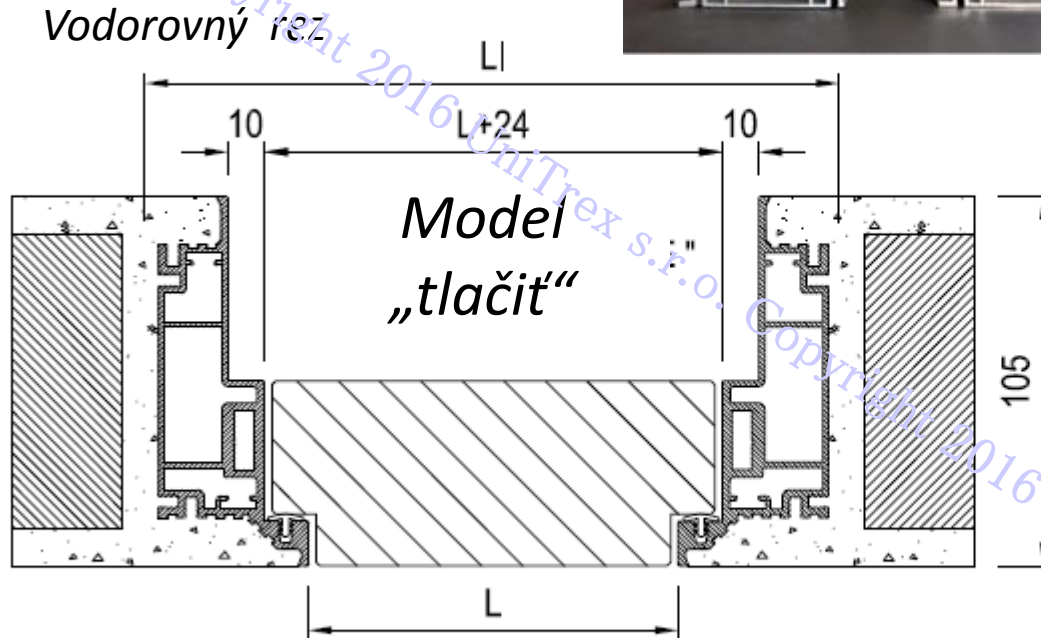


Rozmery dvere "Raso Muro" ŠTANDARD


Čistý priechod		Rozmer zárubne		Hotová stena
Šírka L	Výška H	Šírla Li	Výška Hi	
600	2000 2100	690	2045 2145	100 sadrokarton 105 murovaná priečka
700		790		
750		840		
800		890		
900		990		
1000		1090		
1100		1190		

Rozmery dvere "Raso Muro" ATYP


Čistý priechod		Rozmer zárubne		Hotová stena
Šírka L	Výška H	Šírla Li	Výška Hi	
600	1800 2700	690	1845 2745	100 sadrokarton 105 murovaná priečka
700		790		
750		840		
800		890		
900		990		
1000		1090		
1100		1190		

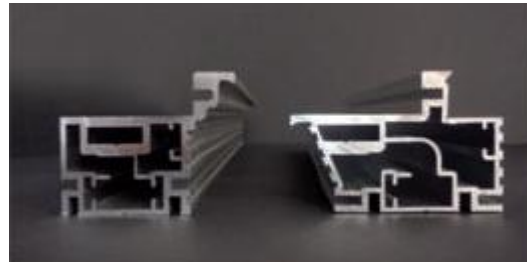


Vodorovný rez

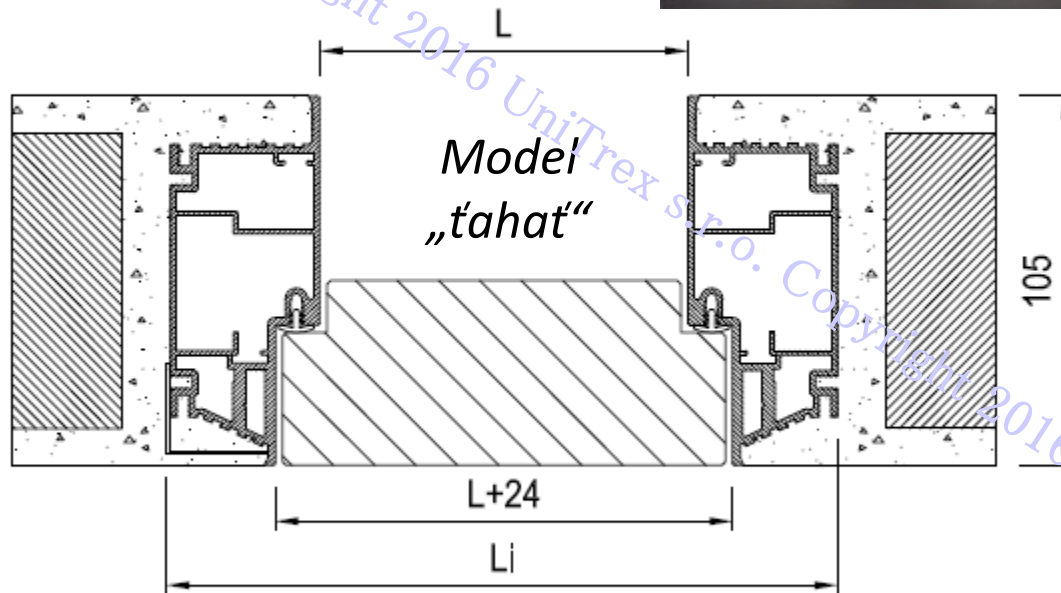


Zvislý rez

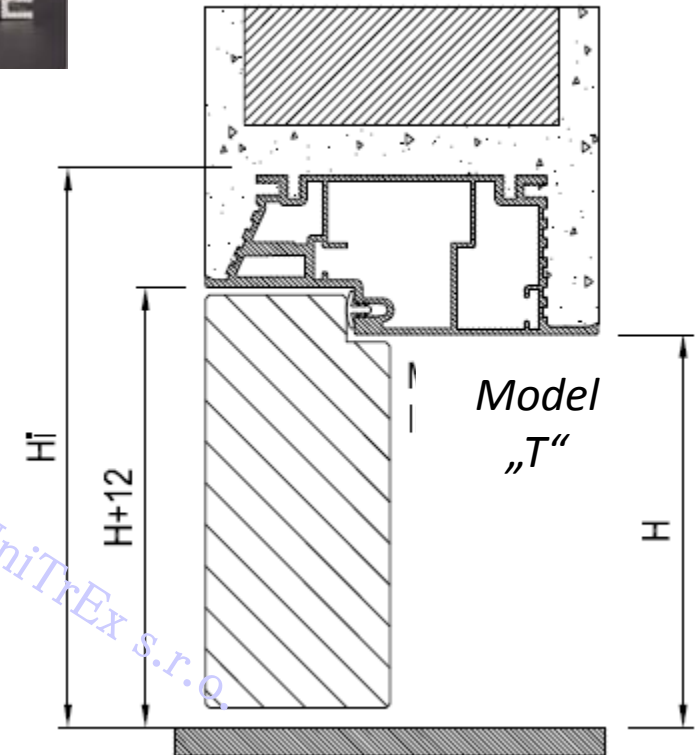

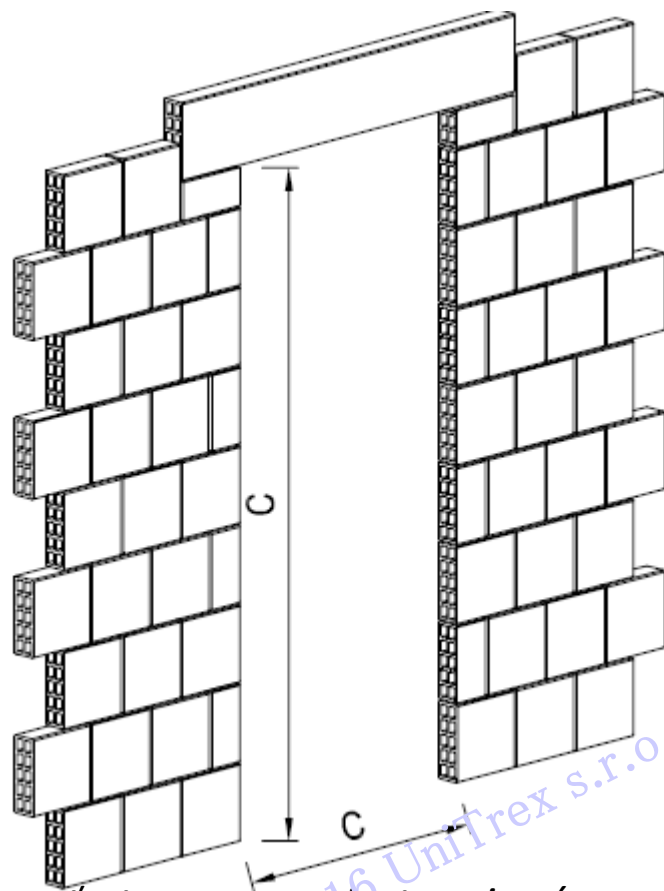

omietnik

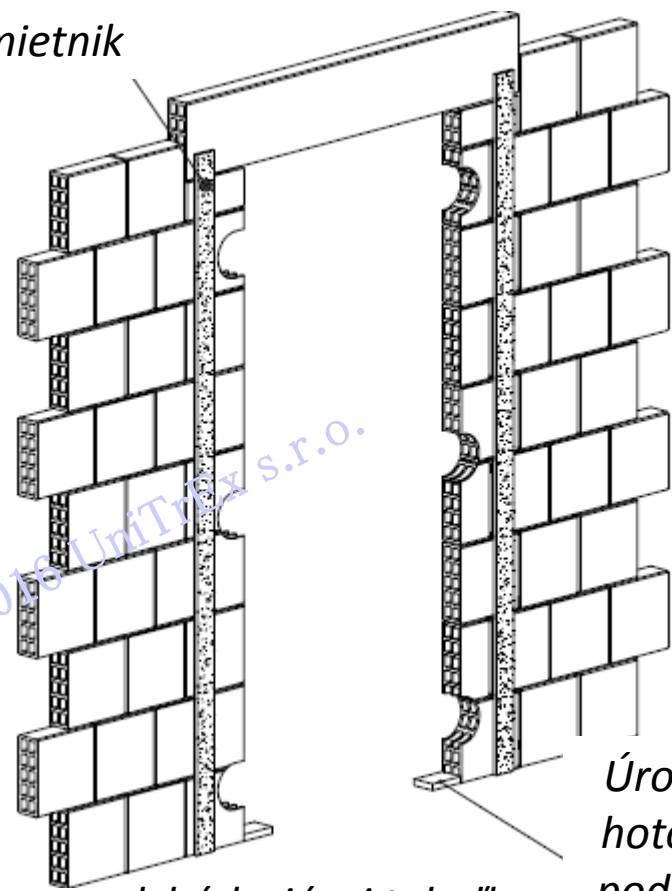

Úroveň
hotovej
podlahy

Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa rozmerov z predchádzajúcej tabuľky.

Rozmery otvoru v stene :

Je nevyhnutné nechať cca 30 – 40mm na šírku a 20 – 25mm na výšku od úrovne hotovej podlahy.



Umiestniť podložky pre rám (na úroveň hotovej podlahy).

Realizovať zvislé omietacie lišty tak, aby sme dosiahli s omietkou rovnakú úroveň.

Pripraviť otvory v blízkosti kotiev rámu.

Vyhnuť oceľové kotvy upevnené na ráme.
Umiestniť rám tak, aby bol perfektne vo zvislej a vo vodorovnej rovine.

POZOR : Spodná strana (základ) rámu musí byť v tej istej rovine ako je hotová podlaha.

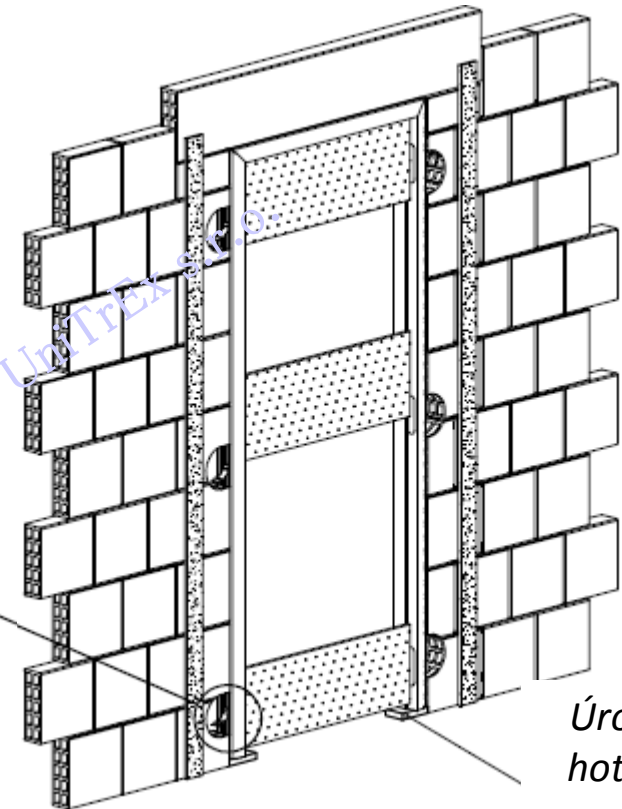
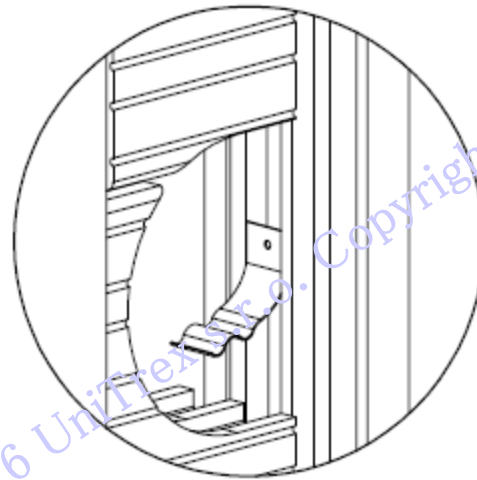


3


Zafixovať rám k vytvorenému otvoru a zarovnať so stĺpikom (hotovej priečky) jednu stranu rámu.

Upevniť so svorkou, prekontrolovať rovinu – zvislosť a vodorovnosť.

Zaliať rám rýchloschnúcim betónom (v mieste kotiev a po obvode).

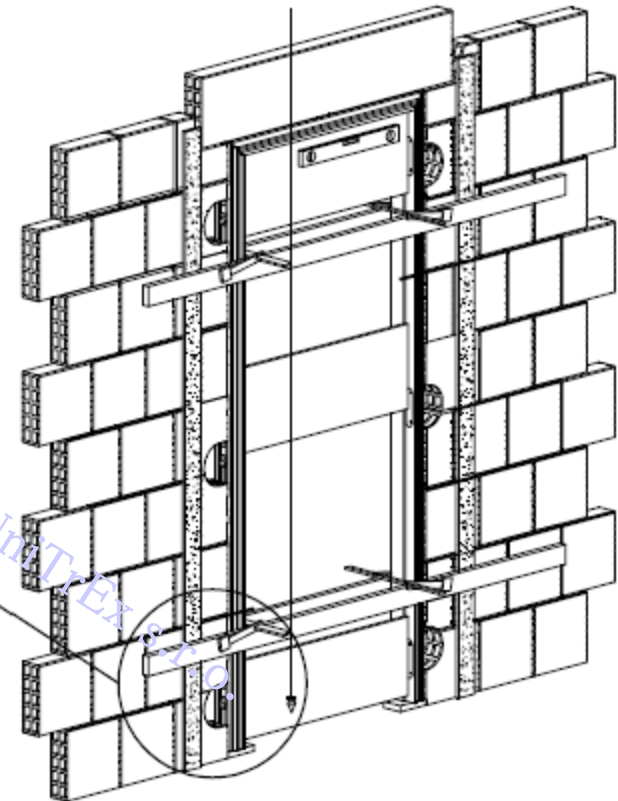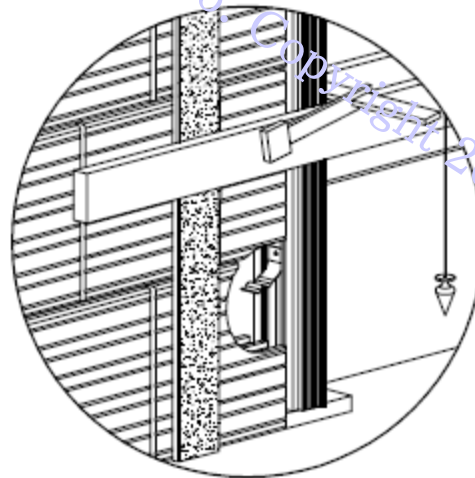


Postupne vyplniť maltou prázdne miesta medzi hliníkovým rámom a surovou priečkou tak, aby sa s ničím nepohlo. Skontrolovať zvislosť a vodorovnosť rámu a nechať uschnúť maltu.

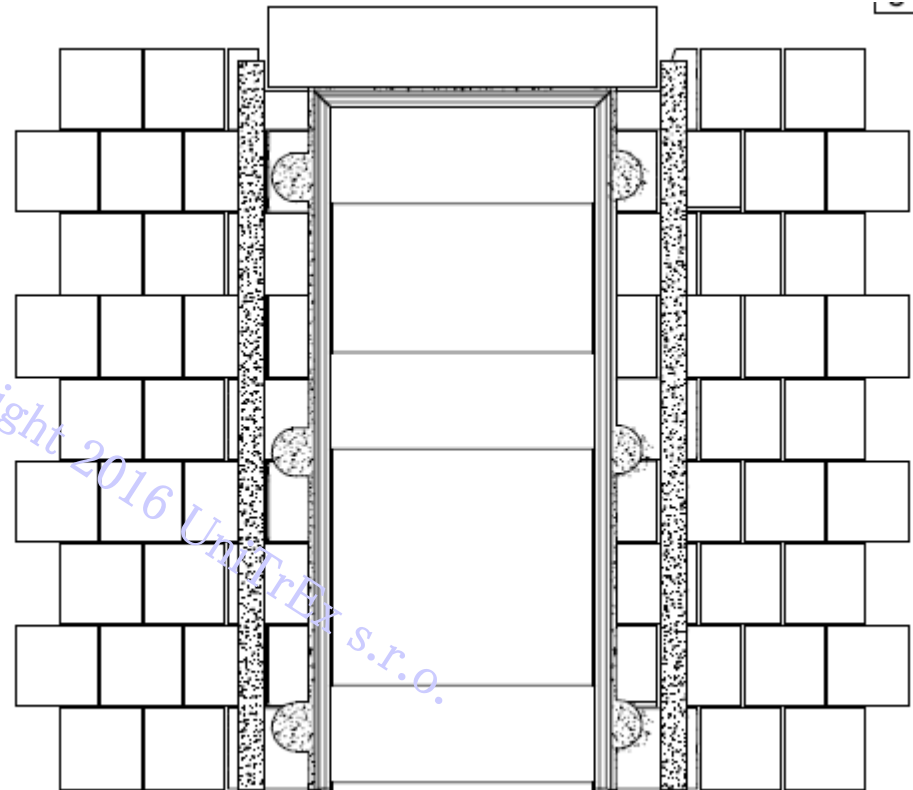


Aplikovať jemnú sieťku tak ako je na obrázku.
Postupovať s vytvorením omietky. S
presnosťou rešpektovať hranicu omietky
určenej samotným rámom.

Pozor : zväčšiť úroveň omietky danej
hliníkovým rámom by mohlo zapríčiniť
nesprávny pohyb panelu a anulovať estetický
efekt planarity medzi priečkou a panelom.
Pozor : vybrať pevnostné rozperky po uschnutí
omietky.

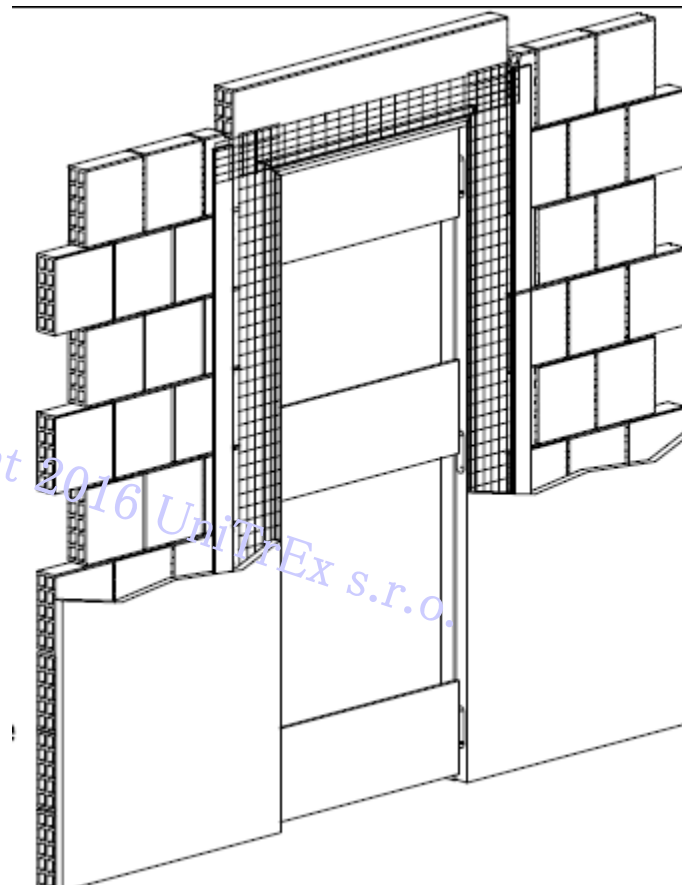

MONTÁŽ PRE SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY *UNITREX*

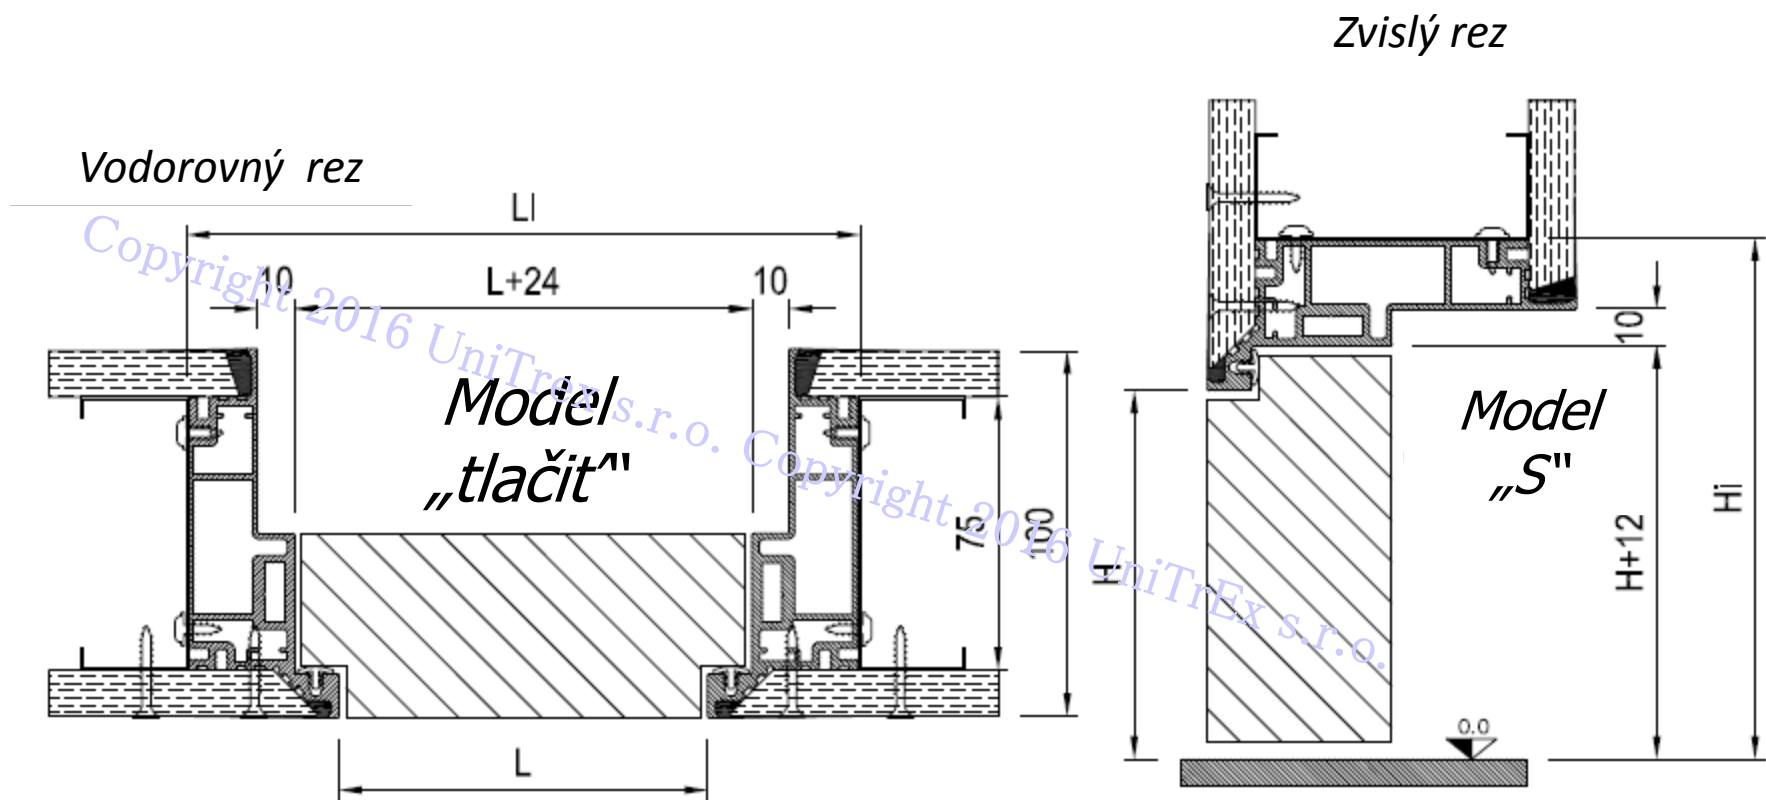

Rozmery dvere "Raso Muro" ŠTANDARD



Čistý priechod		Rozmer zárubne		Hotová stena
Šírka L	Výška H	Šírla Li	Výška Hi	
600	2000 2100	690	2045 2145	100 sadrokarton 105 murovaná priečka
700		790		
750		840		
800		890		
900		990		
1000		1090		
1100		1190		


Rozmery dvere "Raso Muro" ATYP

Čistý priechod		Rozmer zárubne		Hotová stena
Šírka L	Výška H	Šírla Li	Výška Hi	
600	1800 2700	690	1845 2745	100 sadrokarton 105 murovaná priečka
700		790		
750		840		
800		890		
900		990		
1000		1090		
1100		1190		

Zvislý rez

Vodorovný rez

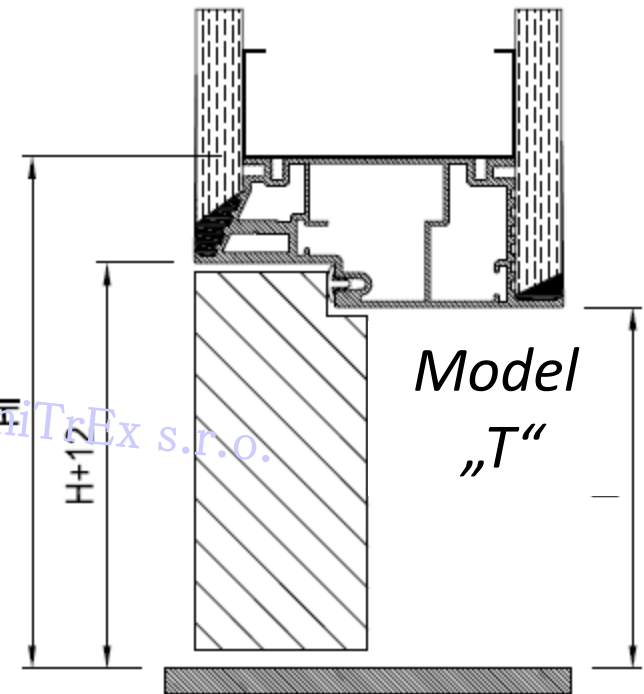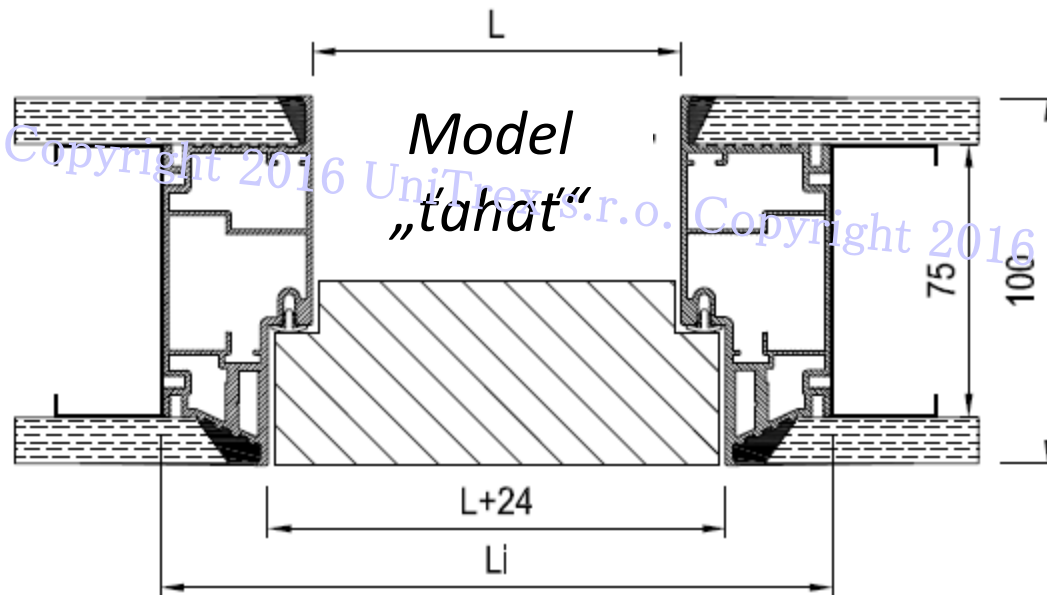



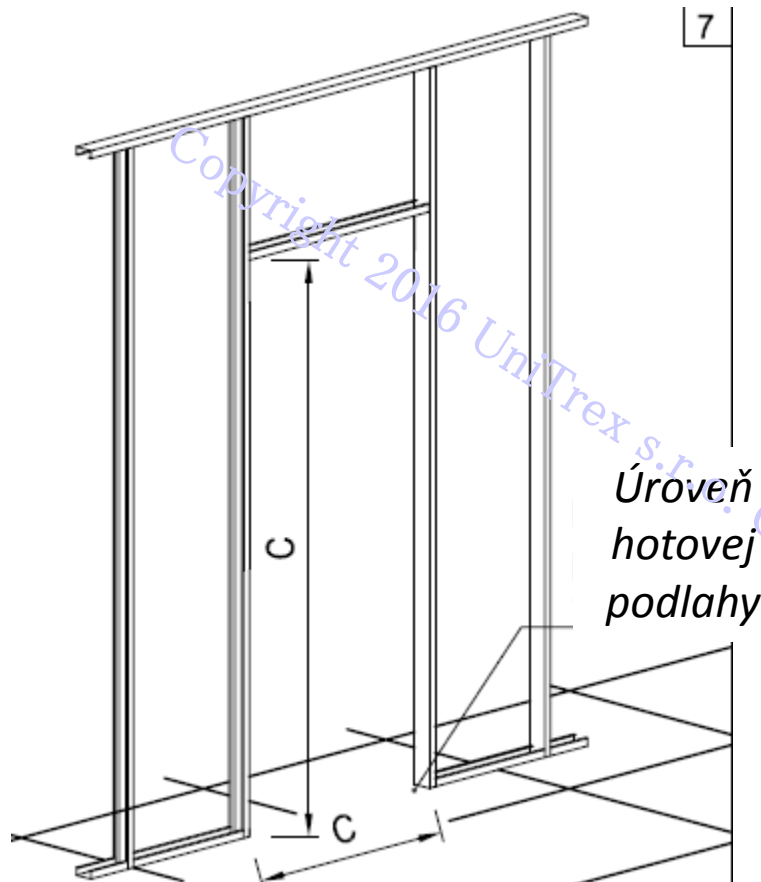


Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa rozmerov z predchádzajúcej strany.


Umiestniť rám tak, aby bol perfektne vo zvislej a vo vodorovnej rovine.


Zarovnať rám s vytvoreným otvorom, upevniť so svorkou, prekontrolovať rovinu – zvislosť a vodorovnosť. Upevniť rám so skrutkami po celom obvode.

Pozor : Spodná strana (základ) rámu musí byť v tej istej rovine ako je hotová podlaha.

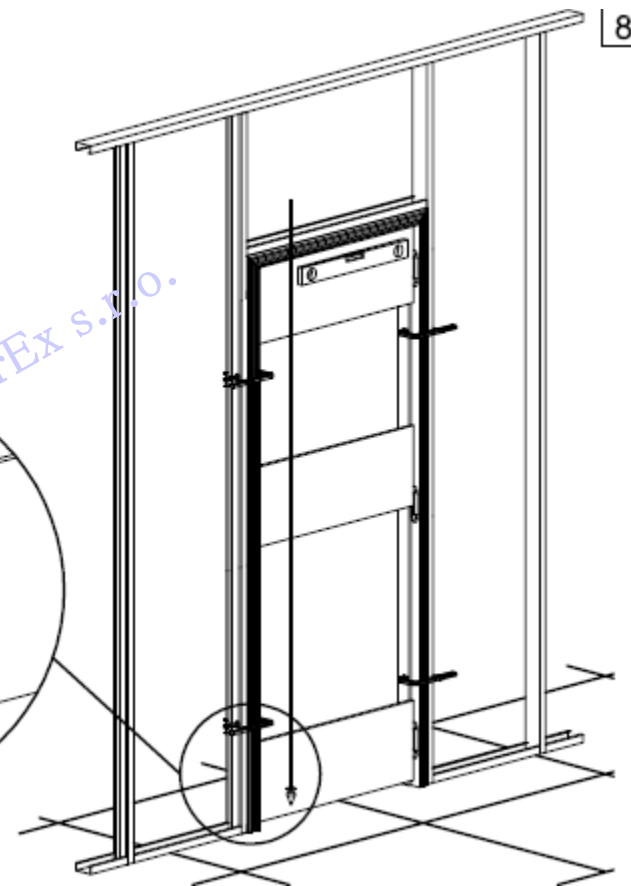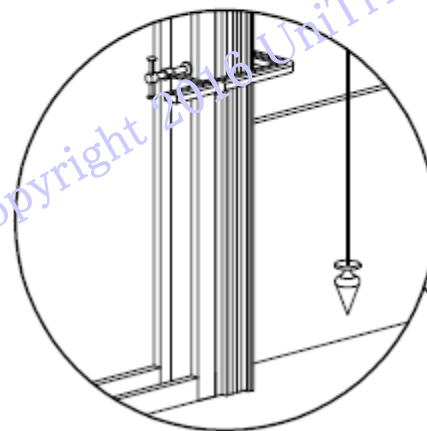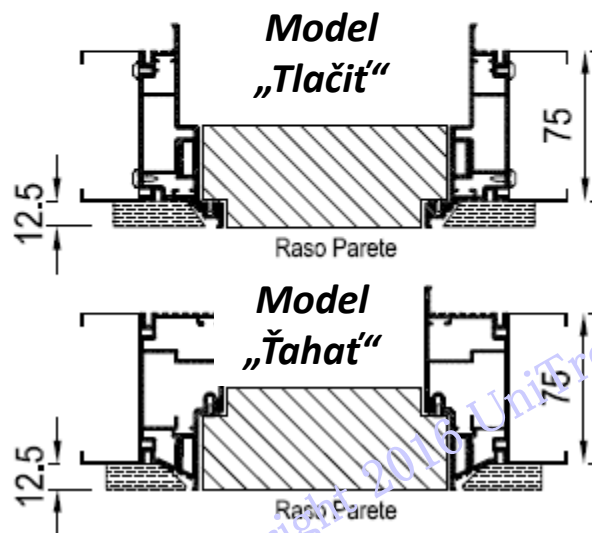

Umiestniť sadrokartónové dosky, upevniť ich so skrutkami na rám a sadrokartónovú konštrukciu. Prepojiť profily, ktoré ohraničujú čistý priechod s hotovou stenou.

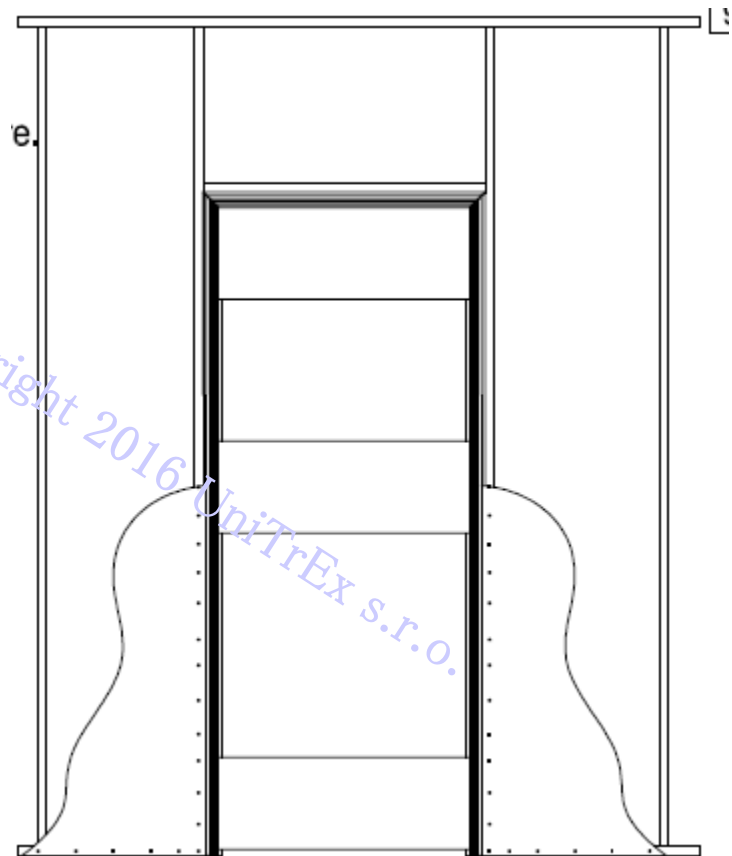

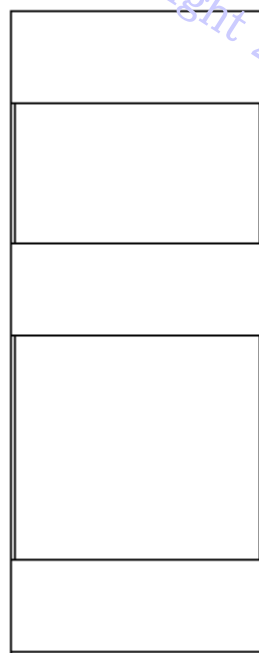


Odstrániť rozperky. Vyplniť diery po skrutkách.

Očistiť hliníkový rám od eventuálnych omietkových škvŕn a pokračovať s farbením.

Použiť prvú vrstvu farby vhodne zriedenú.

Postupovať s inštaláciou tesnenia po celom obvode rámu.


Pozor : Vyhnúť sa veľkým hrúbkam alebo nahromadeniu farby, pretože by to mohlo zabrániť pohybu panelu.

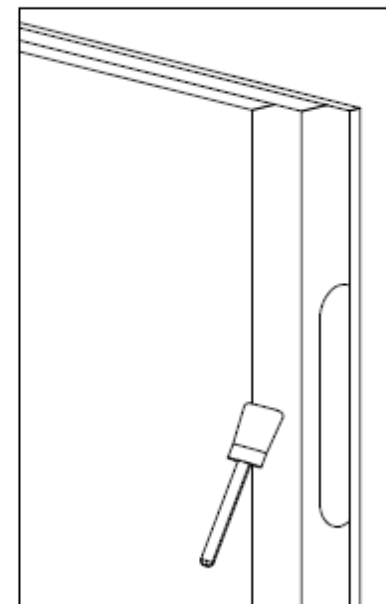


Dôkladne očistiť panel a pokračovať povrchovou úpravou jemným natretím farbou.

Dôležité : každá aplikácia (napr. farbenie, natieranie, nanášanie tapety, atď.) sa musí vykonať na oboch stranách panelu v rovnakej hrúbke.



Pozor : Vyhnúť sa veľkým hrúbkam alebo nahromadeniu farby, pretože by mohlo zabrániť pohybu panelu.

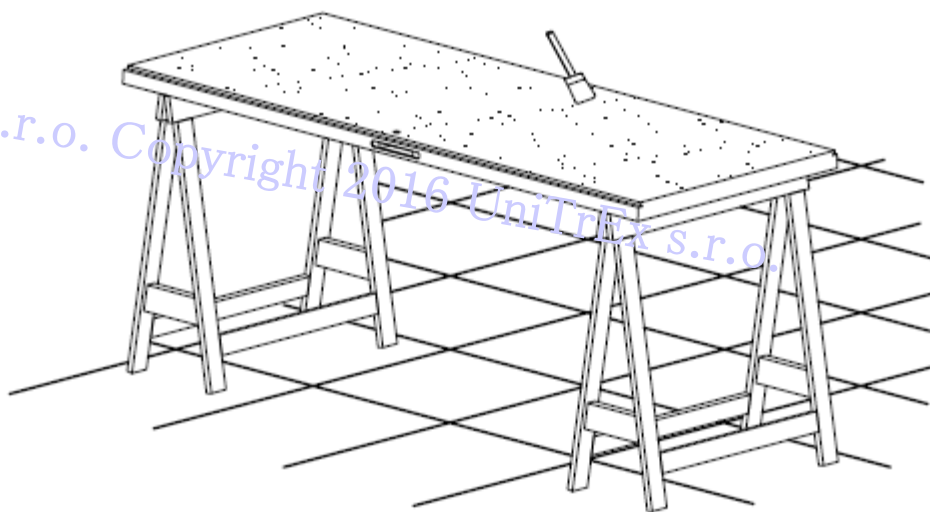


*Očistiť otvory pre pánty a zámky od eventuálnych zvyškov farby.
Pokračovať s inštaláciou zámkov a pántov.*

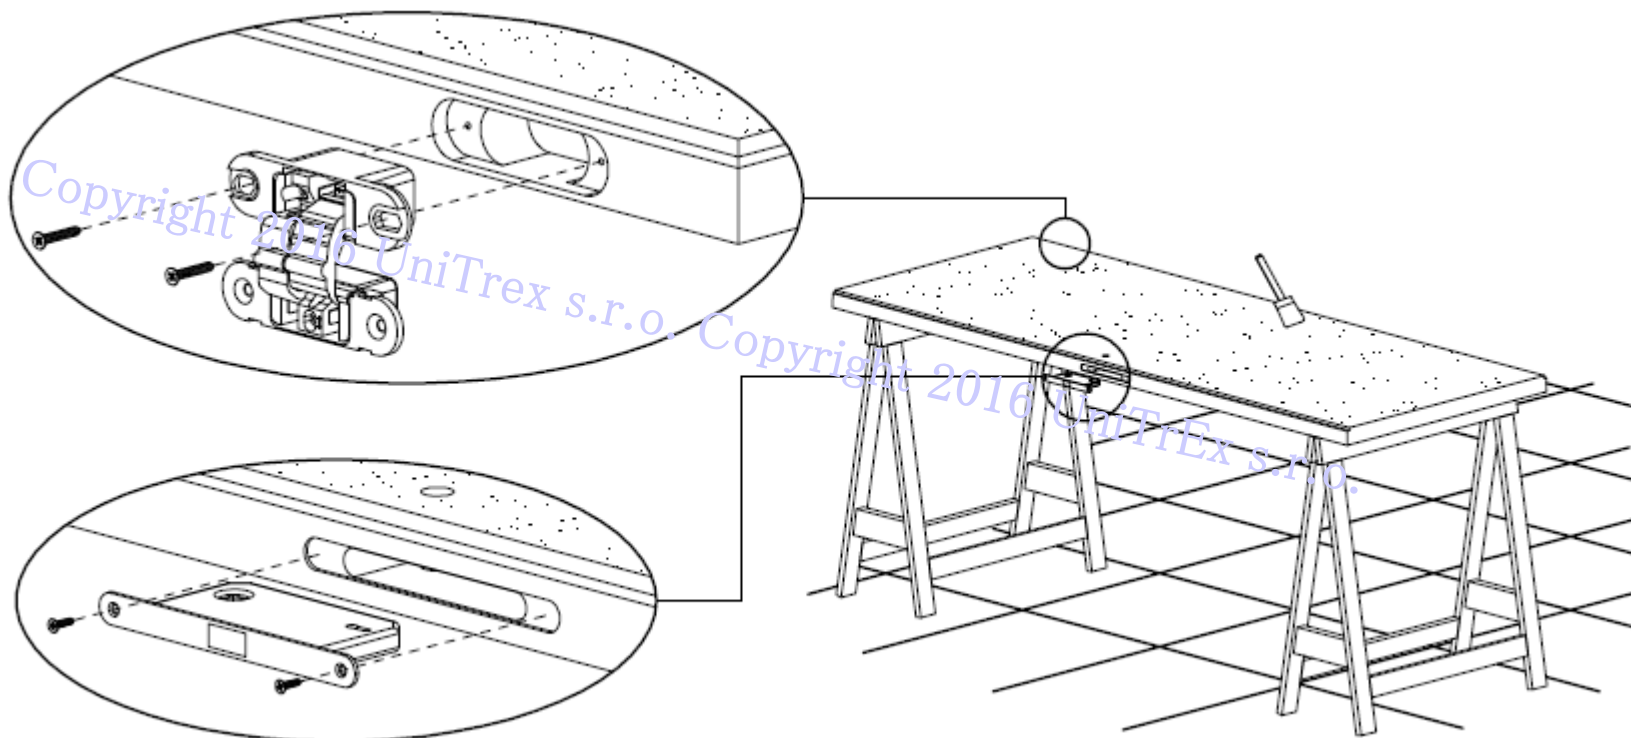

Očistiť otvory od eventuálnych zvyškov farby. Upevniť zámok s
dodanými skrutkami.

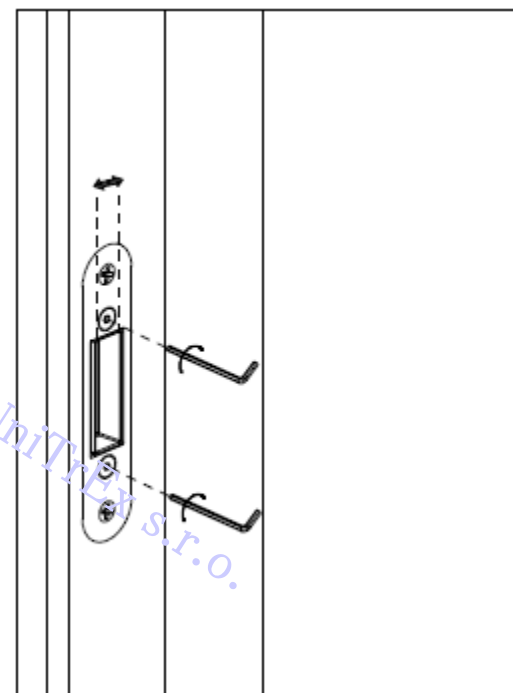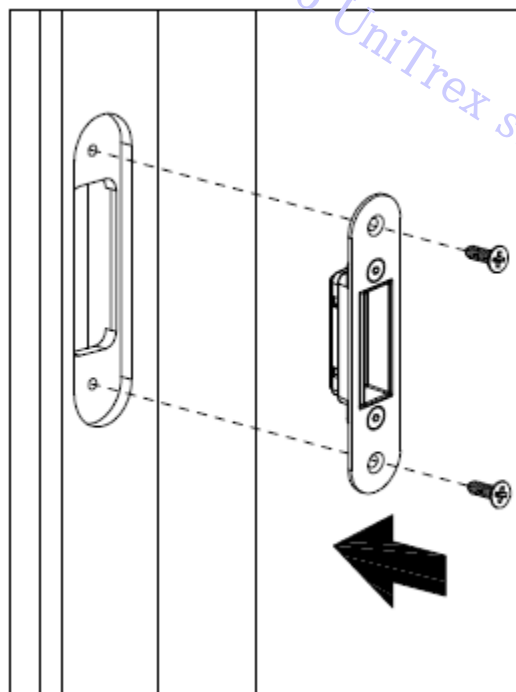

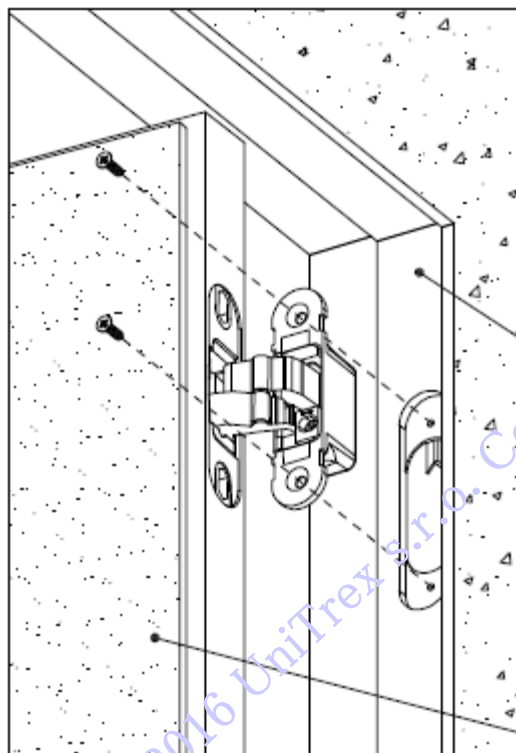

*Umiestniť panel do otvorov pre pánty na ráme.
Upevniť s dodanými skrutkami.*

Rám




Kridlo

Regulovať pohyb a vôľu medzi rámom a krídlom na troch pántoch.

Nastavenie výšky : podoprieť dvere, odskrutkovať skrutky v bode **B**, potlačiť drevený klin pod dvere na danú výšku a zaskrutkovať.

Nastavenie hĺbky : odskrutkovať skrutky v bode **A**, konať s kľúčom **E**. Po ukončení zaskrutkovať **A** a **B** a oplikovať ochranu na pántoch.

Bočné nastavenie : otočiť skrutku **D** v smere hodinových ručičiek a proti smeru hod. ručičiek dvere sa posunú o 1,5mm.

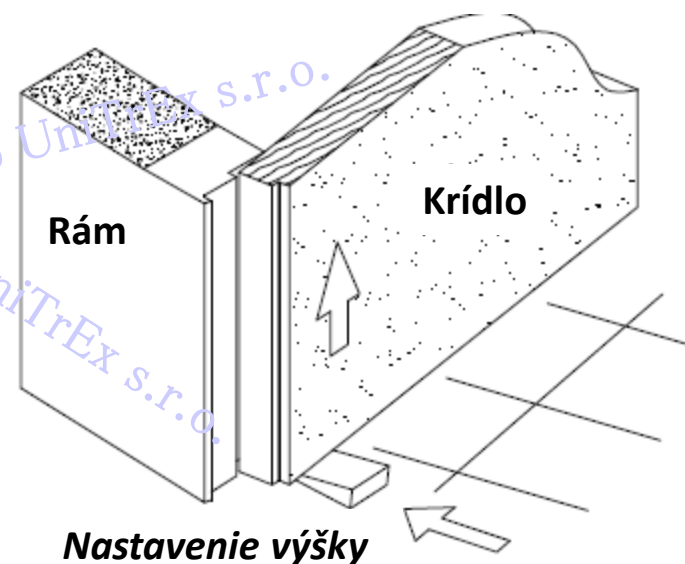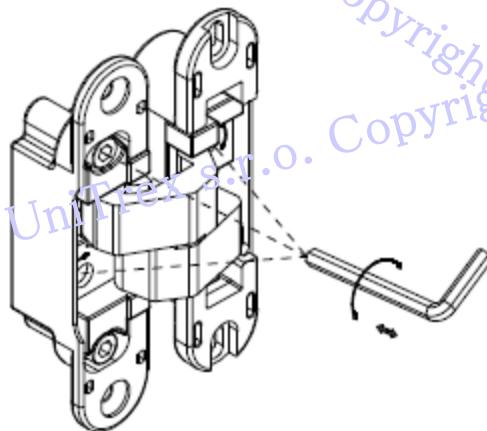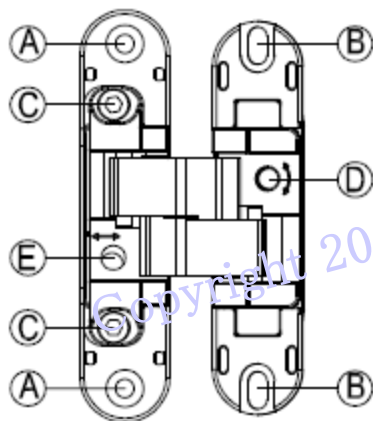

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním, montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.